

副驾驶员侧车门控制单元、副驾驶员侧车门接触开关、副驾驶员侧中央门锁闭锁单元、副驾驶员侧车门中央门锁马达

- F3 — 副驾驶员侧车门接触开关
- F221 — 中央门锁闭锁单元, 副驾驶员侧
- J387 — 车门控制单元, 副驾驶员侧, 在副驾驶员侧车门上
- J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
- T10c — 10 针插头, 黑色, 在副驾驶员侧中央门锁闭锁单元上
- T20b — 20 针插头, 黑色, 在副驾驶员侧车门控制单元上
- T28a — 28 针插头, 黑色, 在右 A 柱上
- V57 — 副驾驶员侧车门中央门锁马达, 在副驾驶员侧车门上
- V162 — 副驾驶员侧车门中央门锁马达 (Safe), 在副驾驶员侧车门上



车门控制单元(副驾驶员侧)、
副驾驶员侧后视镜折叠马达
副驾驶员侧后视镜调节马达、
车外后视镜加热装置、后视镜调节马达、
外后视镜转向信号灯灯泡

J387 — 车门控制单元, 副驾驶员侧, 在副驾驶员车门上

J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方

L132 — 外后视镜转向信号灯灯泡, 副驾驶员侧, 在副驾驶员侧后视镜上

T2ae — 2 针插头, 白色, 在副驾驶员侧后视镜内


T16d — 16 针插头, 黑色, 在副驾驶员侧车门控制单元上


V25 — 后视镜调节马达(副驾驶员侧), 在副驾驶员侧后视镜内

V122 — 副驾驶员侧后视镜折叠马达, 在副驾驶员侧后视镜内

V150 — 副驾驶员侧后视镜调节马达, 在副驾驶员侧后视镜内


Z5 — 车外后视镜加热装置, 副驾驶员侧, 在副驾驶员侧后视镜内

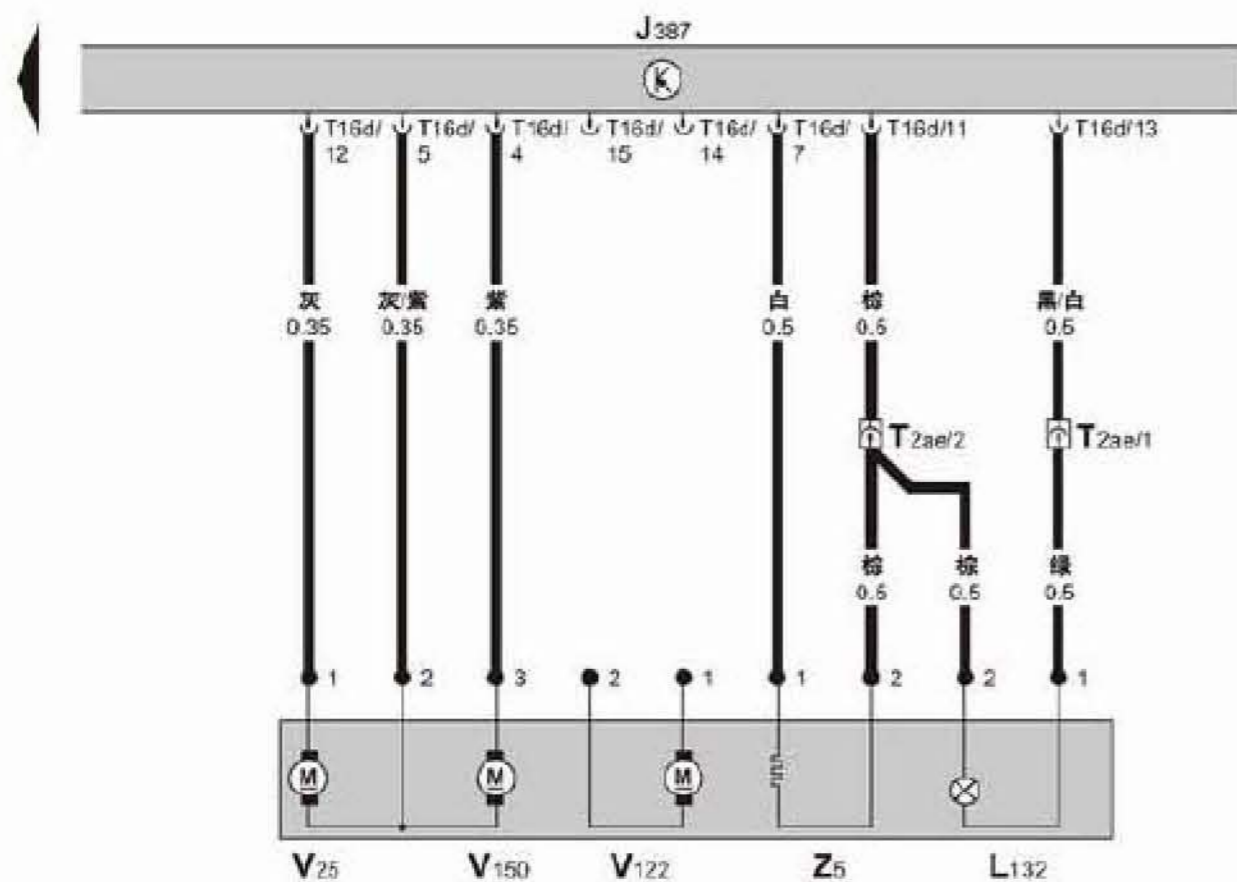

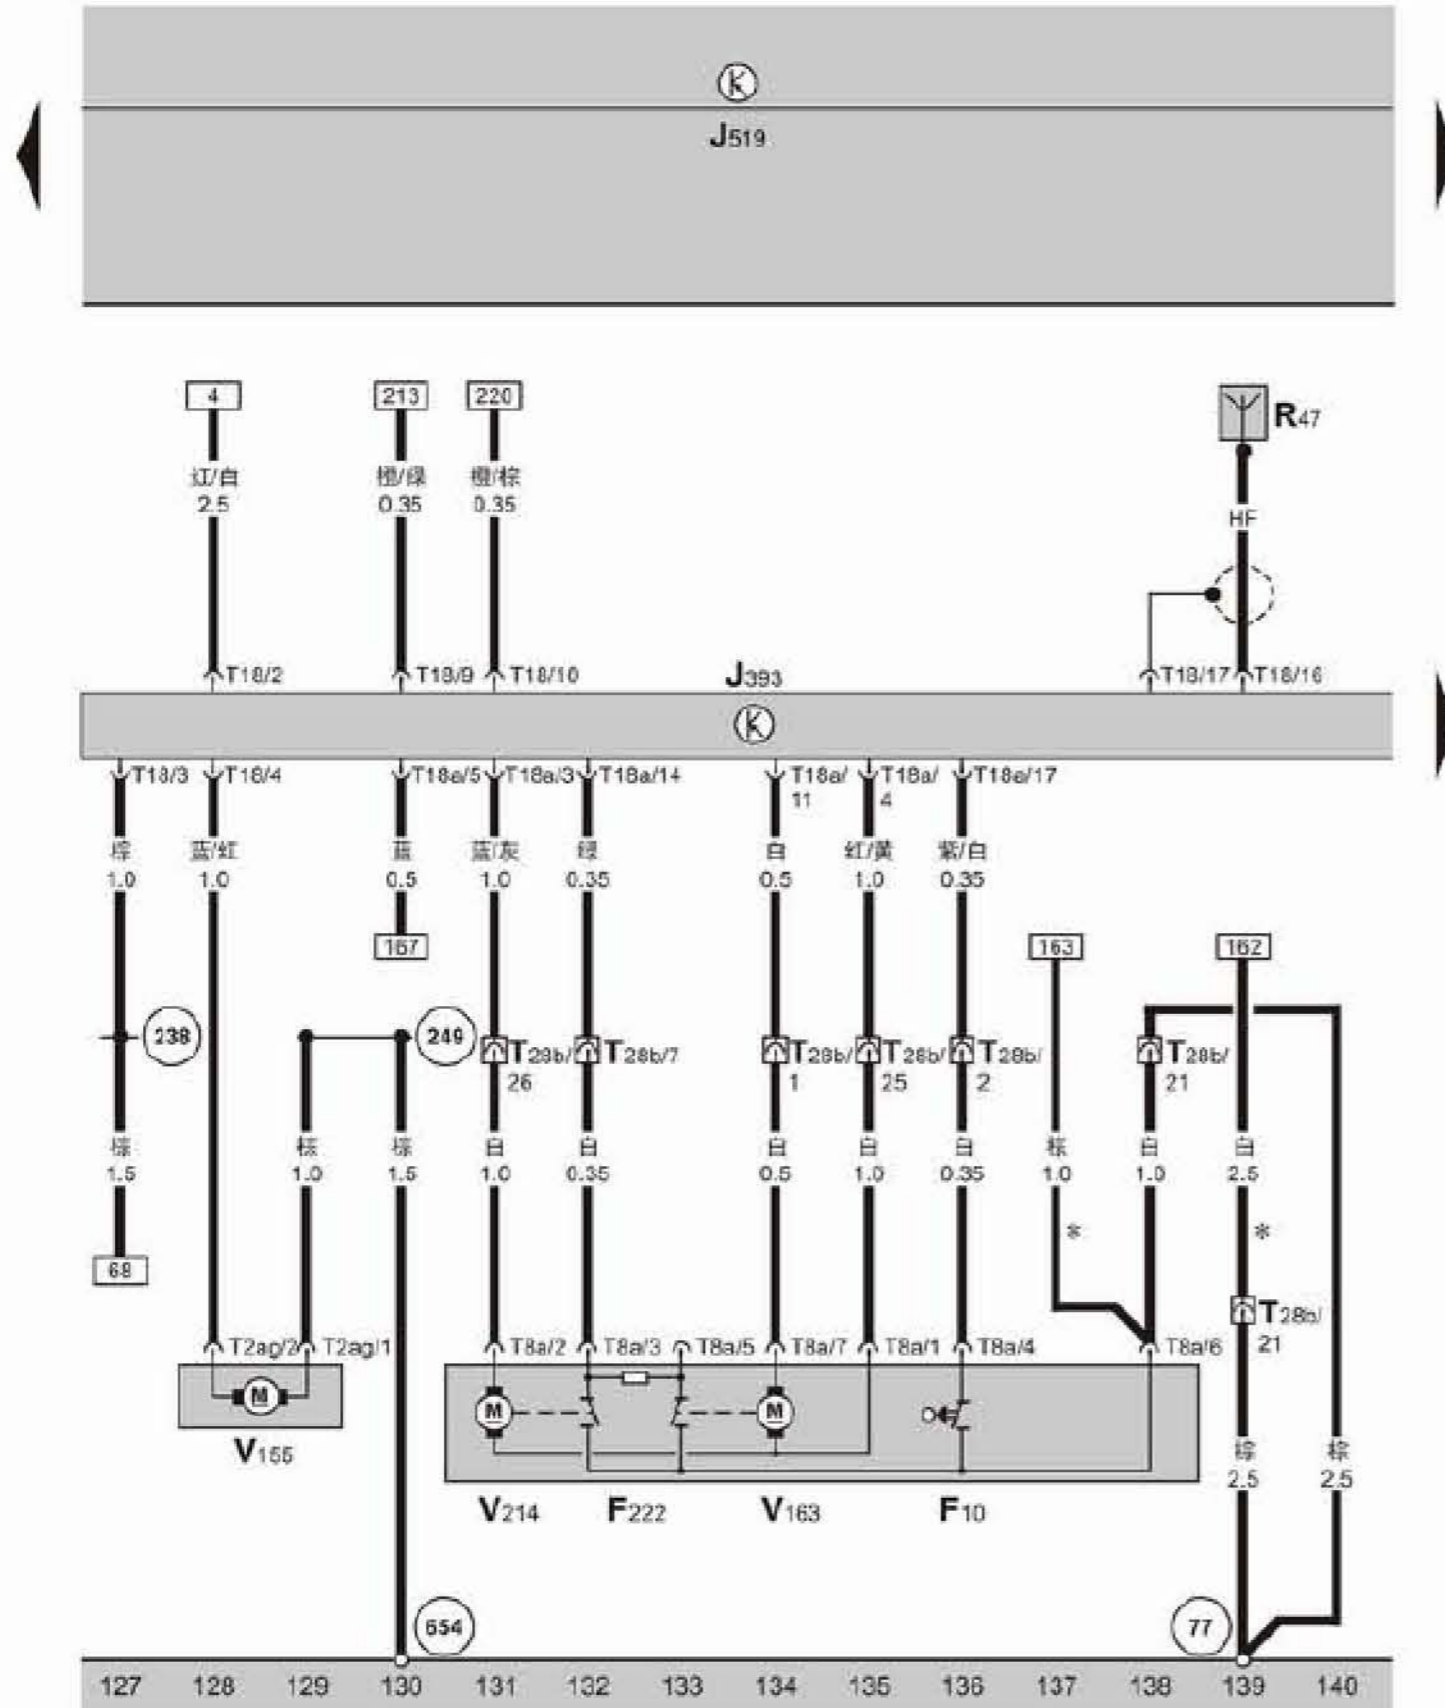

舒适/便利功能系统中央控制单元、
左后车门接触开关、油箱盖联锁装置马达、
中央门锁和防盗报警装置天线、
左后车门中央门锁马达

- F10 — 左后车门接触开关
F222 — 中央门锁闭锁单元, 左后
J393 — 舒适/便利功能系统中央控制单元, 在中央出风口右侧仪表板内
J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
R47 — 中央门锁和防盗报警装置天线, 在左 A 柱上部
T2ag — 2 针插头, 黑色, 在油箱盖板连锁装置马达上
T8a — 8 针插头, 黑色, 在左后车门中央门锁马达上
T18 — 18 针插头, 棕色, 在舒适/便利功能系统中央控制单元上
T18a — 18 针插头, 黑色, 在舒适/便利功能系统中央控制单元上
T28b — 28 针插头, 黑色, 在左 B 柱上
V155 — 油箱盖板联锁装置马达, 在加油口上方
V163 — 左后车门中央门锁马达 (Safe), 在左后车门上
V214 — 左后车门中央门锁马达 (Lock), 在左后车门上
77 — 接地点, 在左 B 柱下部
238 — 接地连接 -1-, 在仪表板线束中
249 — 接地连接 -2-, 在仪表板线束中
54 — 接地点, 右侧 D 柱中部
* — 仅用于舒适、豪华车型

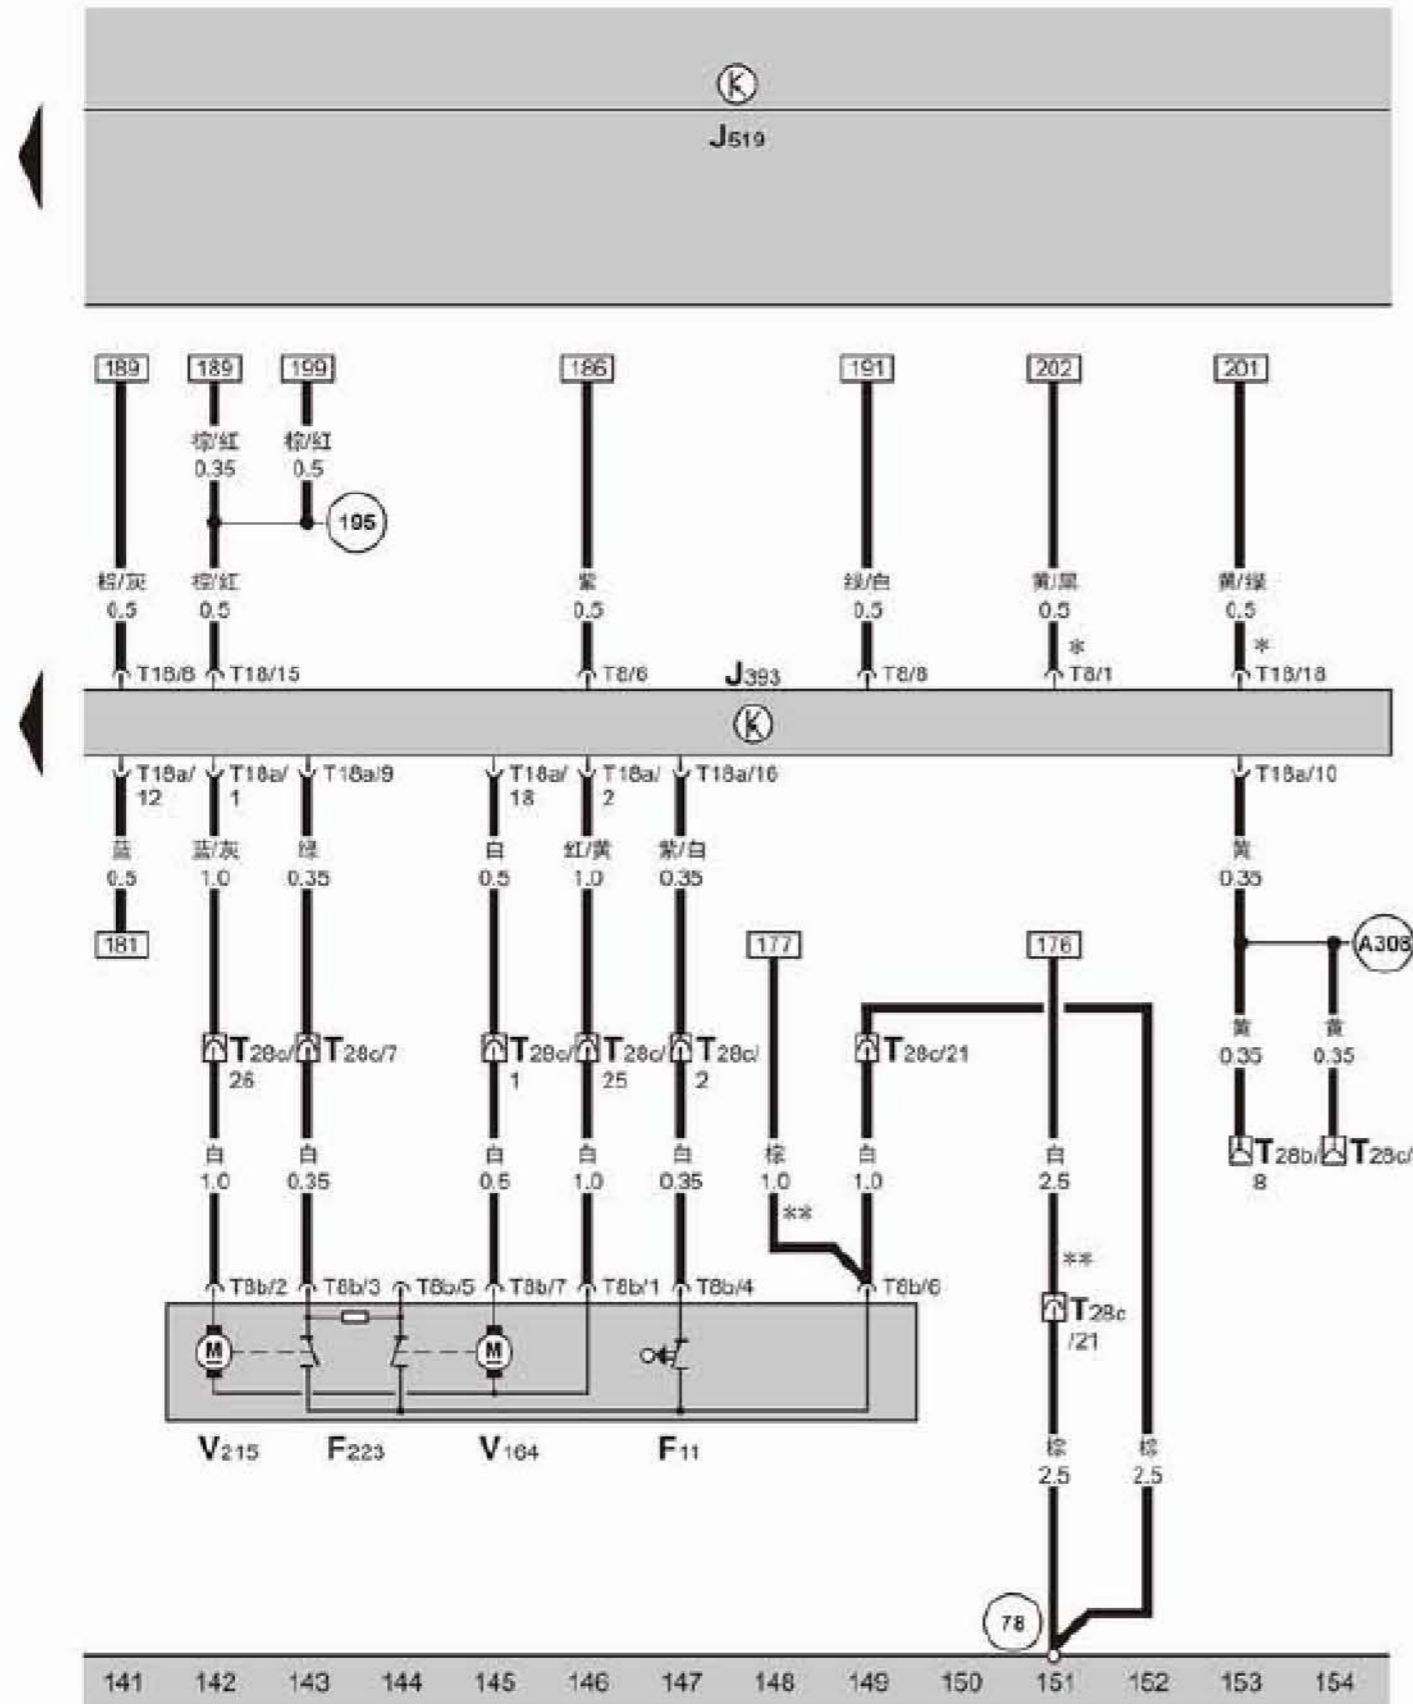

舒适/便利功能系统中央控制单元、
右后车门接触开关、右后中央门锁闭锁单元、
右后车门中央门锁 (Safe) 马达、
右后车门中央门锁 (Lock) 马达

- F11 — 右后车门接触开关
F223 — 中央门锁闭锁单元, 右后
J393 — 舒适 / 便捷功能系统中央控制单元, 在中央出风口右侧仪表板内
J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
T8 — 8 针插头, 黑色, 在舒适 / 便捷功能系统中央控制单元上
T8b — 8 针插头, 在右后中央门锁闭锁单元上
T18 — 18 针插头, 棕色, 在舒适 / 便捷功能系统中央控制单元上
T18a — 18 针插头, 黑色, 在舒适 / 便捷功能系统中央控制单元上
T28c — 28 针插头, 黑色, 在右 B 柱上
V164 — 右后车门中央门锁 (Safe) 马达, 在右后车门上
V215 — 右后车门中央门锁 (Lock) 马达, 在右后车门上
A308 — 连接线, 在仪表板线束中
78 — 接地点, 在右 B 柱下部
195 — 接地连接线, 在仪表板线束中
* — 仅用于豪华车型
** — 仅用于舒适、豪华车型