



左后车门控制单元、左后车窗升降器马达、 左后车窗升降器开关、左后登车照明灯

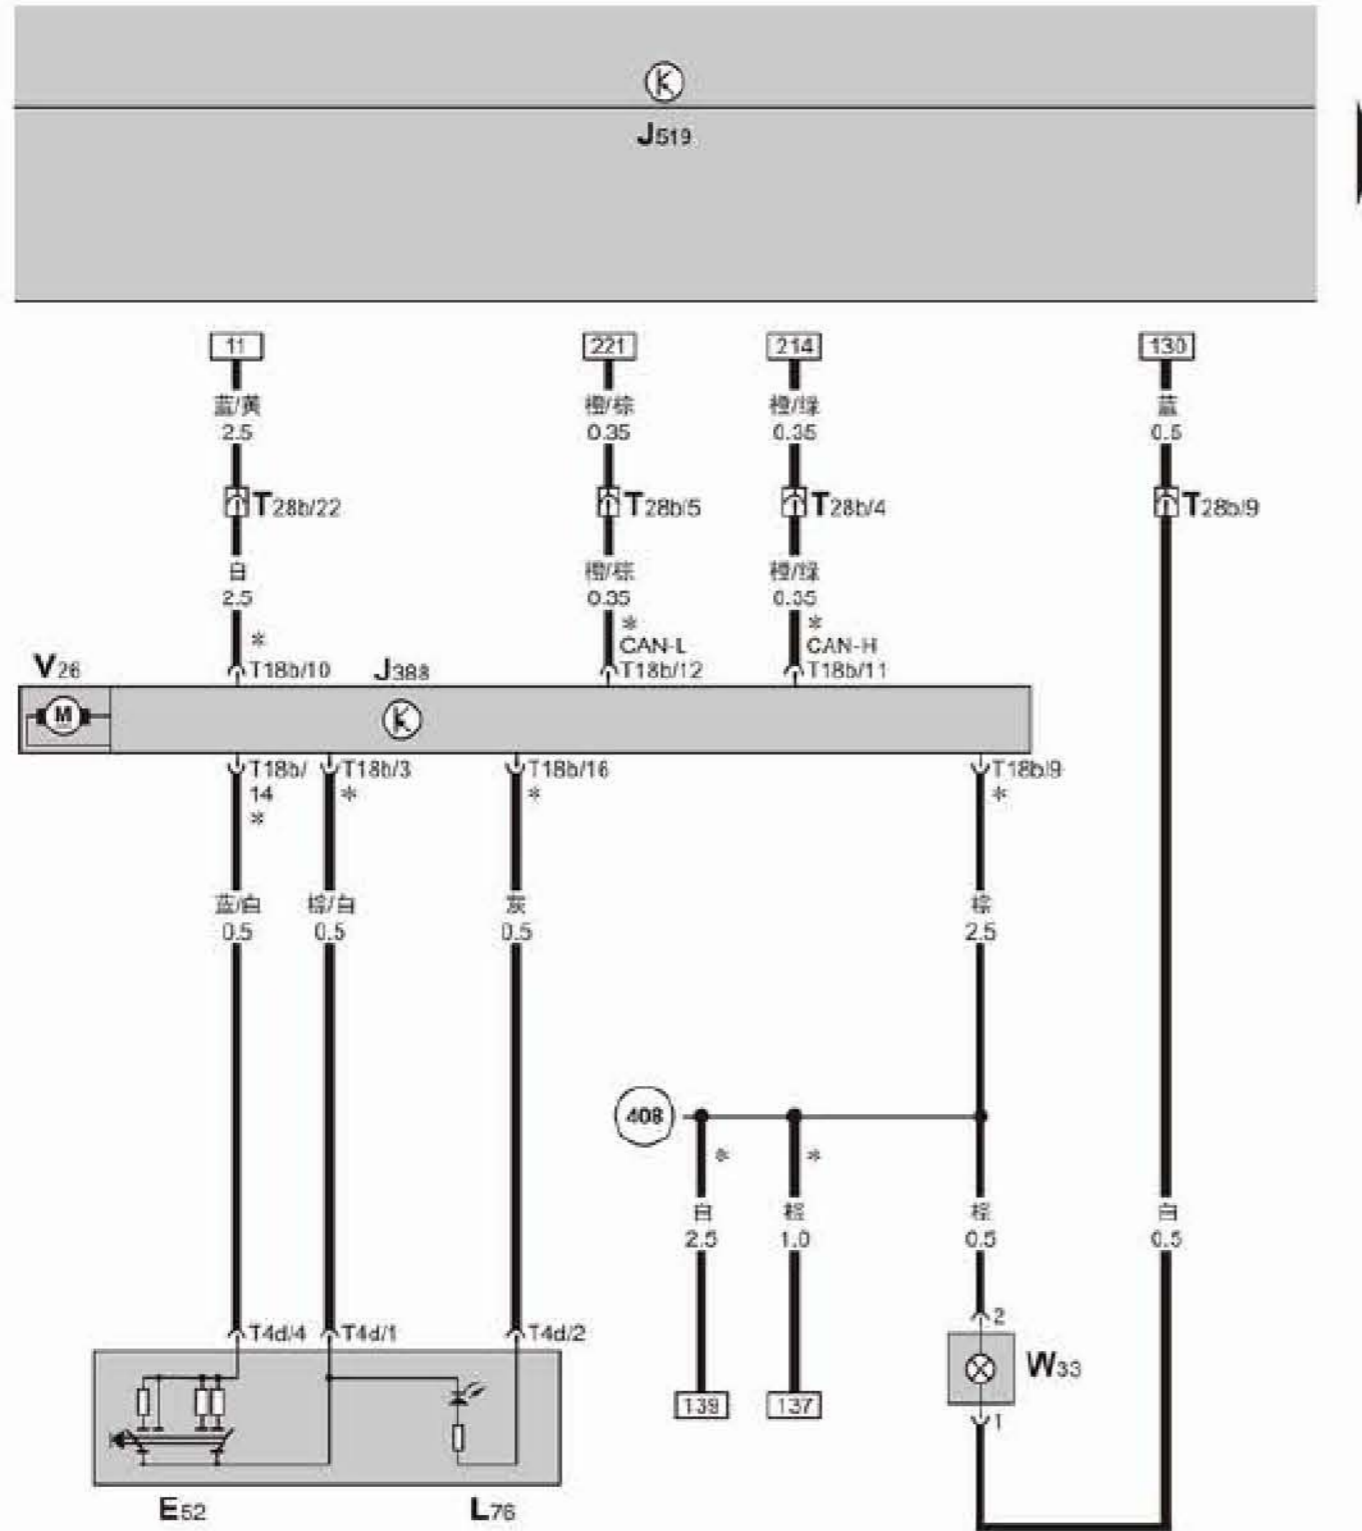


- E52 — 左后车窗升降器开关，左后车门上
- J388 — 左后车门控制单元，在左后车门上
- J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
- L76 — 按钮照明
- T4d — 4针插头，在左后车窗升降器开关上
- T18b — 18针插头，黑色，在左后车门控制单元上
- T28b — 28针插头，黑色，在左B柱上
- V26 — 左后车窗升降器马达，在左后车门上
- W33 — 左后登车照明灯，在左后车门下部
- ⓪408 — 接地连接 -3-，在左后车门线束中
- * — 仅用于舒适、豪华车型

右后车门控制单元、右后车窗升降器开关、 右后车窗升降器马达、右后登车照明灯

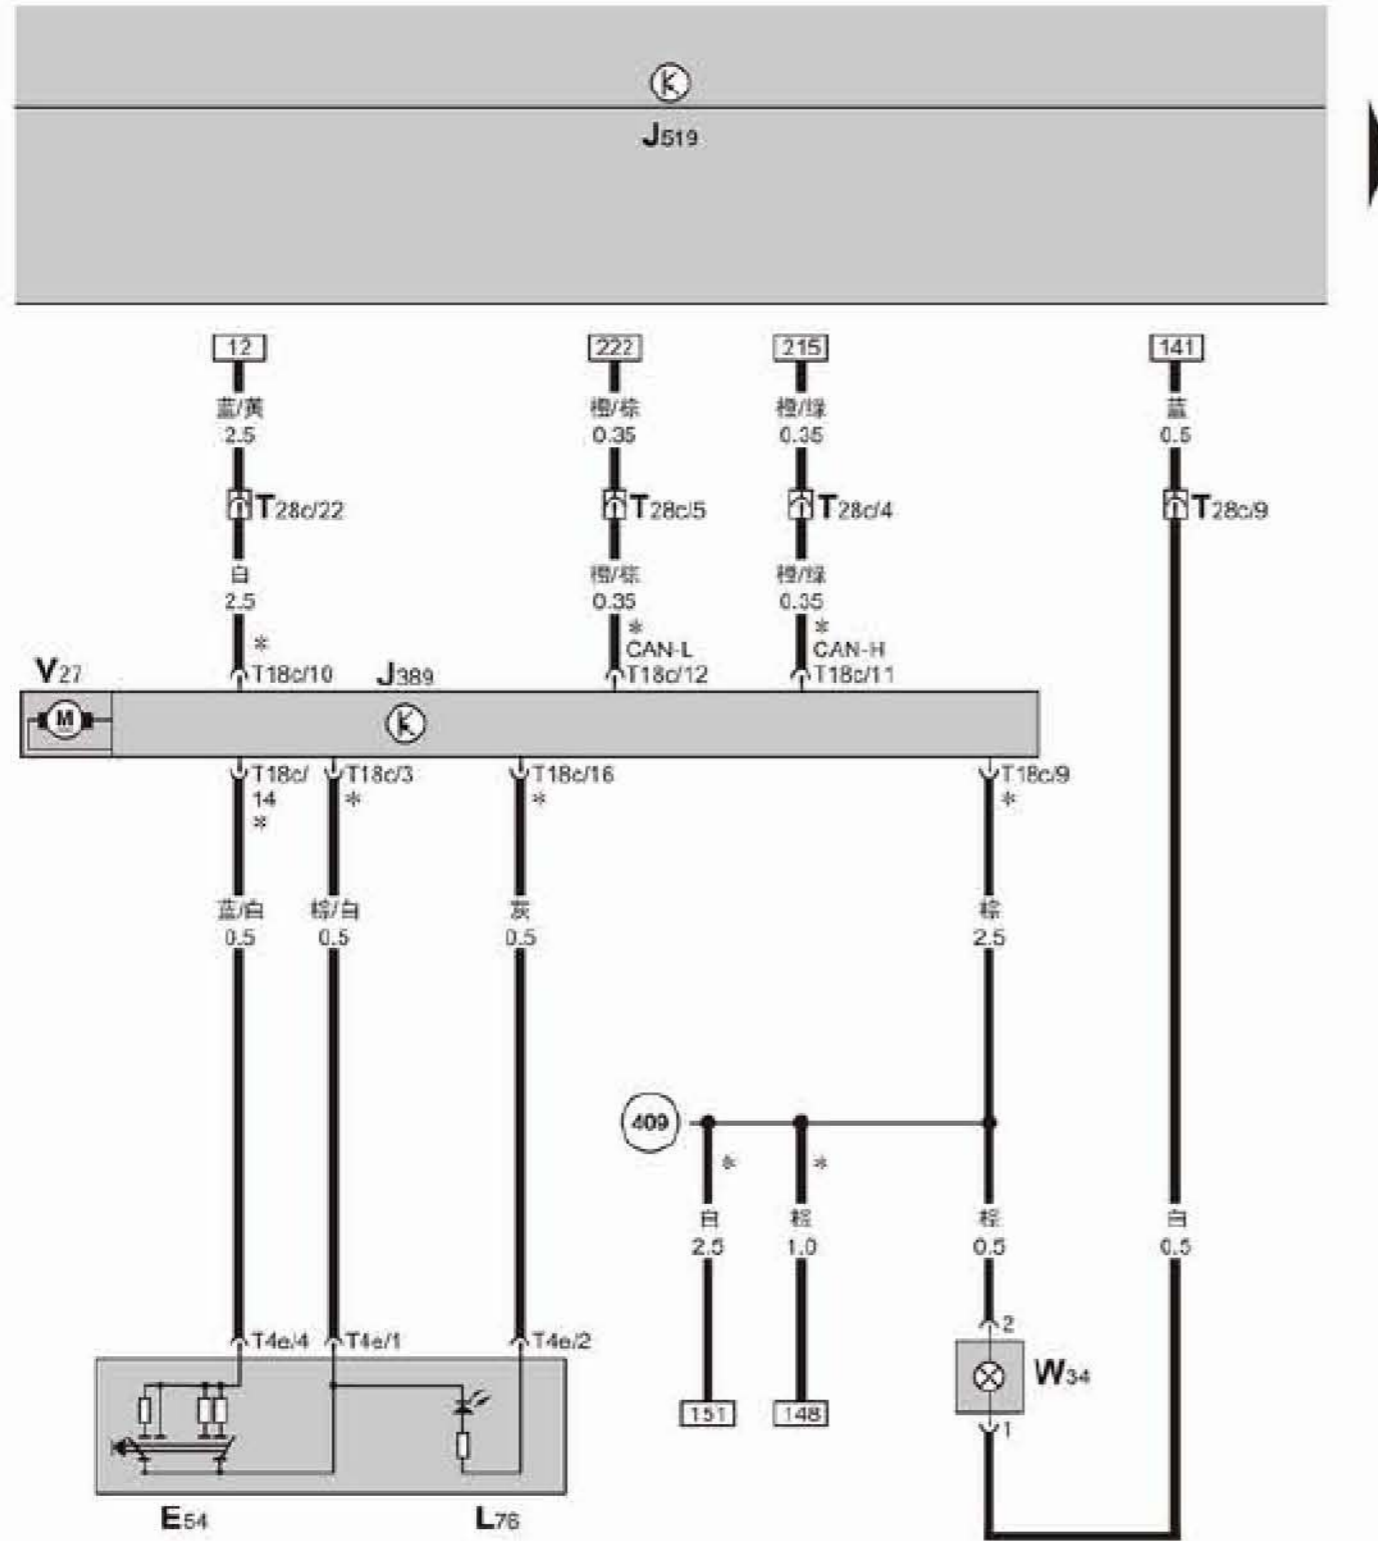


- E54 — 右后车窗升降器开关，右后车门上
- J389 — 右后车门控制单元，在右后车门上
- J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
- L76 — 按钮照明
- T4e — 4 针插头，黑色，在右后车门侧车窗升降器开关上
- T18c — 18 针插头，黑色，在右后车门控制单元上
- T28c — 28 针插头，黑色，在右 B 柱上
- V27 — 右后车窗升降器马达，在右后车门上
- W34 — 右后登车照明灯，在右后车门下部
- 409 — 接地连接 -3-，在右后车门线束中
- * — 仅用于舒适、豪华车型

车载网络控制单元、开锁按钮、牌照灯、后行李箱盖闭锁单元、高位刹车灯灯泡

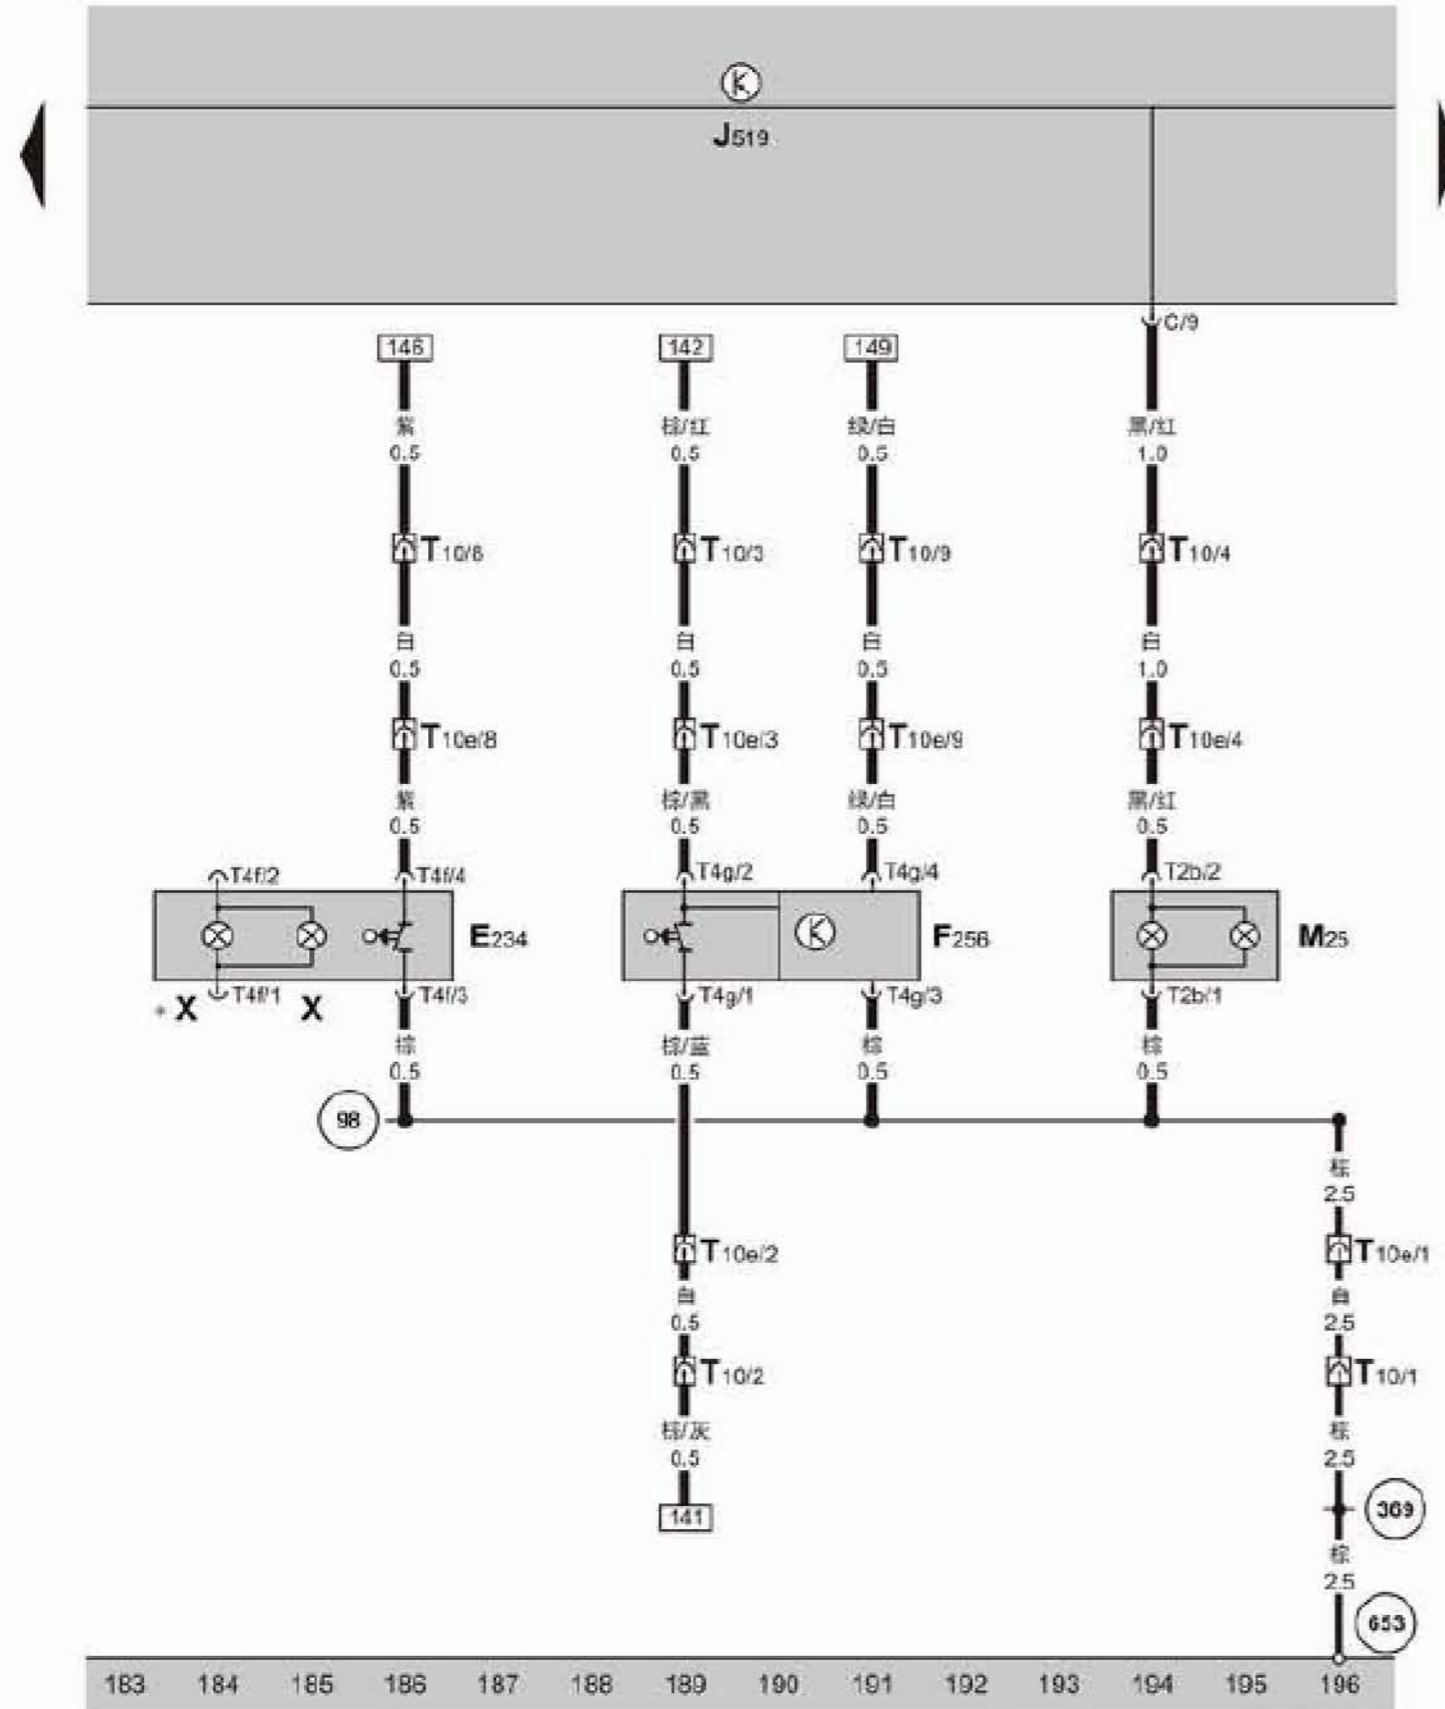

- E234 — 开锁按钮, 后行李箱盖把手
- F256 — 后行李箱盖闭锁单元
- J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
- M25 — 高位刹车灯灯泡
- T2b — 2 针插头, 黑色, 在高位刹车灯上
- T4f — 4 针插头, 黑色, 在后行李箱盖开锁按钮上
- T4g — 4 针插头, 黑色, 在后行李箱盖闭锁单元上
- T10 — 10 针插头, 蓝/黑色, 在车顶后部左侧
- T10e — 10 针插头, 蓝/黑色, 在后行李箱盖顶部左侧
- X — 牌照灯
- 98 — 接地连接线, 在后盖线束中
- 369 — 接地连接 -4-, 在仪表板线束中
- 653 — 接地点, 在左侧 D 柱中部
- * — 参见基本电路图


183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

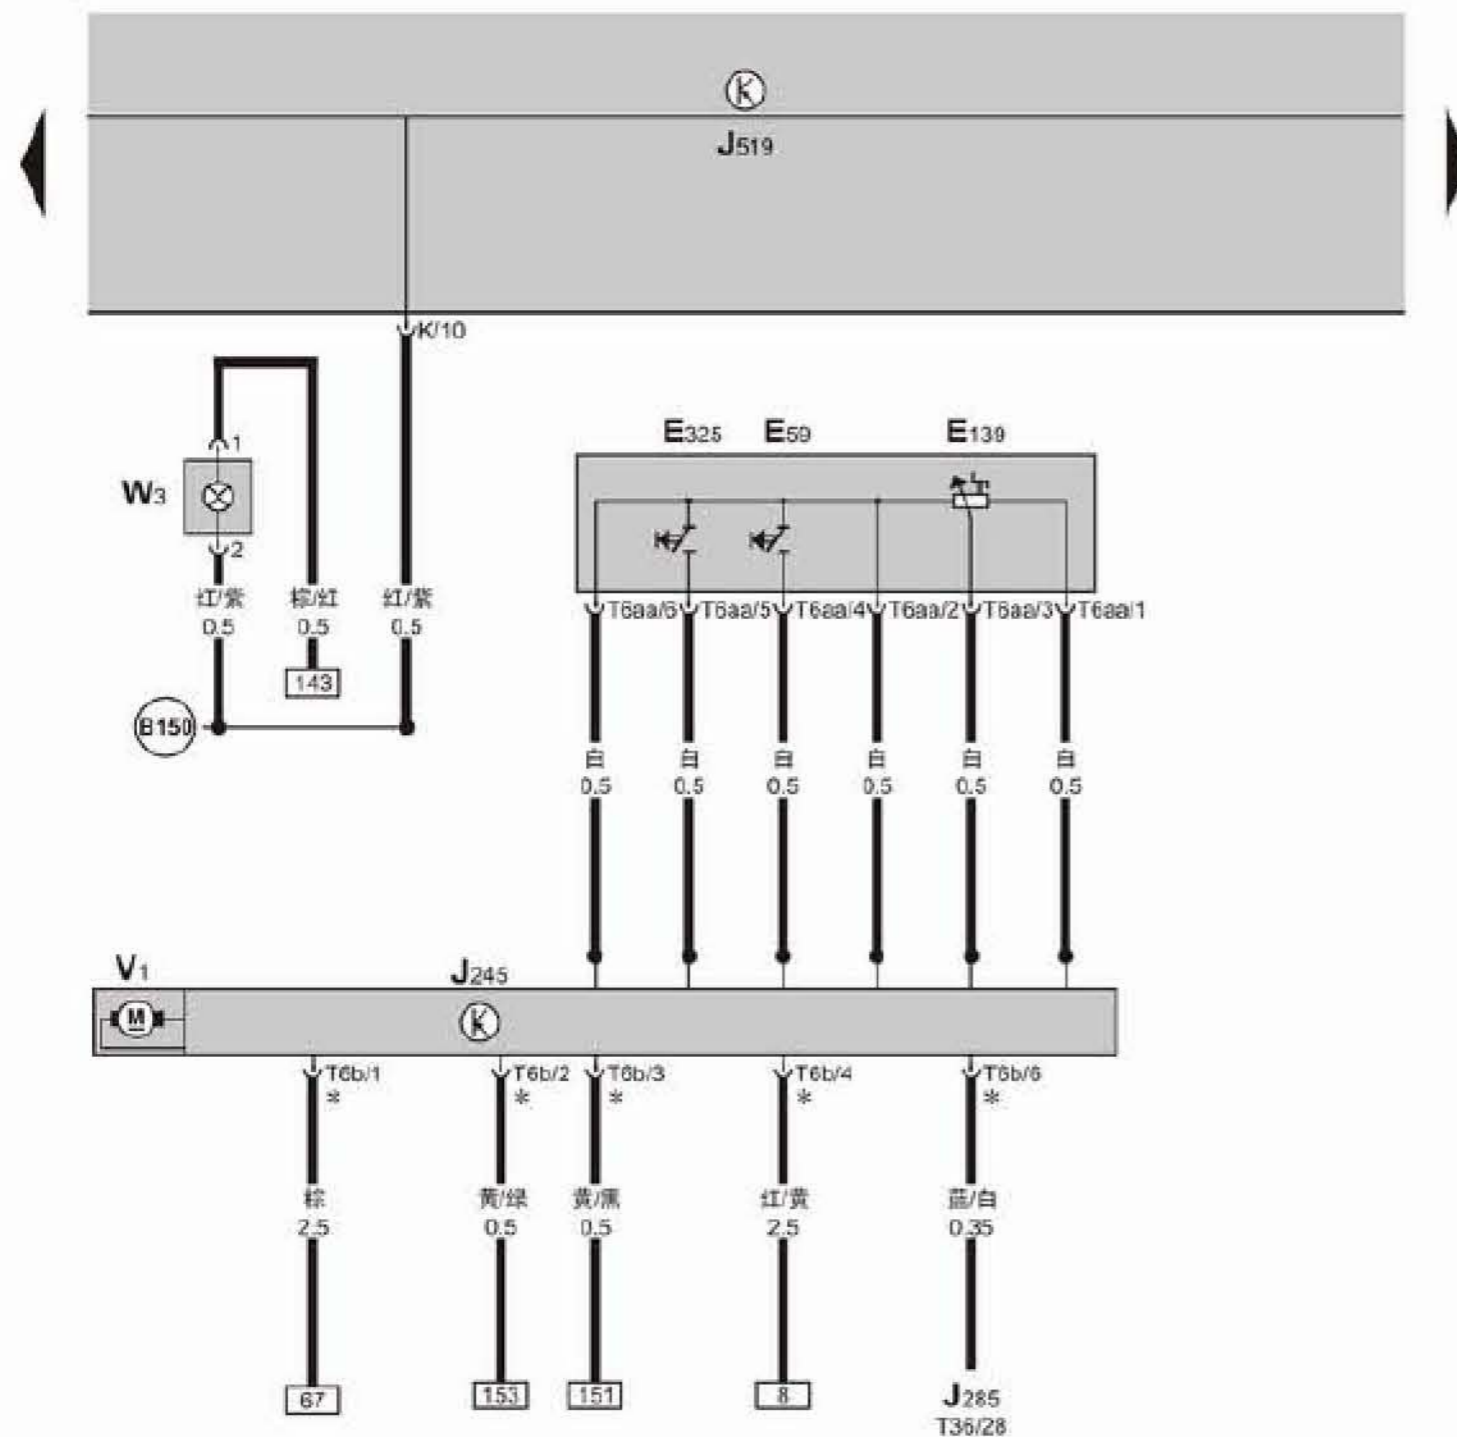

车载网络控制单元、滑动天窗调节控制单元、
滑动天窗按钮、滑动天窗升起 / 降下开关、
滑动天窗马达、滑动天窗调节器、
行李箱照明灯

- E59 — 滑动天窗升起 / 降下开关，在滑动天窗前面中间
- E139 — 滑动天窗调节器，在滑动天窗前面中间
- E325 — 滑动天窗按钮，在滑动天窗前面中间
- J245 — 滑动天窗调节控制单元，在天窗前方
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元
- J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
- T6aa — 6 针插头，黑色，在滑动天窗调节开关上
- T6b — 6 针插头，黑色，在滑动天窗调节控制单元上
- T36 — 36 针插头，黑色，在组合仪表控制单元上
- V1 — 滑动天窗马达，在滑动天窗前方
- W3 — 行李箱照明灯，在行李箱右侧围饰板后部
- B150 — 正极连接 -2- (30a)，在仪表板线束中
- * — 仅用于豪华车型

车载网络控制单元

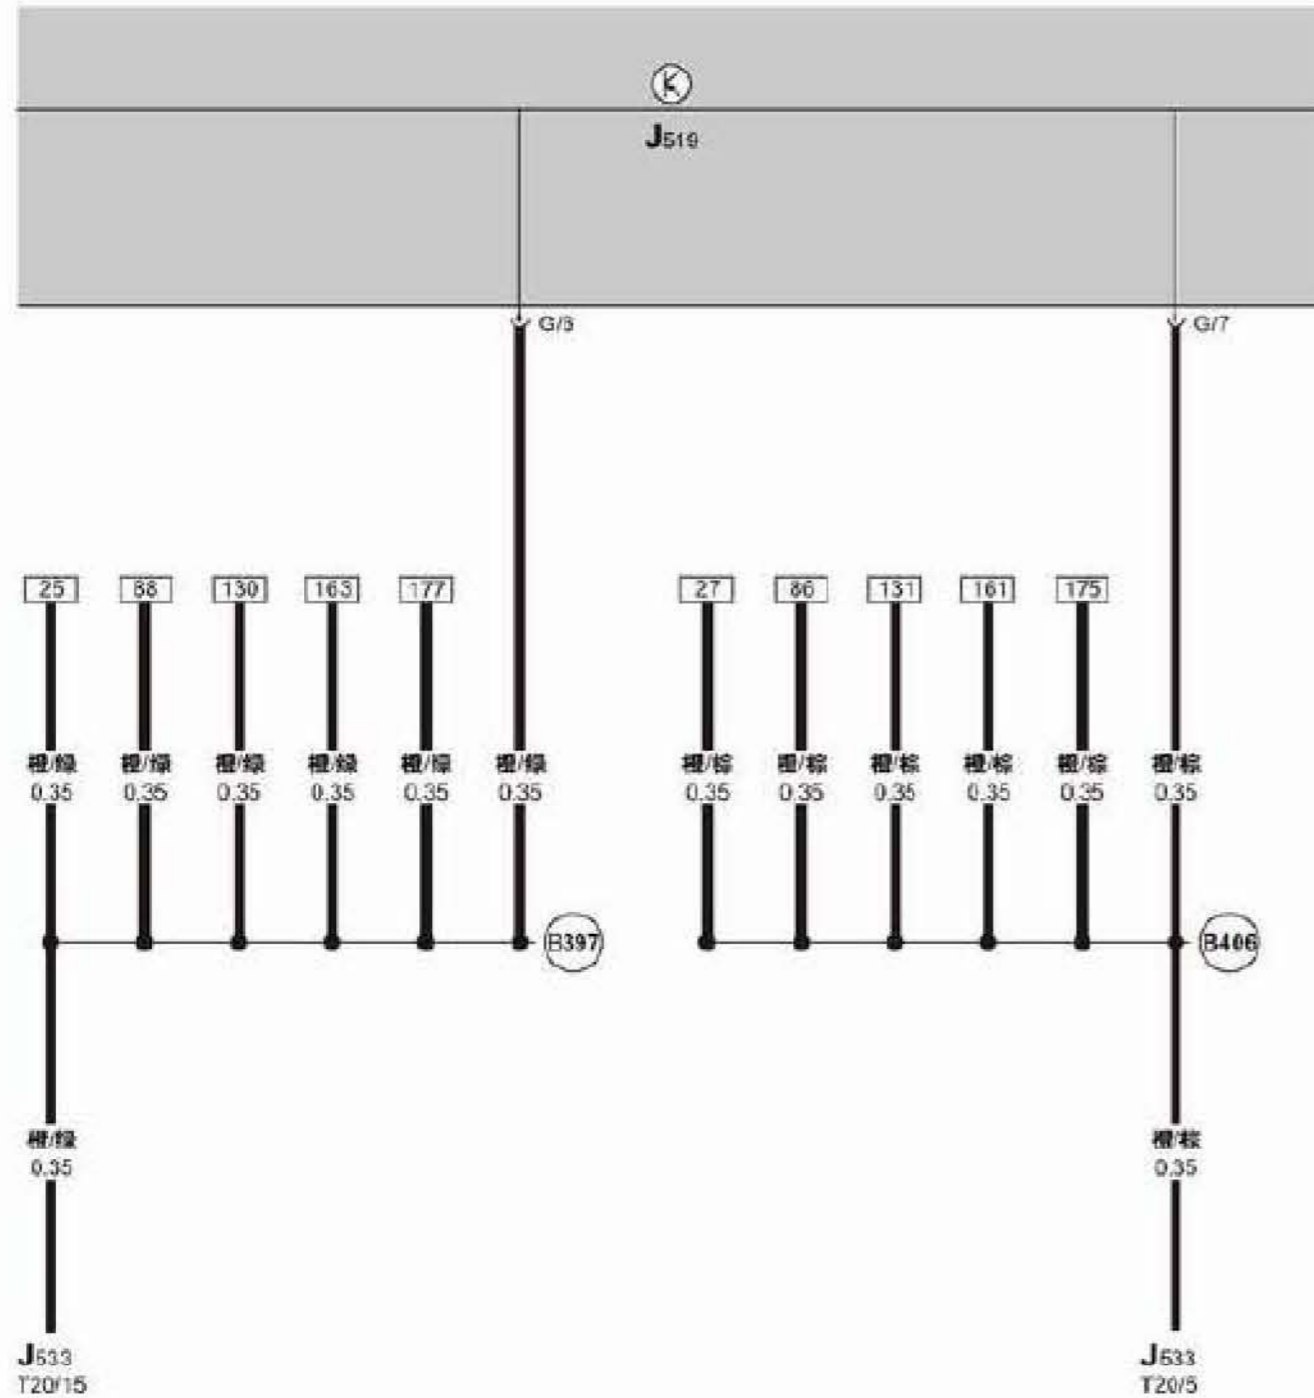

J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方

J533 — 数据总线诊断接口, 在仪表板下面左侧
附加继电器支架上方

T20 — 20 针插头, 红色, 在数据总线诊断接口上

B397 — 连接 -1- (舒适 / 便利功能 CAN 总线, 高位),
在仪表板线束中

B406 — 连接 -1- (舒适 / 便利功能 CAN 总线, 低位),
在仪表板线束中

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224