


车载网络控制单元、总线端15供电继电器、转向柱电子装置控制单元

- F319 — 选档杆档位 P 锁止开关, 在选档杆上
- J329 — 总线端 15 供电继电器, 在发动机舱内左侧电控箱保险丝继电器板上, R1 号位 (433 继电器)
- J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
- J527 — 转向柱电子装置控制单元, 在组合开关内
- SB16 — 保险丝 16, 15A, 在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB17 — 保险丝 17, 10A, 在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB39 — 保险丝 39, 5A, 在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB40 — 保险丝 40, 20A, 在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- T10u — 10 针插头, 黑色, 在换档杆旁
- T20d — 20 针插头, 黑色, 在转向柱电子装置控制单元上
- T40 — 40 针插头, 黑色, 在发动机舱内左侧电控箱上
- 376 — 接地连接 -11-, 在仪表板线束中
- 381 — 接地连接 -16-, 在仪表板线束中
- 655 — 接地点, 在发动机舱内左侧纵梁上面
- A301 — 正极连接线 (15a), 在仪表板线束中
- * — 仅用于配有自动变速箱的车型
- ** — 仅用于配有手动变速箱的车型

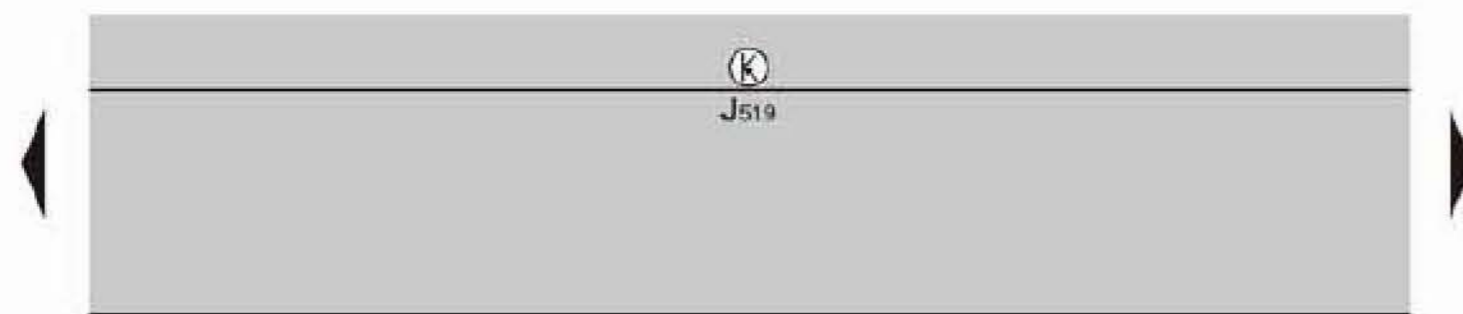

燃油泵继电器

J17 — 燃油泵继电器，在发动机舱内左侧电控箱保险丝继电器板上 R3 号位 (167 继电器)

J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方

SB32 — 保险丝 32，10A，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上

SB33 — 保险丝 33，15A，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上

SB42 — 保险丝 42，5A，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上


SB43 — 保险丝 43，20A，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上


T14a — 14 针插头，黑色，在发动机舱左纵梁上面

T26 — 26 针插头，黑色，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上

T40 — 40 针插头，黑色，在发动机舱内左侧电控箱上

* — 仅用于配有自动变速箱的车型

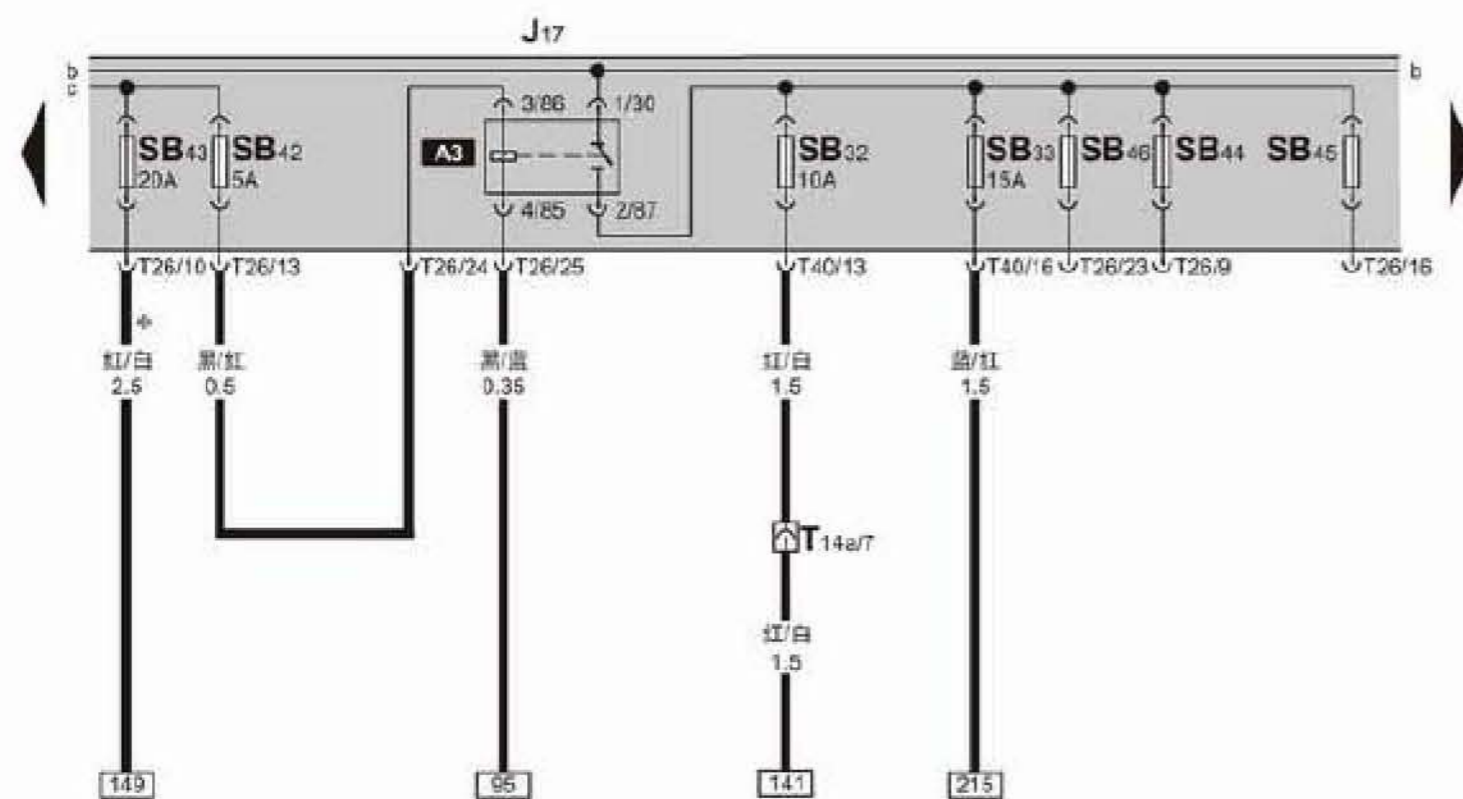

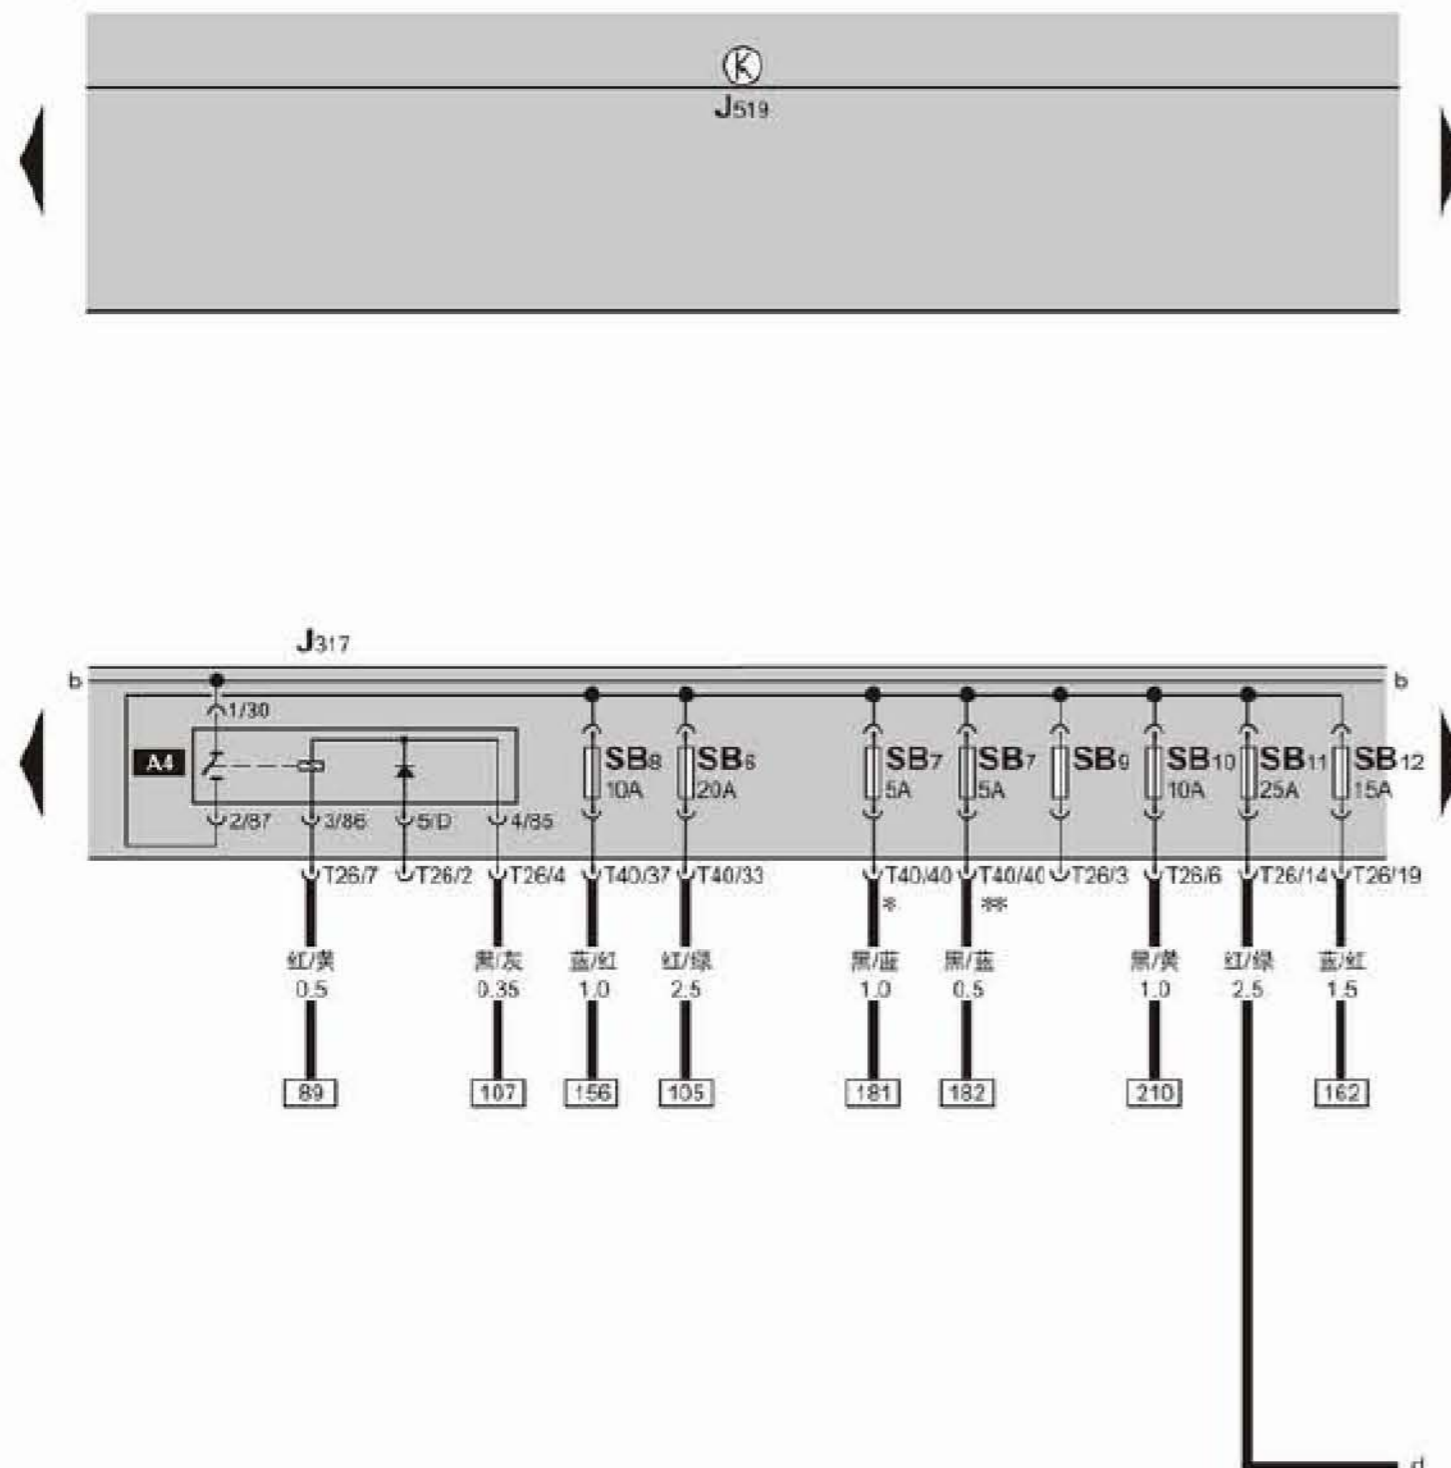

总线端 30 供电继电器

- J317 — 总线端 30 供电继电器，在发动机舱内左侧电控箱保险丝继电器板上 R4 号位（458 继电器）
- J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
- SB6 — 保险丝 6，20A，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB7 — 保险丝 7，5A，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB8 — 保险丝 8，10A，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB10 — 保险丝 10，10A，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB11 — 保险丝 11，25A，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- SB12 — 保险丝 12，15A，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- T26 — 26 针插头，黑色，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
- T40 — 40 针插头，黑色，在发动机舱内左侧电控箱上
- * — 仅用于配有手动变速箱的车型
- ** — 仅用于配有自动变速箱的车型

Motronic 控制单元

- J220 — Motronic 控制单元，在发动机舱横隔板中间后面
 J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
 SB26 — 保险丝 26，10A，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
 SB51 — 保险丝 51，40A，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
 SC26 — 保险丝 26，10A，在仪表板左侧下方保险丝支架上
 T12b — 12 针插头，蓝色，在排水槽内左侧的插头支架上（2 号位）
 T26 — 26 针插头，黑色，在发动机舱内左侧电控箱顶面保险丝架上
 T40 — 40 针插头，黑色，在发动机舱内左侧电控箱上
 T80 — 80 针插头，黑色，在 Motronic 控制单元上
 (131) — 接地连接线，在发动机线束总成中
 (807) — 接地点，在排水槽内左侧
 (D78) — 正极连接 -1- (30ao)，在发动机线束总成中
 * — 仅用于配有自动变速箱的车型
 ** — 仅用于配有手动变速箱的车型

