



Climatronic 控制单元、新鲜空气鼓风机、
新鲜空气鼓风机控制单元、
新鲜空气 / 空气内循环风门伺服马达、
空气内循环风门伺服马达内的电位计

- G143 — 空气内循环风门伺服马达内的电位计，在进风口左侧空调器总成上
- J126 — 新鲜空气鼓风机控制单元，在空调器右侧
- J255 — Climatronic 控制单元，在空调控制面板后面
- J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
- T6s — 6 针插头，蓝色，在新鲜空气/空气内循环风门伺服马达上
- T6t — 6 针插头，棕色，在新鲜空气鼓风机控制单元上
- T10k — 10 针插头，黑色，在副驾驶员侧杂物箱左侧后方空调器上
- T16f* — 16 针插头，棕色，在 Climatronic 控制单元上
- T16g — 16 针插头，黑色，在 Climatronic 控制单元上
- T20c — 20 针插头，黑色，在 Climatronic 控制单元上
- V2 — 新鲜空气鼓风机，在空调器总成右侧
- V154 — 新鲜空气 / 空气内循环风门伺服马达，在进风口左侧空调器总成上
- (47) — 接地点，在副驾驶员侧门槛板中间
- (373) — 接地连接 -8-, 在仪表板线束中
- (L7) — 连接 -3-, 在空调线束中
- (L8) — 连接 -4-, 在空调线束中
- * — 仅用于配有自动空调的车型

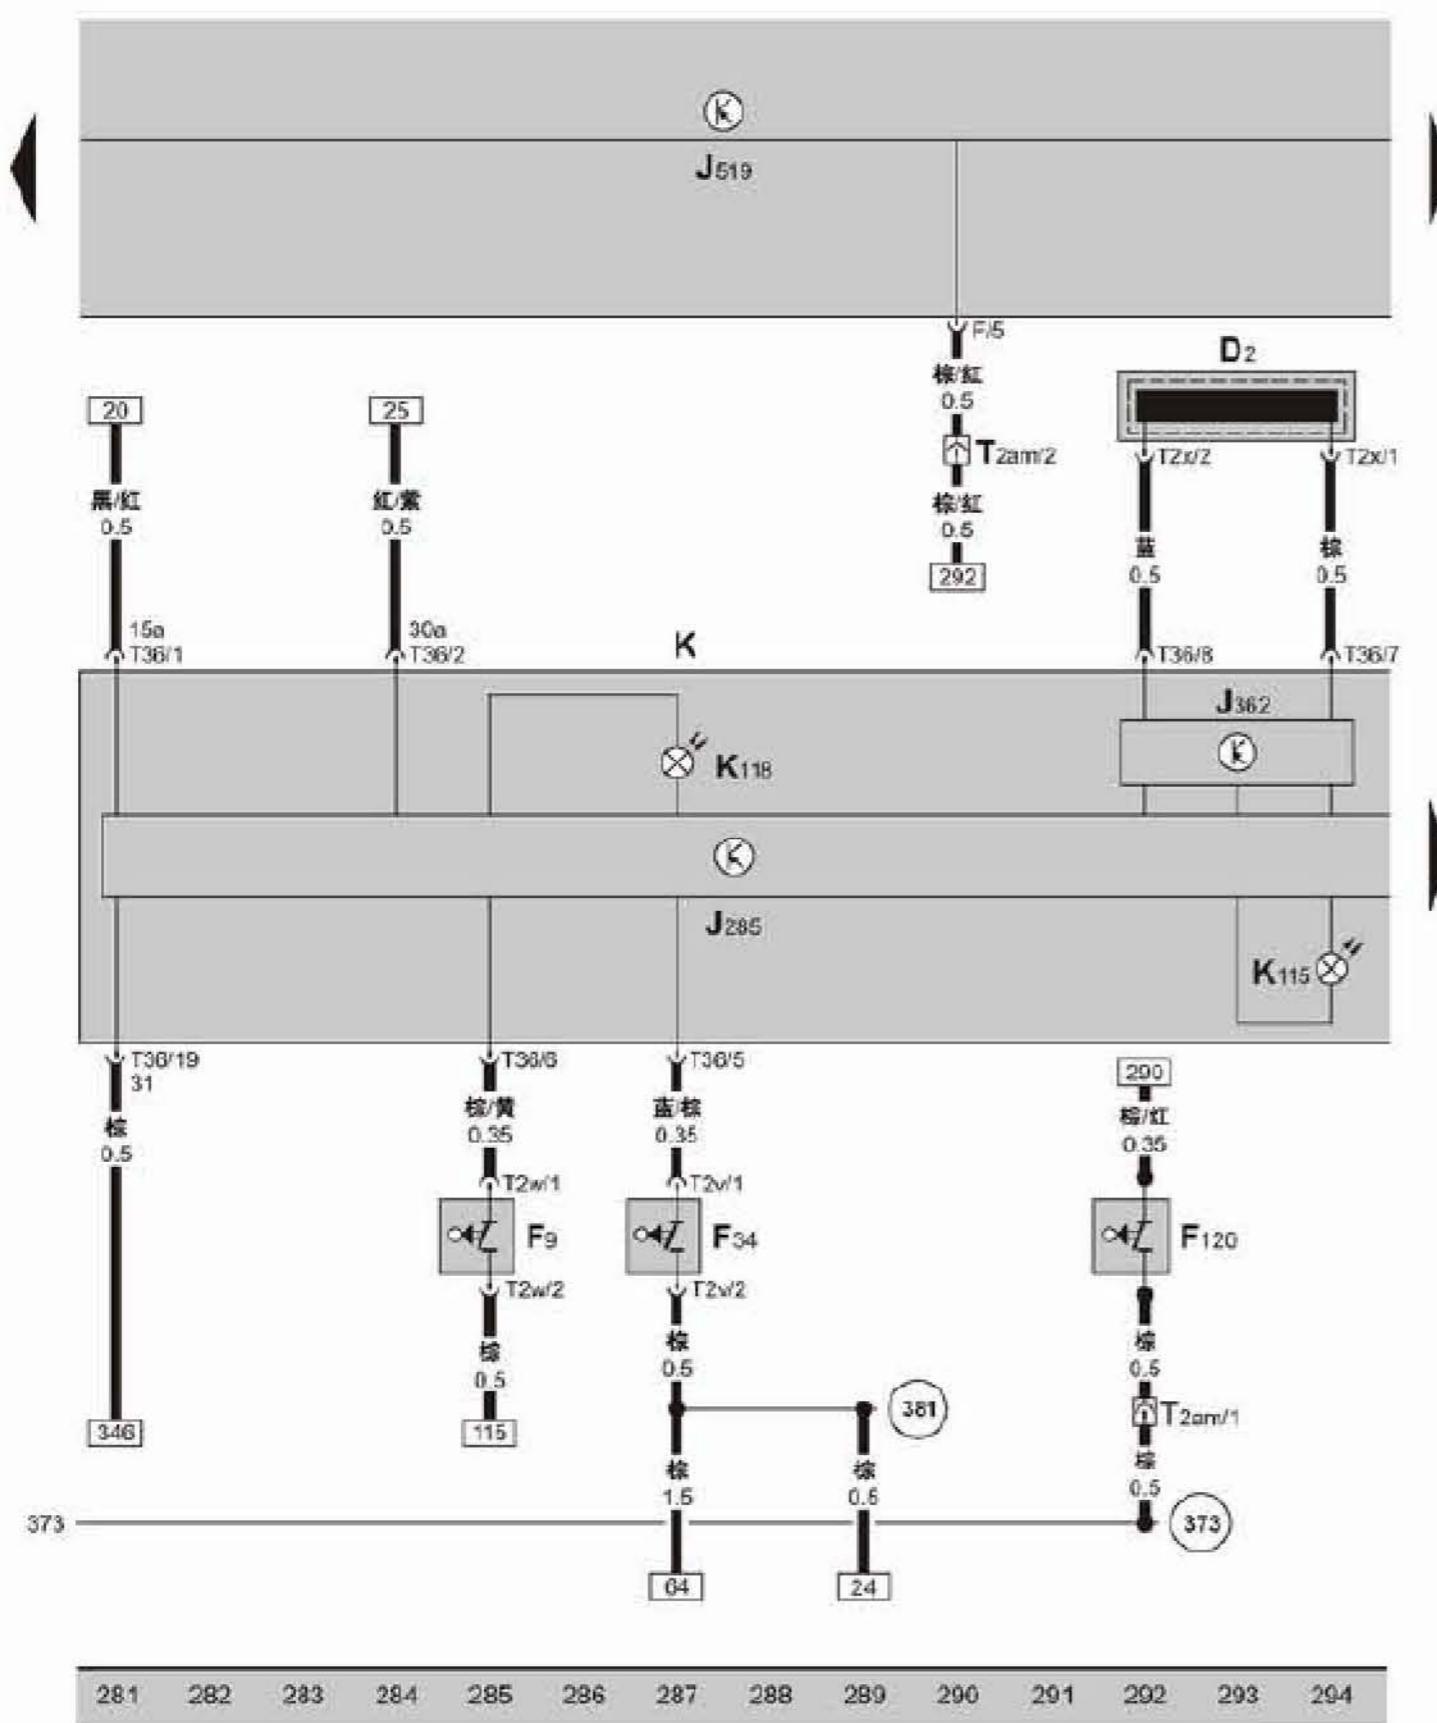

组合仪表中带显示单元的控制单元、组合仪表、
防盗锁止系统识读线圈、手制动报警开关、
制动液位报警开关、防盗锁止系统控制单元、
防盗报警装置 / 防盗装置接触开关

- D2 — 防盗锁止系统识读线圈, 在点火开关上
- F9 — 手制动报警开关, 在手制动杆下面
- F34 — 制动液位报警开关, 在制动液罐内
- F120 — 防盗报警装置 / 防盗装置接触开关
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元
- J362 — 防盗锁止系统控制单元
- J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
- K — 组合仪表
- K115 — 防盗锁止系统指示灯
- K118 — 制动系统指示灯
- T2am — 2针插头, 黑色, 在防盗装置接触开关上
- T2v — 2针插头, 黑色, 在手制动报警开关上
- T2w — 2针插头, 黑色, 在制动液位报警开关上
- T2x — 2针插头, 黑色, 在防盗锁止系统识读线圈上
- T36 — 36针插头, 黑色, 在组合仪表控制单元上
- 373 — 接地连接线 -8-, 在仪表板线束中
- 381 — 接地连接线 -16-, 在仪表板线束中

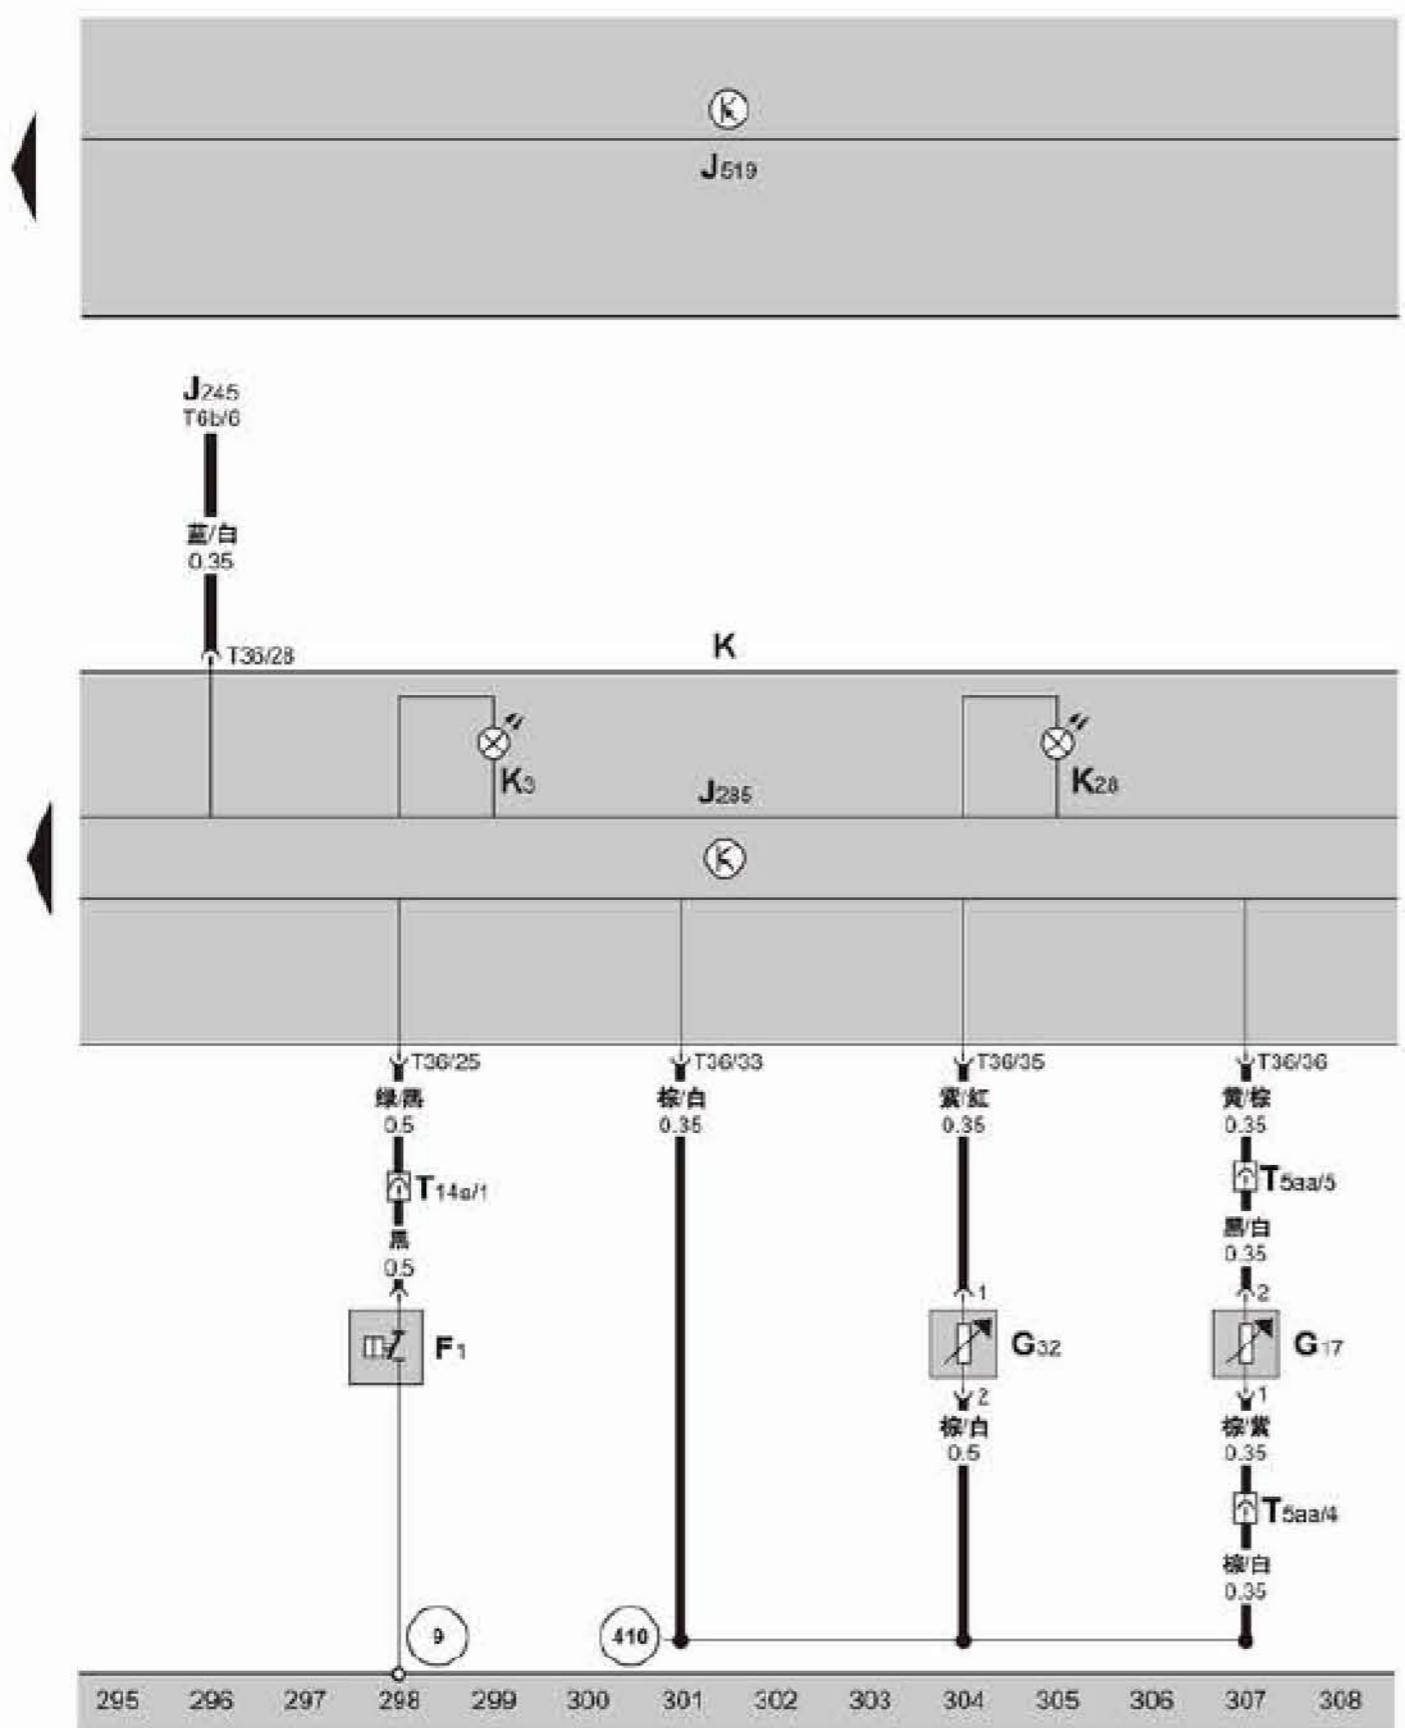

组合仪表中带显示单元的控制单元、组合仪表、
冷却液不足显示传感器、车外温度传感器、
油压开关

- F1 — 油压开关, 在机油滤清器支架上
- G17 — 车外温度传感器, 在前保险杠左侧
- G32 — 冷却液不足显示传感器, 在冷却液膨胀壶内
- J245 — 滑动天窗调节控制单元, 在天窗前方
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元
- J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
- K — 组合仪表
- K3 — 油压指示灯
- K28 — 冷却液温度/冷却液不足显示指示灯
- T5aa — 5 针插头, 黑色, 在多功能方向盘上
- T6b — 6 针插头, 黑色, 在滑动天窗调节控制单元上
- T14a — 14 针插头, 黑色, 在发动机舱左纵梁上面
- T36 — 36 针插头, 黑色, 在组合仪表控制单元上
- 9 — 接地点, 自身接地
- 410 — 接地连接 -1- (传感器接地), 在仪表板线束中