



车载网络控制单元、后雾灯灯泡、尾灯灯泡、转向信号灯灯泡、刹车灯灯泡、倒车灯灯泡

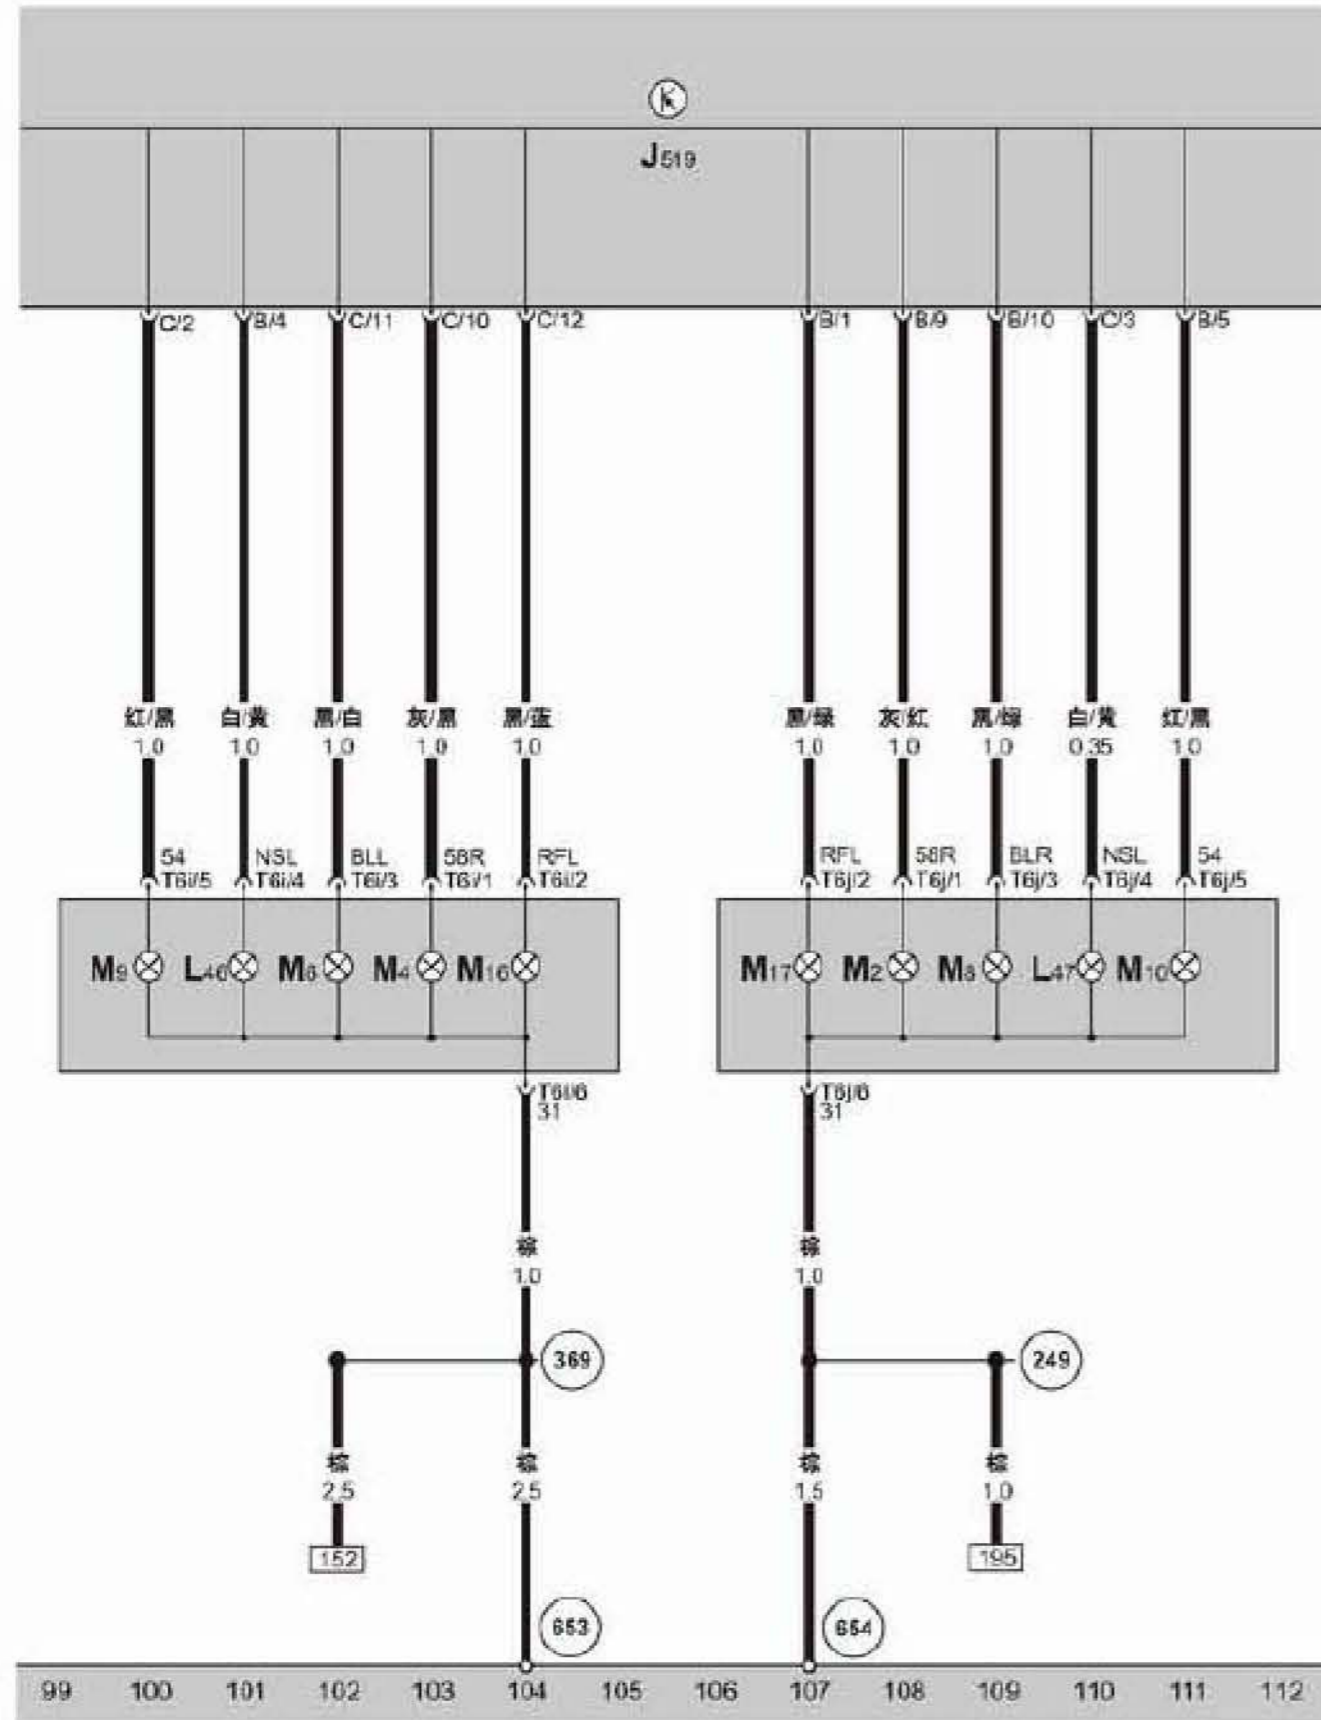

- J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
- L46 — 左侧后雾灯灯泡
- L47 — 右侧后雾灯灯泡
- M2 — 右侧尾灯灯泡
- M4 — 左侧尾灯灯泡
- M6 — 左后转向信号灯灯泡
- M8 — 右后转向信号灯灯泡
- M9 — 左侧刹车灯灯泡
- M10 — 右侧刹车灯灯泡
- M16 — 左侧倒车灯灯泡
- M17 — 右侧倒车灯灯泡
- T6i — 6针插头，黑色，在左侧尾灯上
- T6j — 6针插头，黑色，在右侧尾灯上
- 249 — 接地连接 -2-，在仪表板线束中
- 369 — 接地连接 -4-，在仪表板线束中
- 653 — 接地点，在左侧 D 柱中部
- 654 — 接地点，在右侧 D 柱中部

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112


车载网络控制单元、转向柱电子装置控制单元、
车窗玻璃刮水器开关、间歇式刮水器运行开关、
车窗玻璃刮水器间歇运行调节器

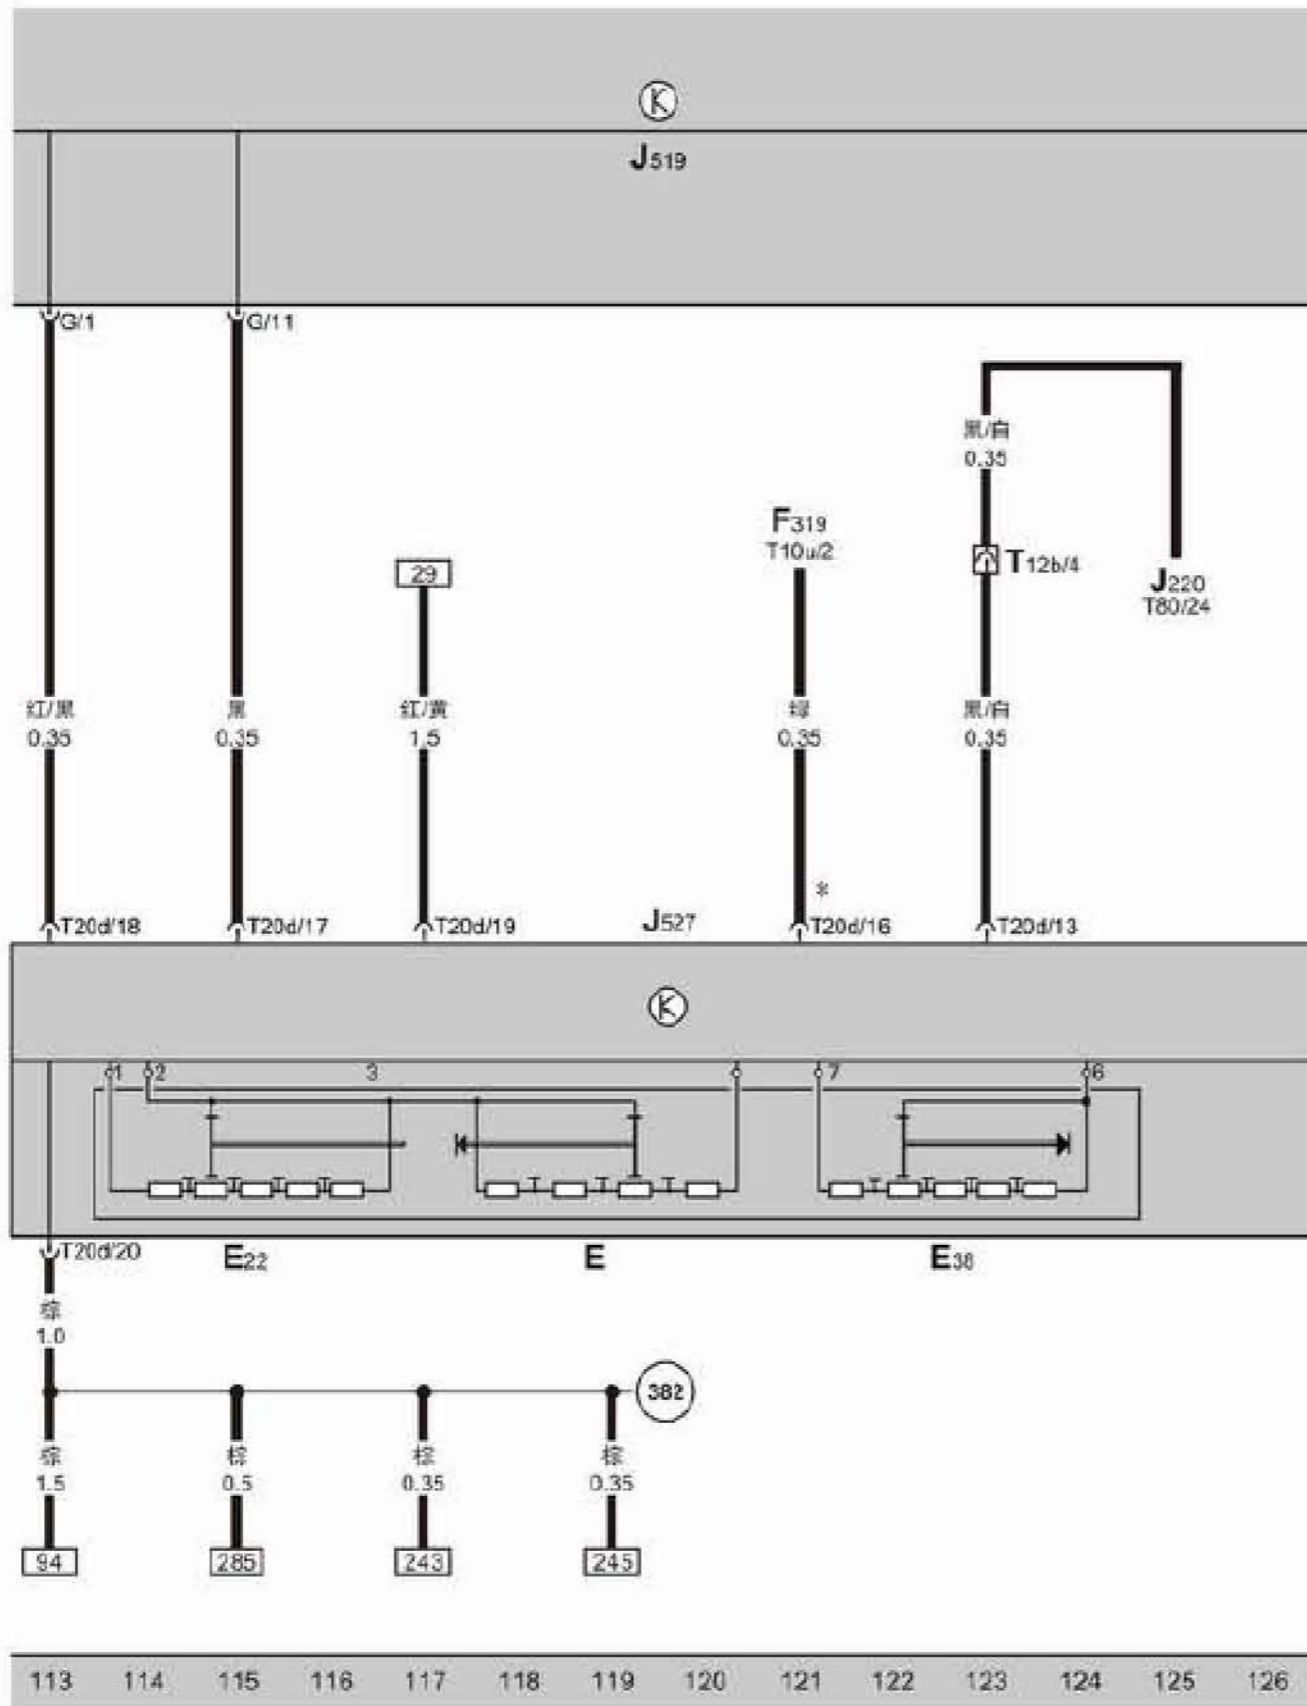




点火开关、转向柱电子装置控制单元、
GRA 开关、GRA 按钮 (套件)、
X 触点卸载继电器

- D — 点火开关
- E45 — GRA 开关, 在转向信号和变光拨杆上
- E227 — GRA 按钮 (套件), 在转向信号和变光拨杆上
- J59 — X 触点卸载继电器, 在仪表板左侧车载网络
控制单元继电器支架上 KL75 位置 (460 继电器)
- J527 — 转向柱电子装置控制单元, 在组合开关内
- J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
- T20d — 20 针插头, 黑色, 在转向柱电子装置控制单元上

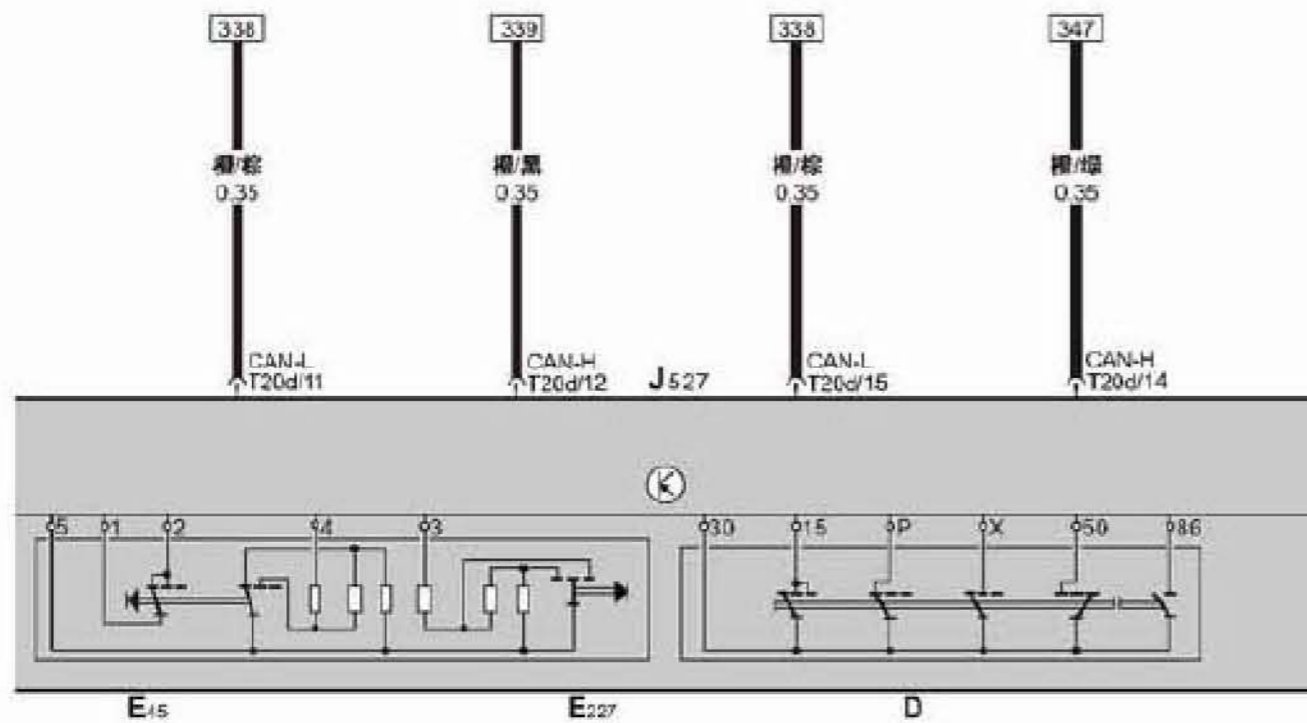

车载网络控制单元、车门控制单元、牌照灯 外后视镜转向信号灯灯泡、开锁按钮

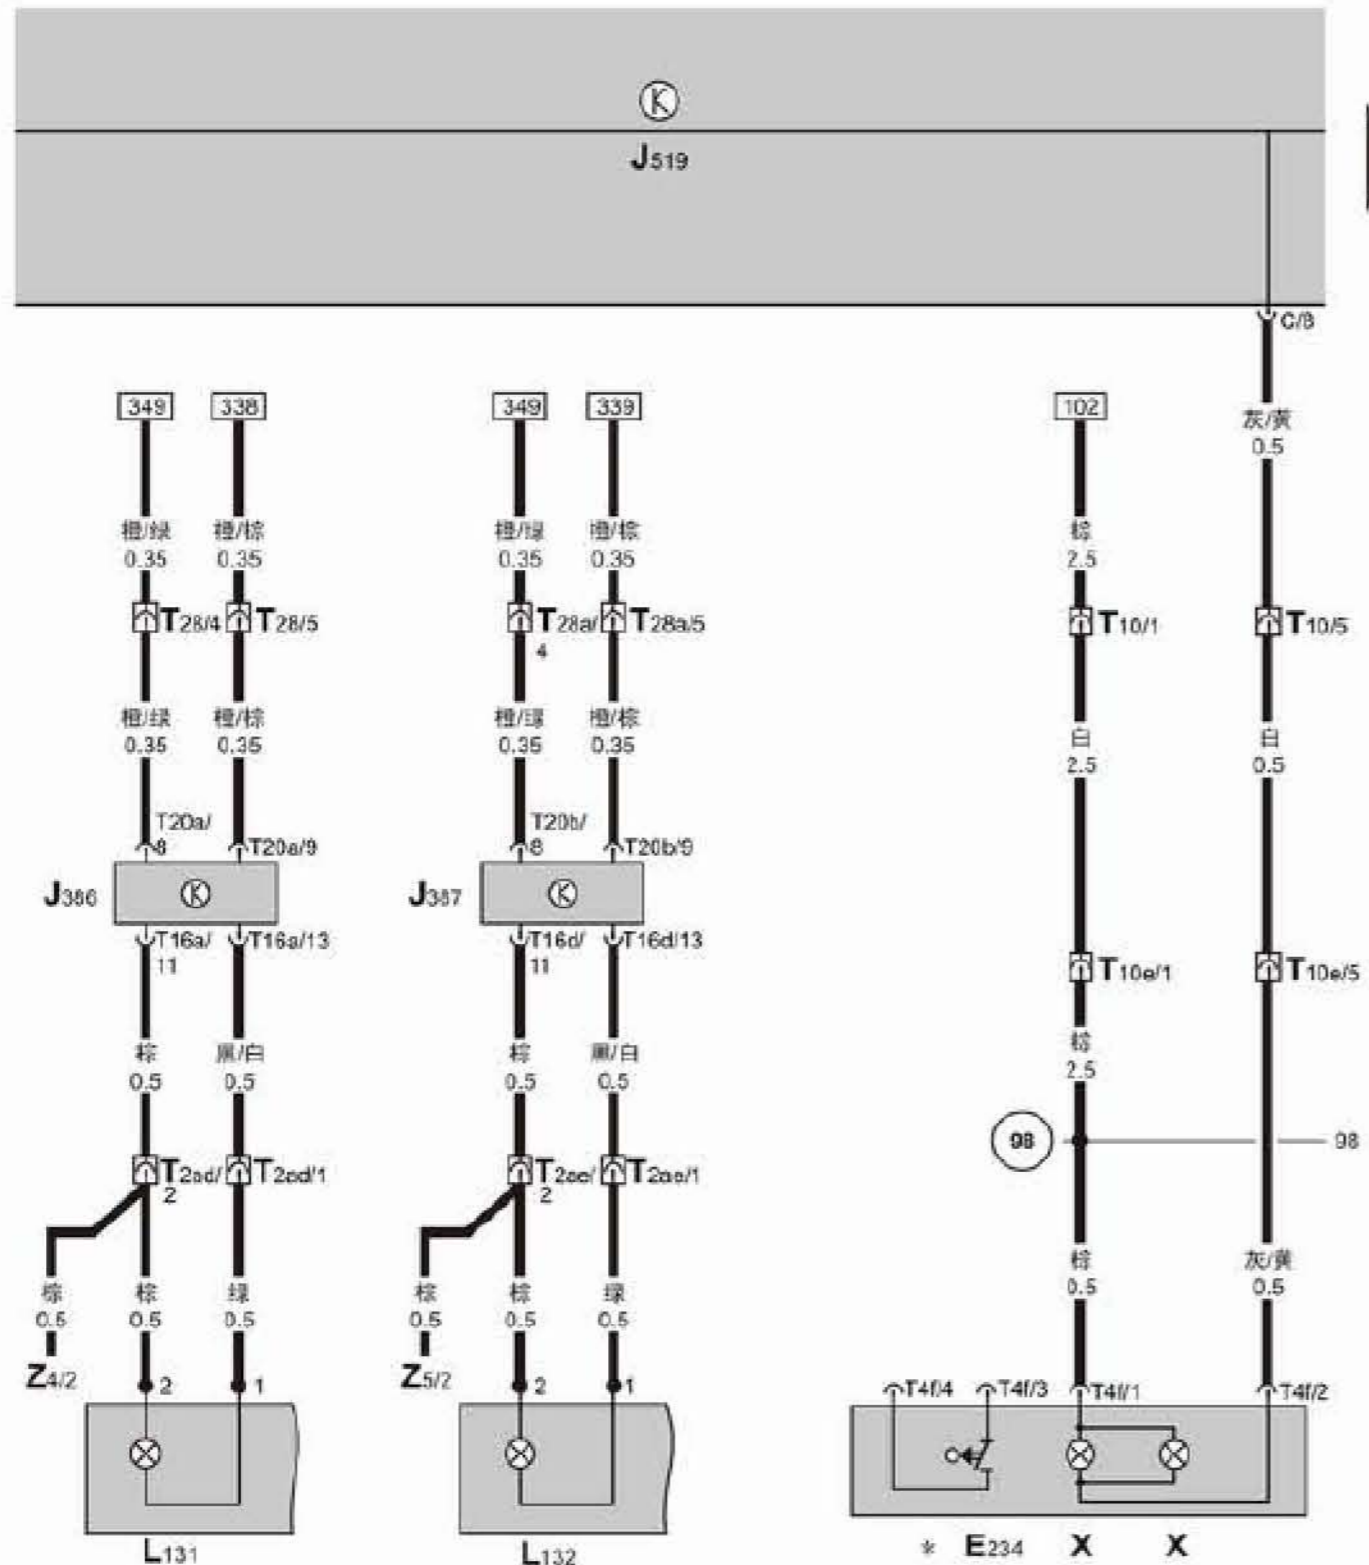

- E234 — 开锁按钮, 后行李箱盖把手
- J386 — 车门控制单元, 驾驶员侧, 在驾驶员侧车门上
- J387 — 车门控制单元, 副驾驶员侧, 在副驾驶员侧车门上
- J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
- L131 — 外后视镜转向信号灯灯泡, 驾驶员侧
- L132 — 外后视镜转向信号灯灯泡, 副驾驶员侧
- T2ad — 2 针插头, 白色, 在驾驶员侧后视镜内
- T2ae — 2 针插头, 白色, 在副驾驶员侧后视镜内
- T4f — 4 针插头, 黑色, 在后行李箱盖开锁按钮上
- T10 — 10 针插头, 蓝/黑色, 在车顶后部左侧
- T10e — 10 针插头, 蓝/黑色, 在后行李箱盖顶部左侧
- T16a — 16 针插头, 黑色, 在驾驶员侧车门控制单元上
- T16d — 16 针插头, 黑色, 在副驾驶员侧车门控制单元上
- T20a — 20 针插头, 黑色, 在驾驶员侧车门控制单元上
- T20b — 20 针插头, 黑色, 在副驾驶员侧车门控制单元上
- T28 — 28 针插头, 黑色, 在左 A 柱上
- T28a — 28 针插头, 黑色, 在右 A 柱上
- X — 牌照灯
- Z4 — 车外后视镜加热装置, 驾驶员侧, 在驾驶员侧后视镜内
- Z5 — 车外后视镜加热装置, 副驾驶员侧, 在副驾驶员侧后视镜内
- 98 — 接地连接线-1-, 在后盖线束中
- * — 参见舒适 / 便利功能系统