


### 3.11 转向柱电子装置控制单元 -J527-

#### 3.11.1 安装位置:

在转向柱下方，在转向柱开关附近(图中箭头所示)

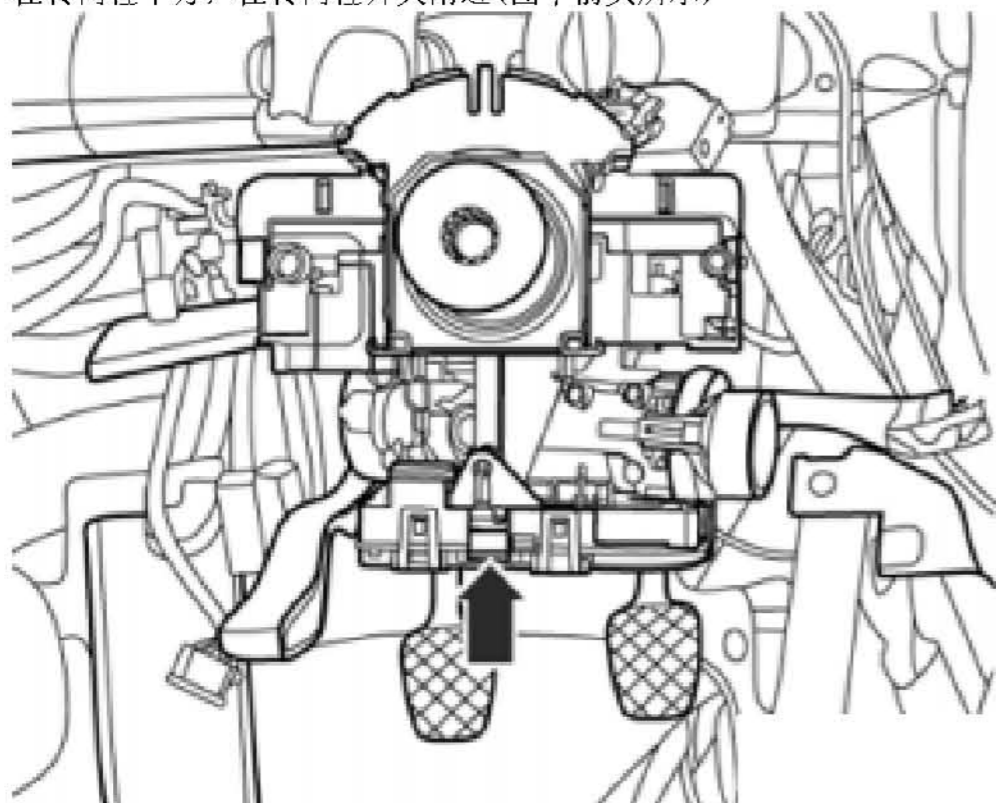

LAUNCH

### 3.11.2 插头位置分配:

A - 转向柱电子装置控制单元-J527-

插头连接:

B - 20 芯插头连接-T20d

C - 4 芯插头连接-T4k

D - 12 芯插头连接-T12j


E - 8 芯插头连接-T8y

F - 10 芯插头连接-T10x

G - 10 芯插头连接 (未占用)

H - 4 芯插头连接 (未占用)

J - 10 芯插头连接-T10y

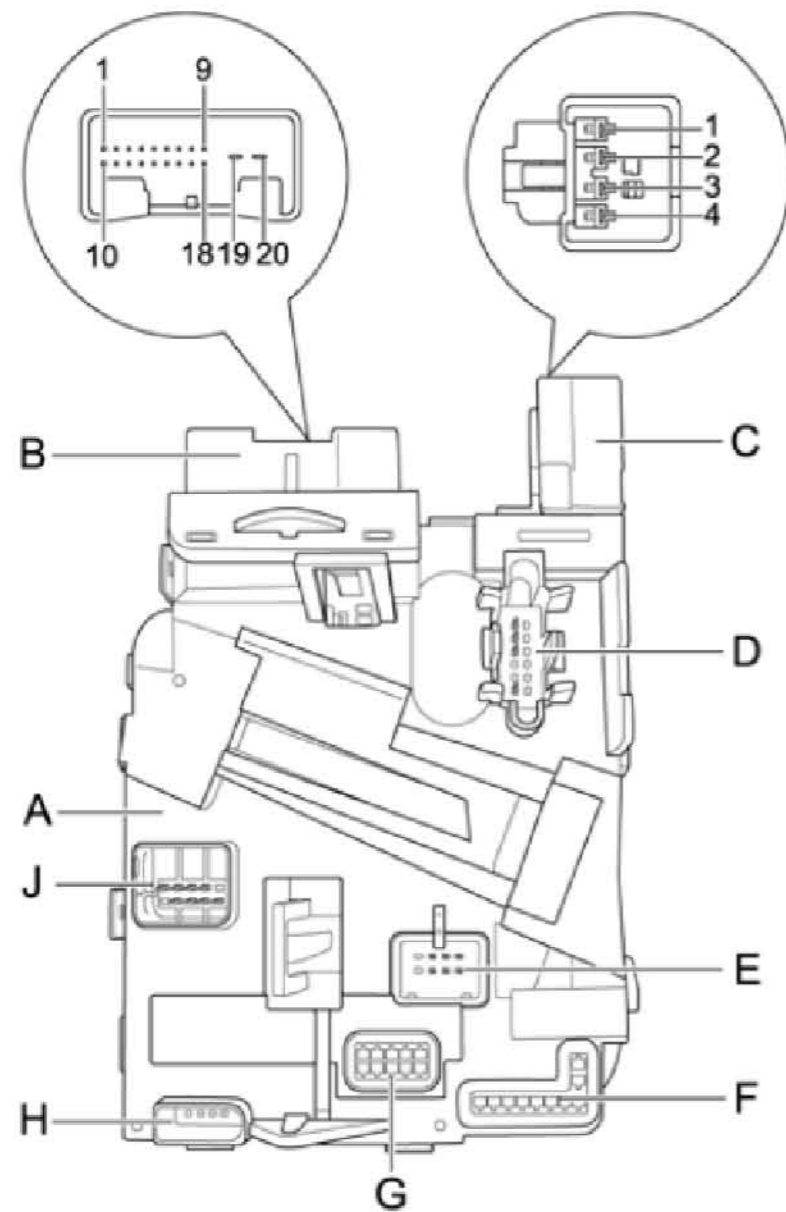

LAUNCH