


4.4 右后车门控制单元 -J389-

4.4.1 安装位置:

在右后车门内板上(图中箭头所示)

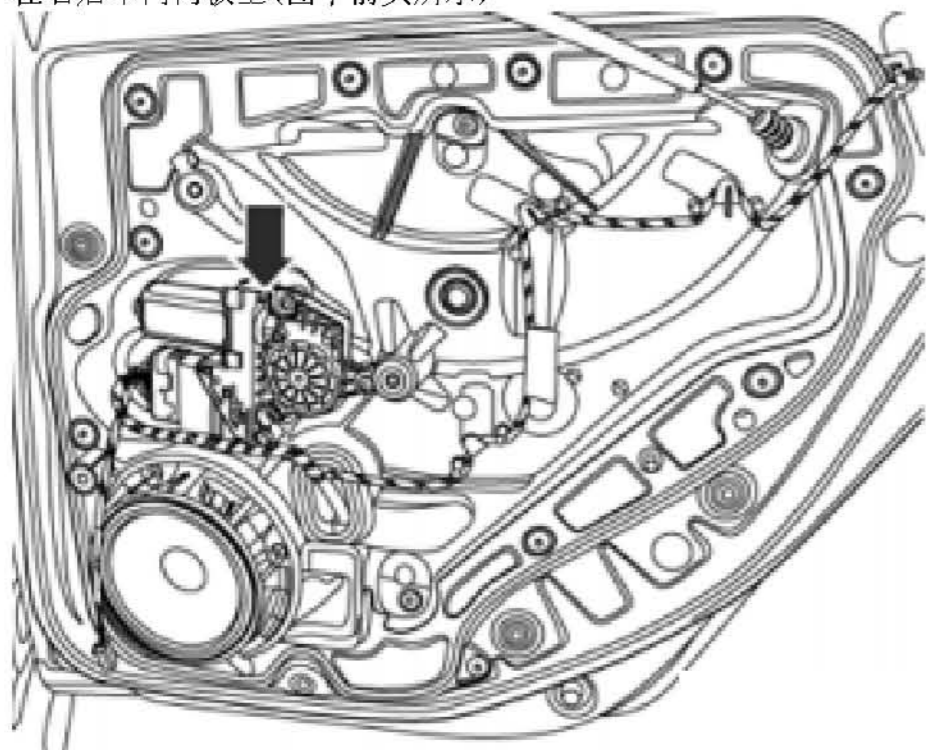

LAUNCH

4.4.2 插头位置分配:

A - 右后车门控制单元-J389-

插头连接:

B - 18 芯插头连接-T18d-, 在线束上

