


### 4.3 电话信号发送和接收装置 -R36- (10 年型)

#### 4.3.1 安装位置:

在右前座椅下方(图中箭头所示)

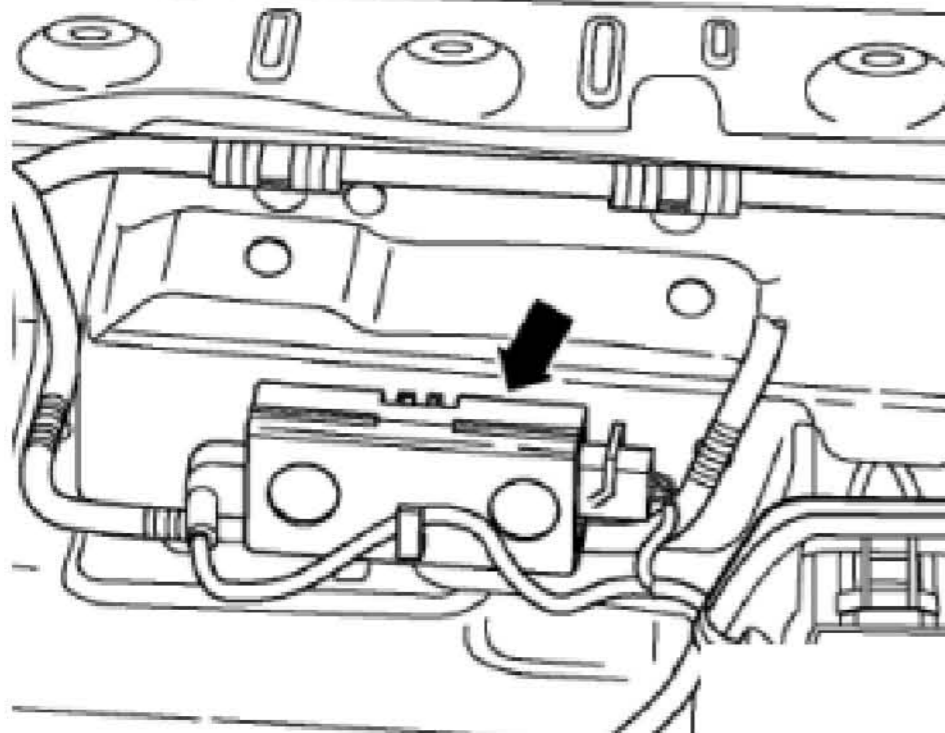

LAUNCH

#### 4.3.2 插头位置分配:

A - 电话信号发送和接收装置-R36-

插头连接:

B - 18 芯插头连接-T18b

C - 20 芯插头连接, 在线束上

