

6.2 舒适型收音机系统 CD MP3

⇒ 外接音源接口

⇒ 4 扬声器

⇒ 加热式后窗玻璃

自 2009 年 9 月起

说明:

相关信息:

◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配

◆ 多芯插头连接

◆ 控制单元和继电器

◆ 接地点


⇒ 安装位置一览!

相关信息:

◆ 故障查询程序

⇒ 引导型故障查询

LAUNCH

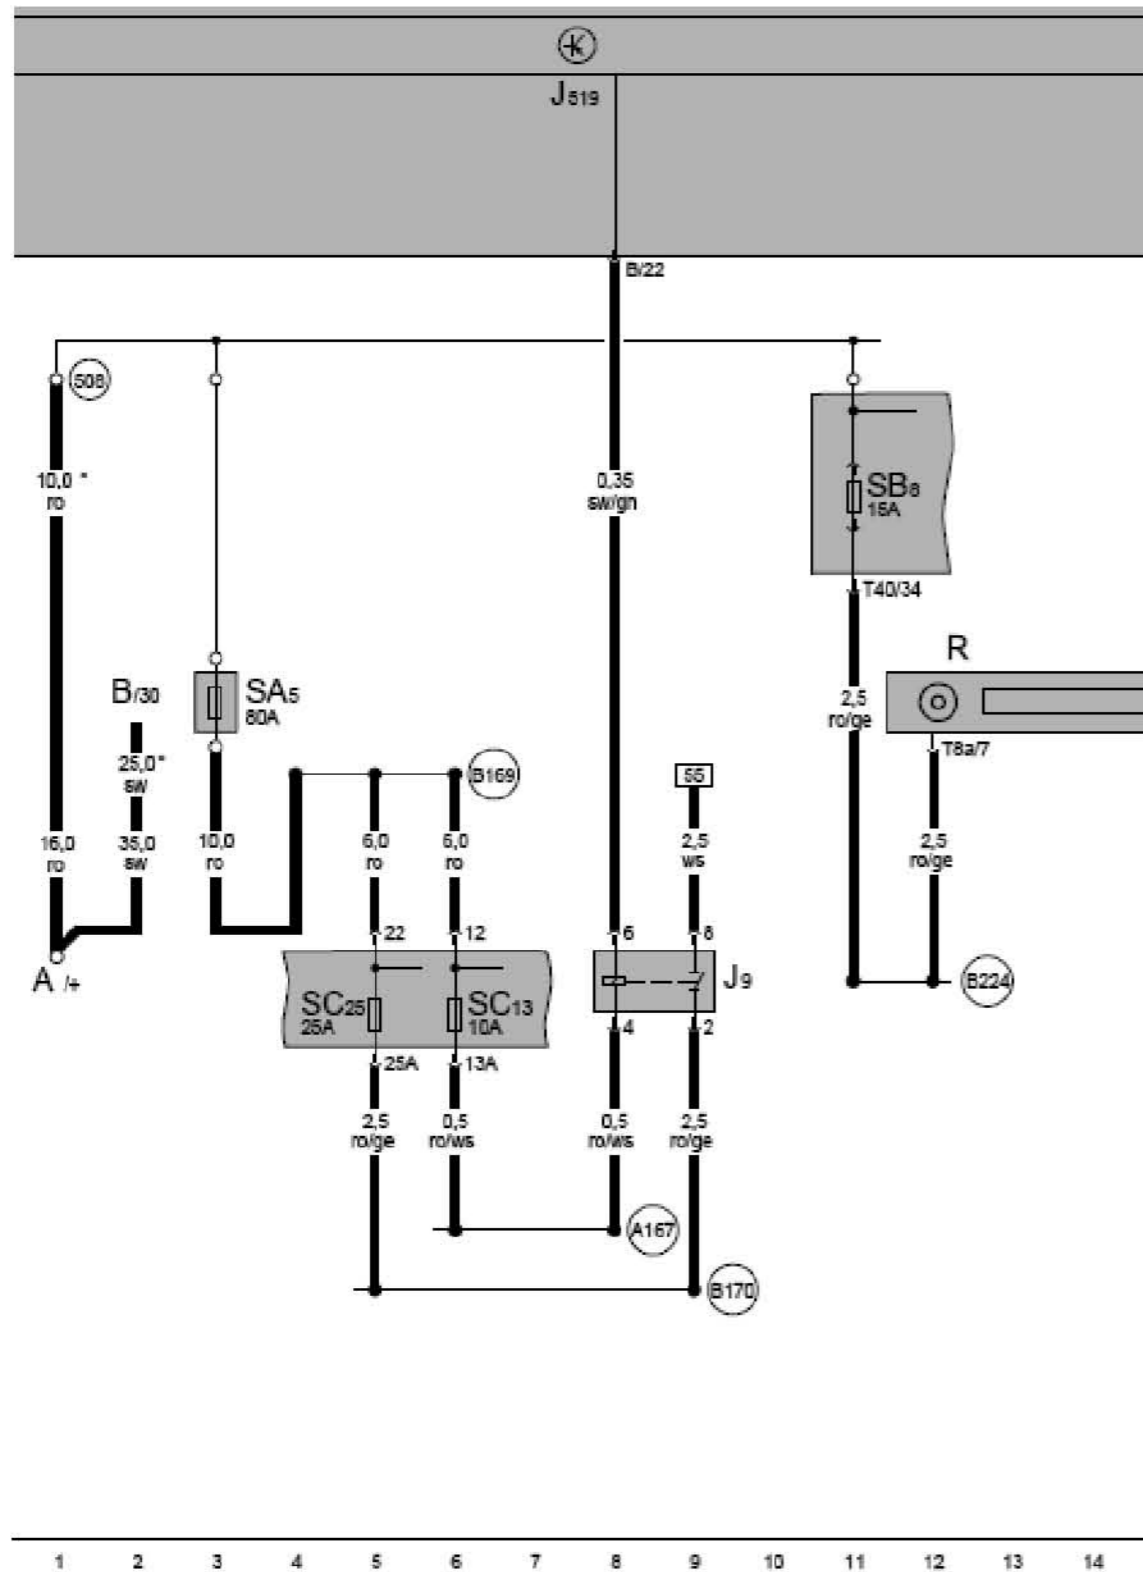



收音机，加热式后窗玻璃继电器

- A 蓄电池
- B 起动机
- J9 加热式后窗玻璃继电器
- J519 车载电网控制单元
- R 收音机
- SA5 保险丝架 A 上的保险丝 5
- SB8 保险丝架 B 上的保险丝 8
- SC13 保险丝架 C 上的保险丝 13
- SC25 保险丝架 C 上的保险丝 25
- T8a 8 芯插头连接
- T40 40 芯插头连接
- 508 螺栓连接 (30)，在电控箱上
- A167 正极连接 3 (30a)，在车身线束中
- B169 正极连接 1 (30)，在车身线束中
- B170 正极连接 2 (30)，在车身线束中
- B224 连接 1 (收音机)，在车身线束中
- * 仅针对配备 OAM 型 7 档直接换挡变速箱的汽车


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

收音机，前部扬声器

- J519 车载电网控制单元
- R 收音机
- R20 左前高音扬声器
- R21 左前低音扬声器
- R22 右前高音扬声器
- R23 右前低音扬声器
- T8b 8 芯插头连接
- T28 28 芯插头连接，左侧 A 柱接柱
- T28a 28 芯插头连接，右侧 A 柱接柱

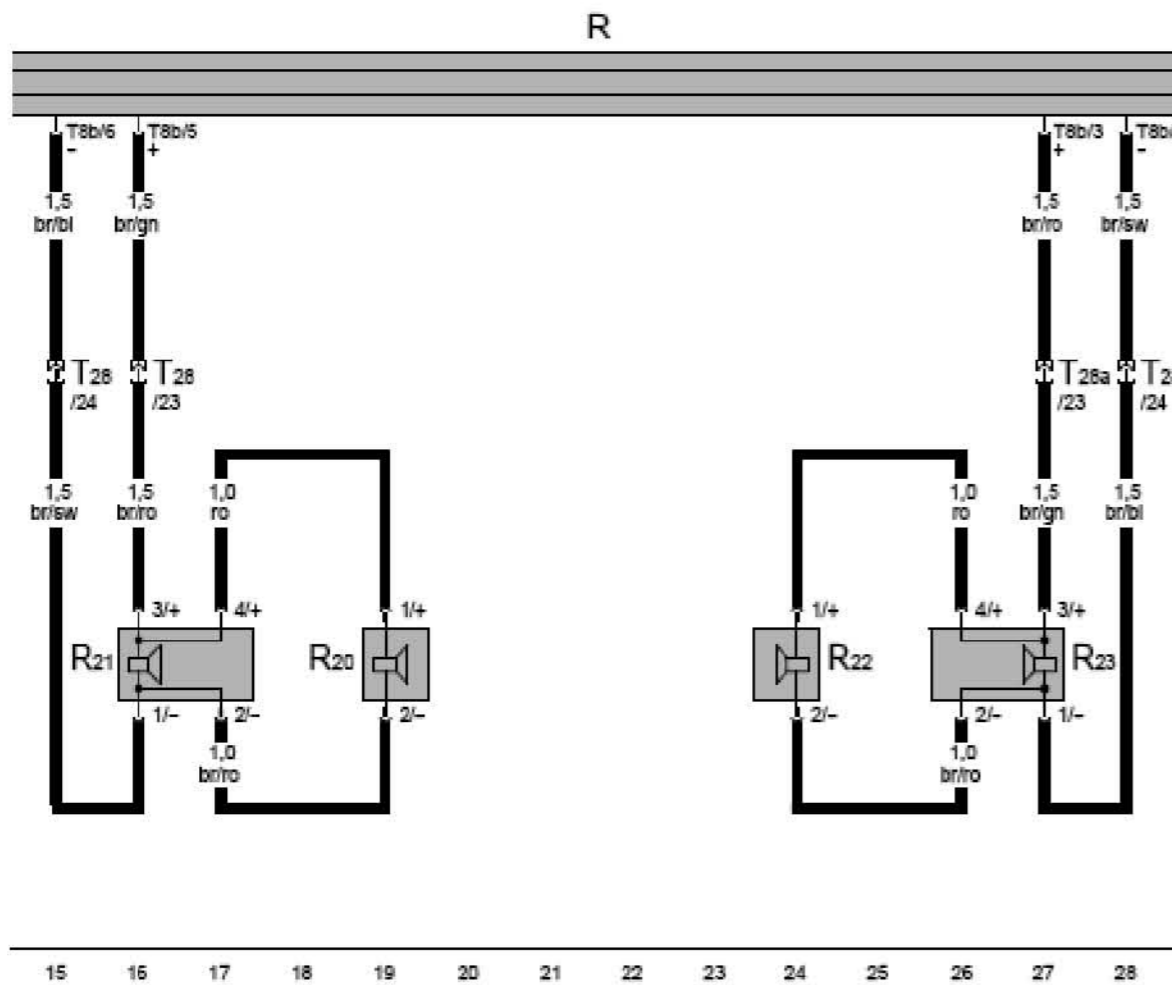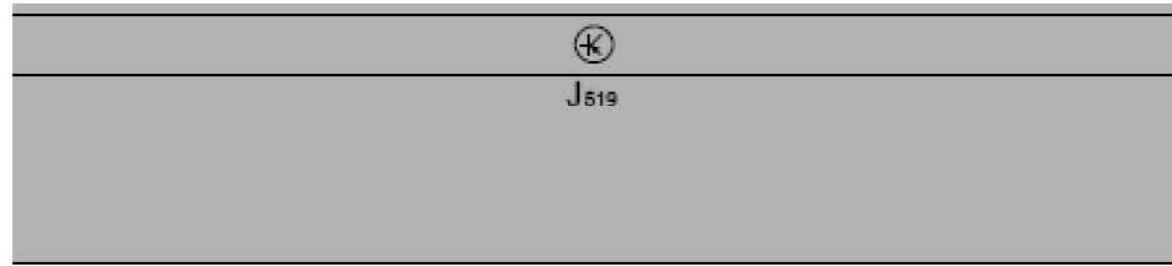

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

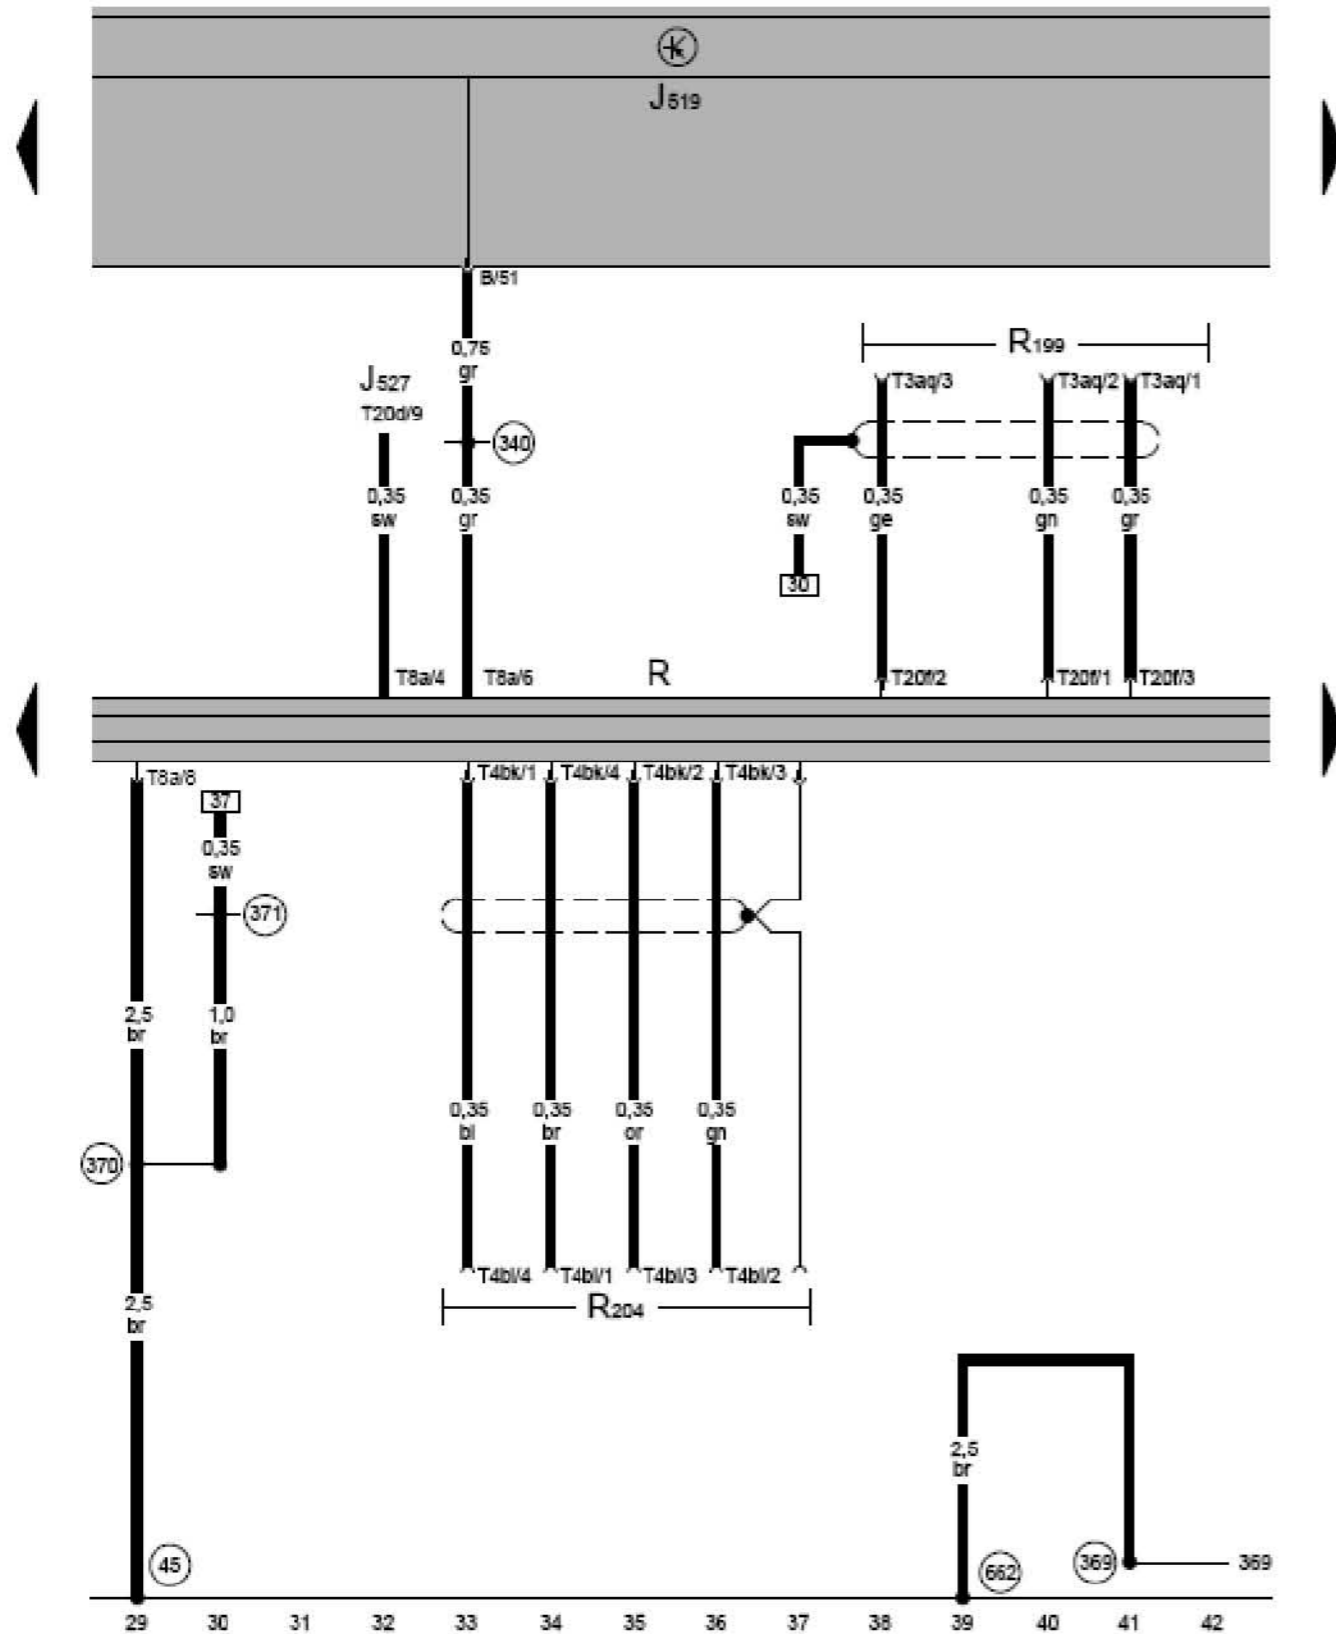

收音机，外接音源接口

- J519 车载电网控制单元
- J527 转向柱电子装置控制单元
- R 收音机
- R199 外部音频接口
- R204 电视读卡器
- T3aq 3 芯插头连接，在手套箱中
- T4bi 4 芯插头连接
- T4bk 4 芯插头连接
- T8a 8 芯插头连接
- T20d 20 芯插头连接
- T20f 20 芯插头连接


- 45 接地点，在车身线束中
- 340 线束连接 1，车身线束中
- 369 接地连接 4，在车身线束中
- 370 接地连接 5，在车身线束中
- 371 接地连接 6，在车身线束中
- 662 接地点，在左后侧围板内

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

收音机，天线，加热式后窗玻璃，天线模块，调频 (AM) 和 (FM) 滤频器

- J519 车载电网控制单元
- R 收音机
- R11 天线
- R93 收音机天线 2
- R109 右侧天线模块
- R177 调频 (AM) 滤频器，在行李箱盖中
- R178 调频 (FM) 滤频器，在负极导线中
- R179 调频 (FM) 滤频器，在正极导线中
- T1a 1 芯插头连接
- T1b 1 芯插头连接
- T1c 1 芯插头连接
- T1d 1 芯插头连接
- T1e 1 芯插头连接，在右侧 C 柱饰板后方
- T1g 1 芯插头连接
- T1h 1 芯插头连接
- T1i 1 芯插头连接
- T1j 1 芯插头连接
- T2b 2 芯插头连接
- T5a 5 芯黑色插头连接，在左后侧围板内
- T5e 5 芯粉红色插头连接，在左后侧围板内
- Z1 加热式后窗玻璃

- 53 接地点，在行李箱盖内右侧
- 369 接地连接 4，在车身线束中
- 682 接地点 2，在右后侧围板内

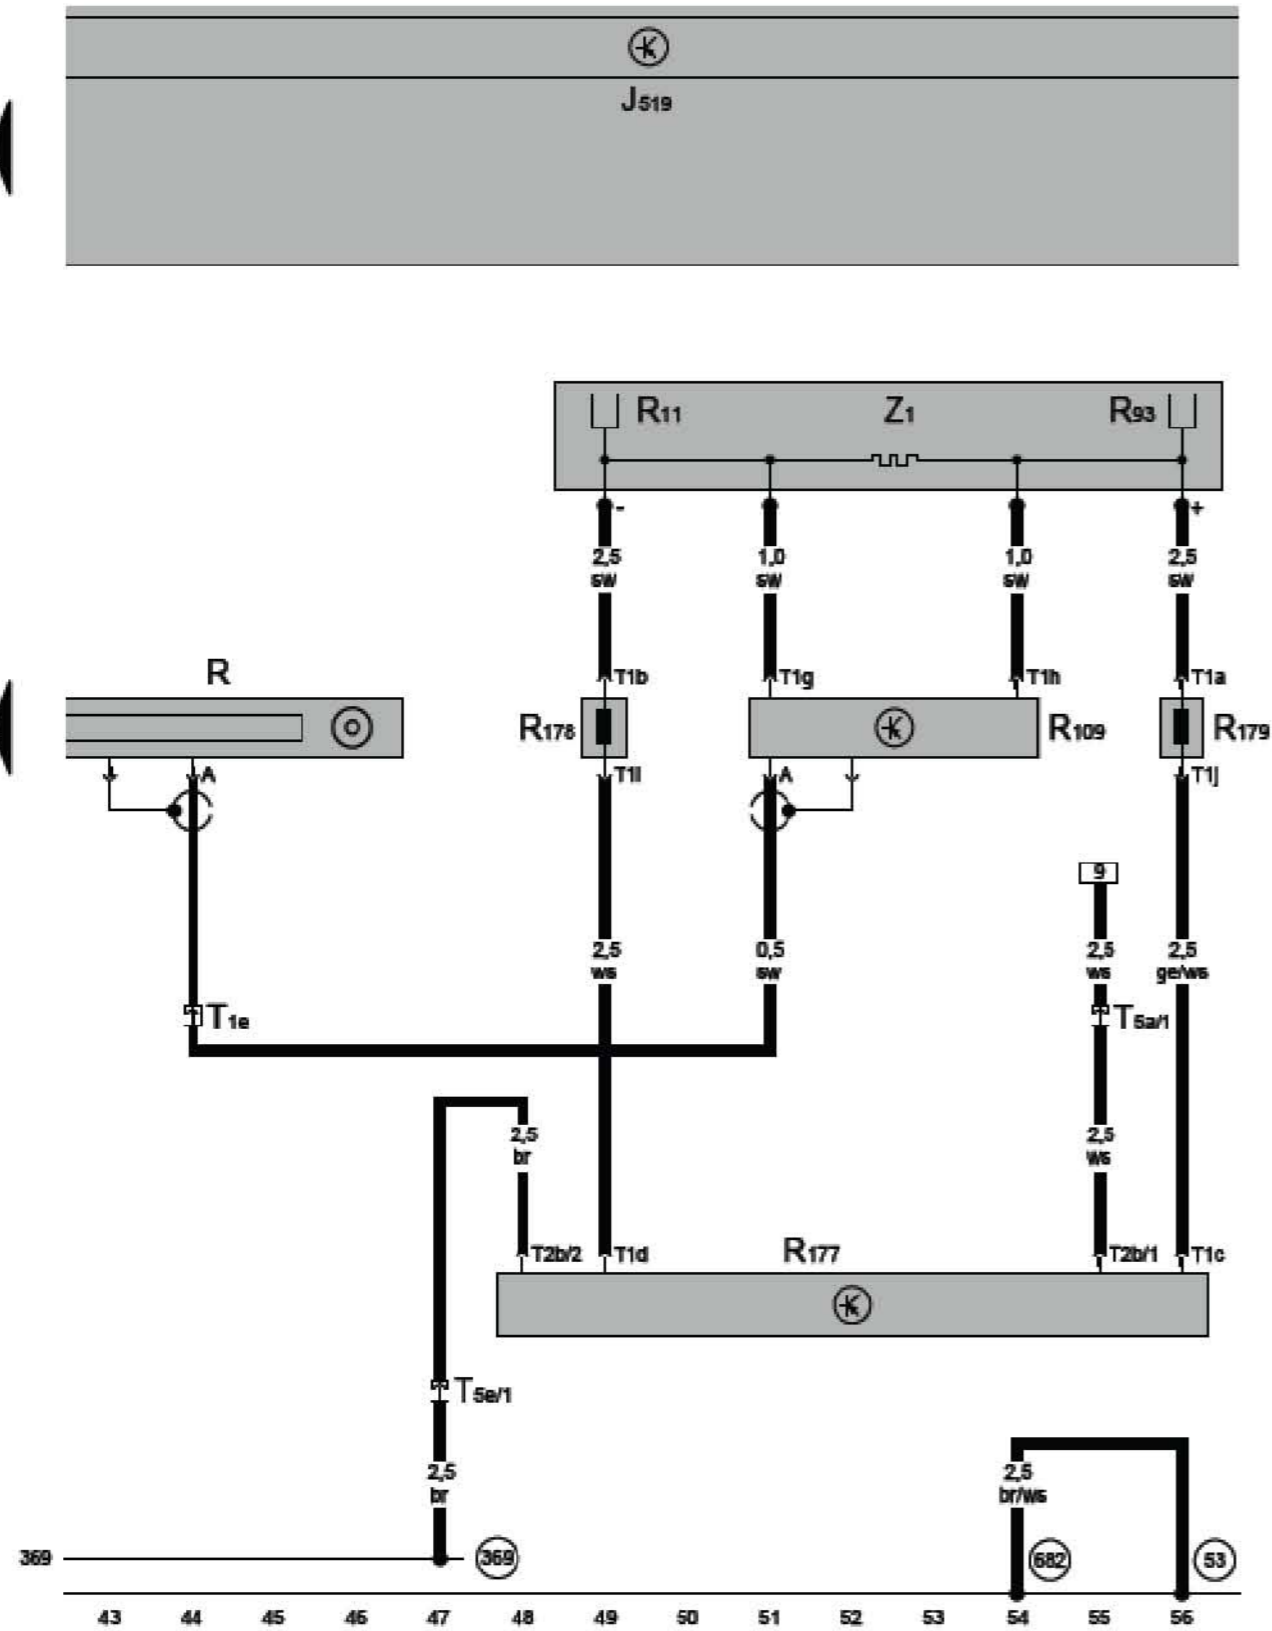

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色