


行李箱盖解锁装置，行李箱盖锁芯，行李箱照明

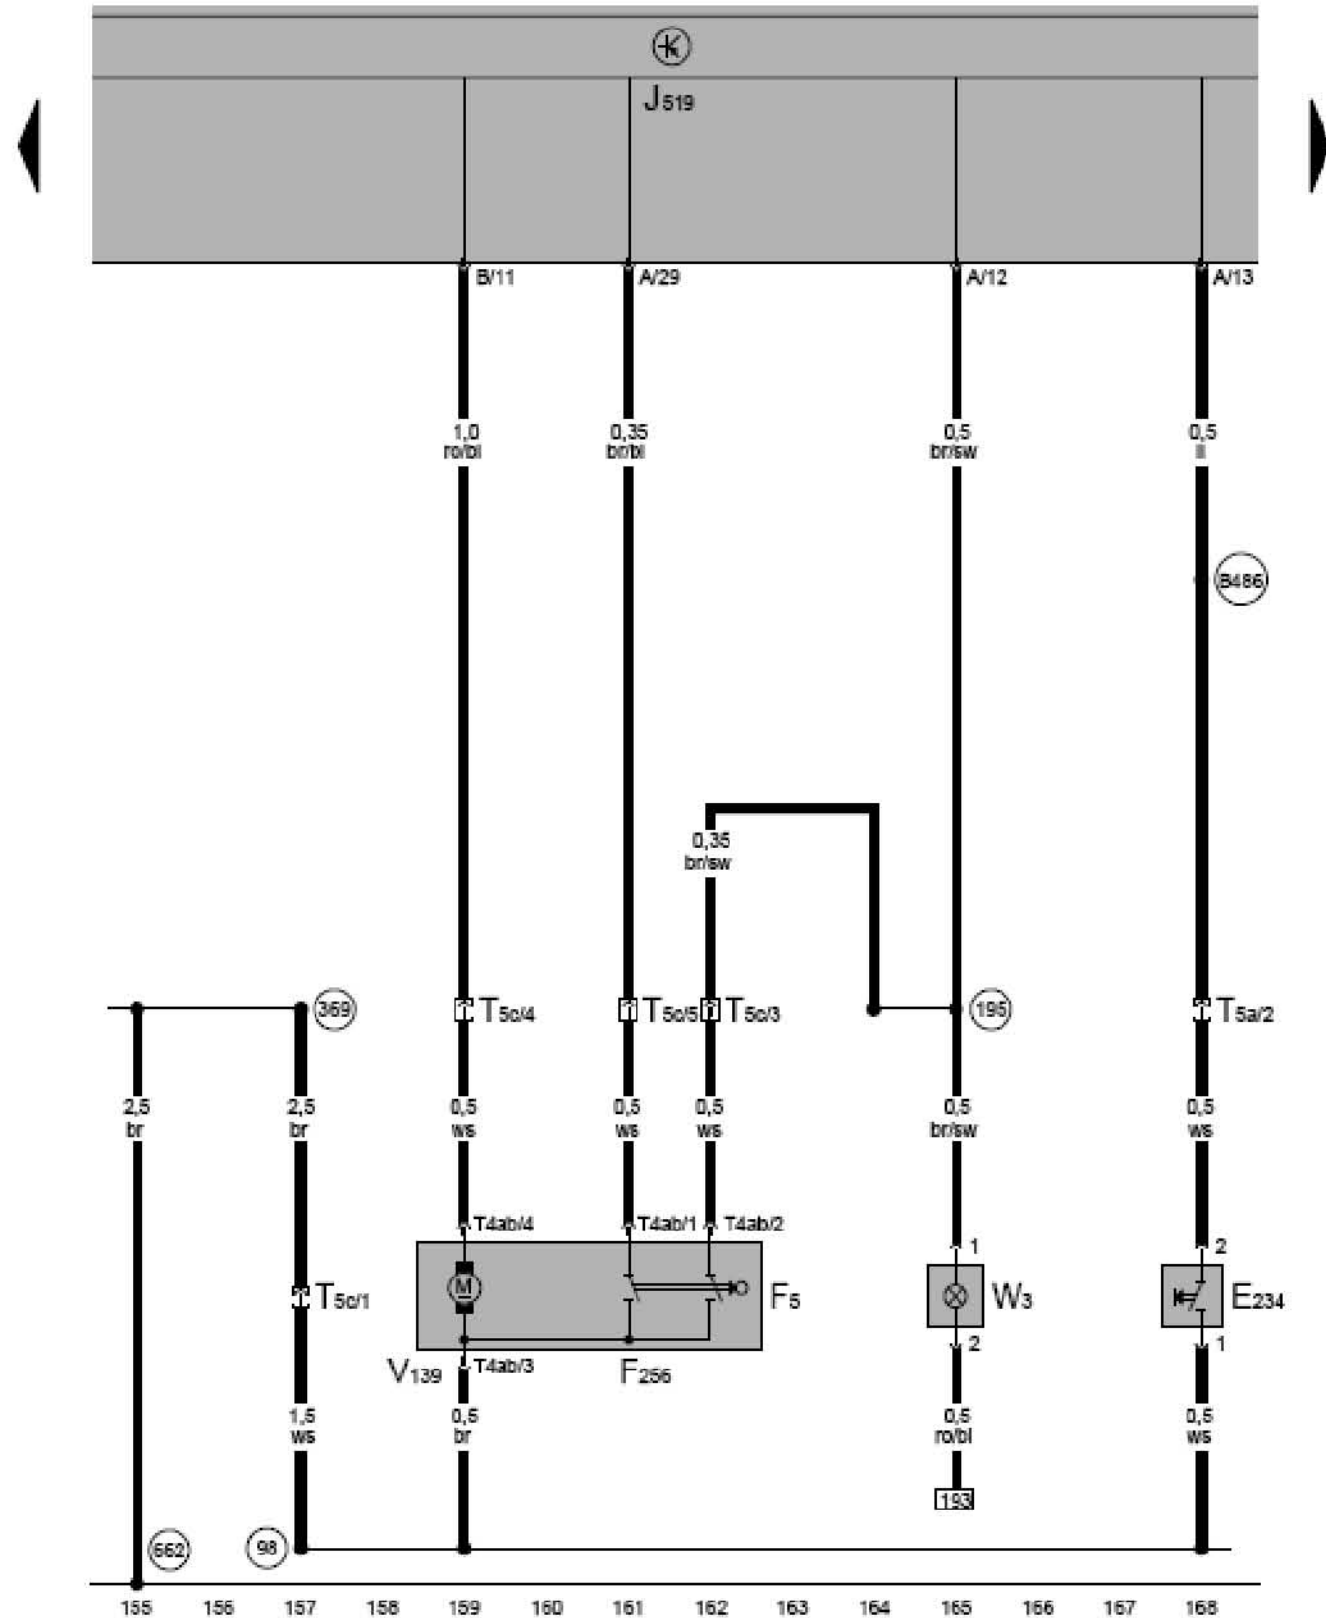

- E234 行李箱盖把手解锁按键
- F5 行李箱照明开关
- F256 行李箱盖锁芯
- J519 车载电网控制单元
- T4ab 4芯插头连接
- T5a 5芯黑色插头连接，在左后侧围板内
- T5c 5芯棕色插头连接，在左后侧围板内
- V139 行李箱盖解锁电机
- W3 行李箱照明

- 98 接地连接，在行李箱盖线束中
- 195 接地连接，在车身线束中
- 369 接地连接 4，在车身线束中
- 662 接地点，在左后侧围板内
- B486 连接 22，在车身线束中


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

滑动天窗控制单元，滑动天窗按键，滑动天窗调节器


- E139 滑动天窗调节器
- E325 滑动天窗按键
- J245 滑动天窗控制单元
- J285 组合仪表控制单元
- J519 车载电网控制单元
- L65 滑动天窗开关照明灯
- T2t 2 芯插头连接
- T6am 6 芯插头连接
- T6c 6 芯插头连接
- T32 32 芯插头连接
- V1 滑动天窗电机
- W1 前部车内照明

44 接地点，左侧 A 柱下部

— 仅针对配备滑动天窗控制单元的汽车

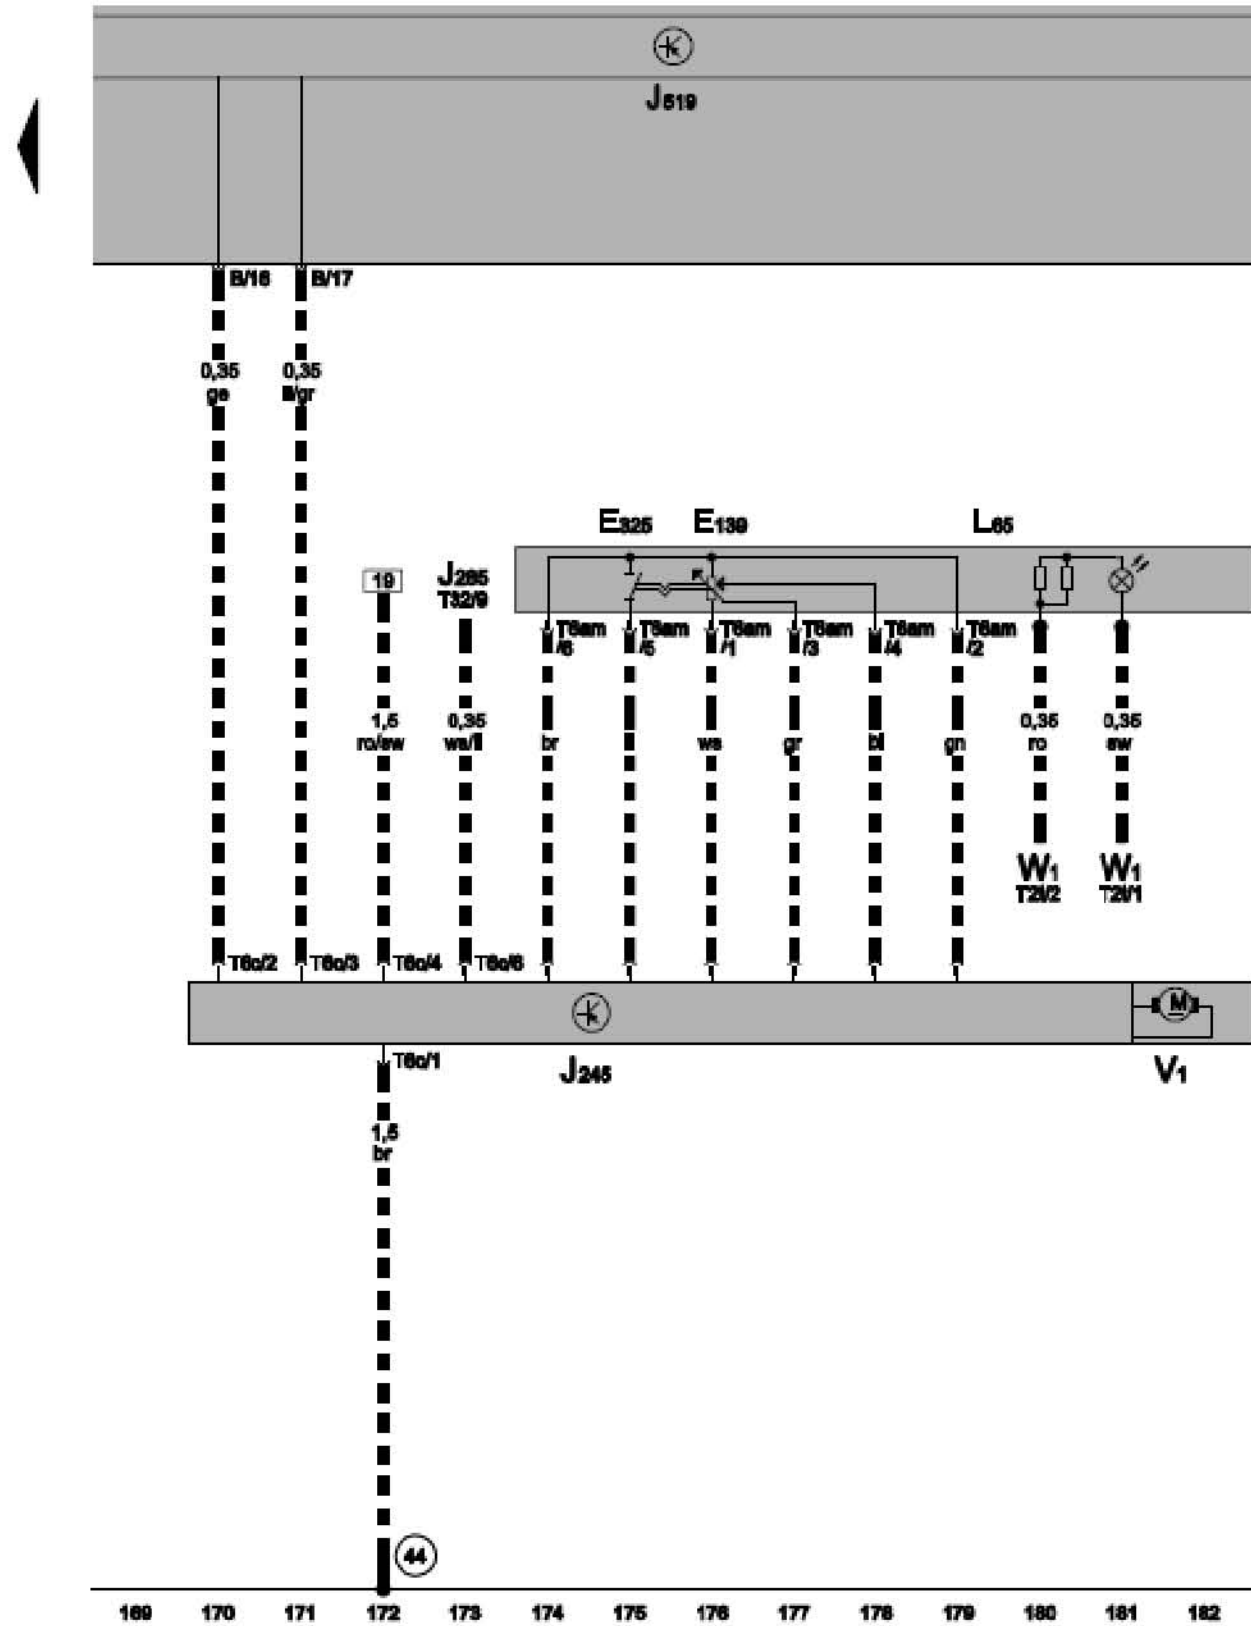

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

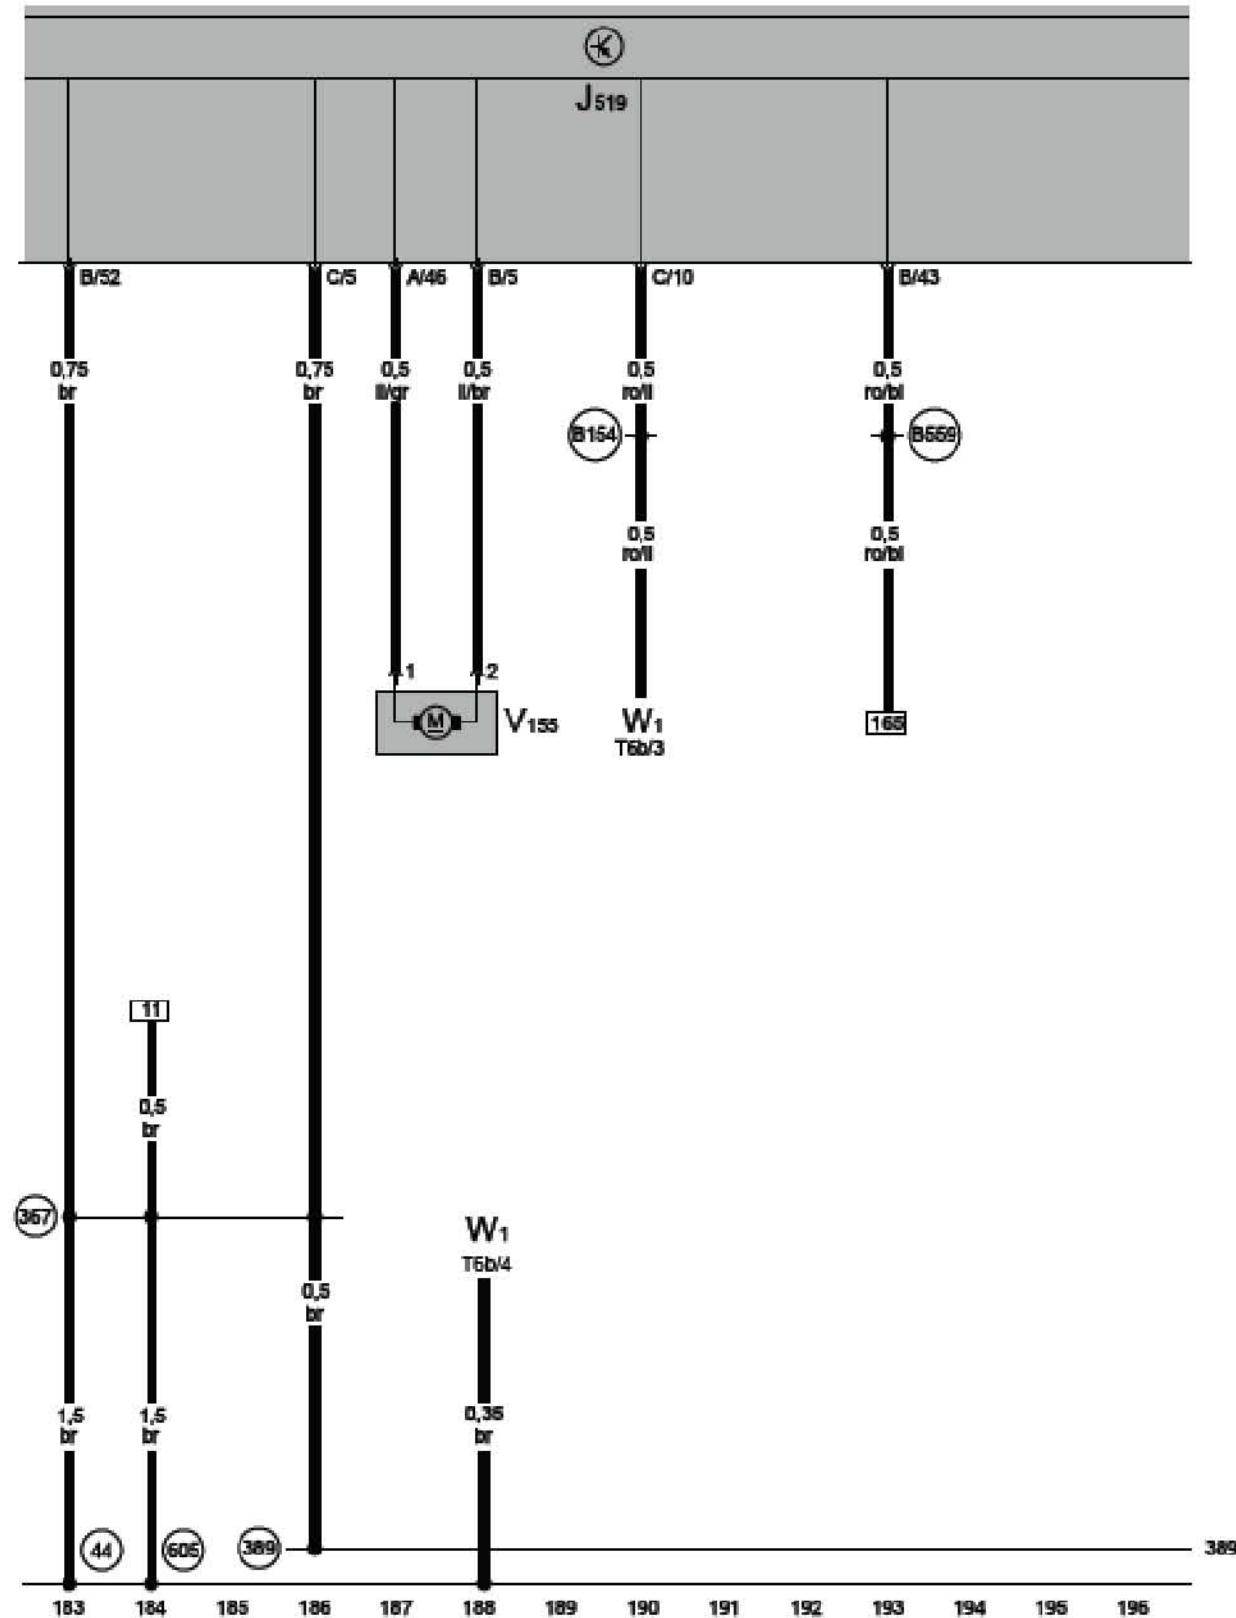


油箱盖上锁电机

J519 车载电网控制单元
 T6b 6 芯插头连接
 V155 油箱盖上锁电机
 W1 前部车内照明

- 44 接地点, 左侧 A 柱下部
- 367 接地连接 2, 在车身线束中
- 389 接地连接 24, 在车身线束中
- 605 接地点, 在转向柱上部
- B154 连接 1 (车门触点), 在车身线束中
- B559 正极连接 1 (30g), 在车身线束中

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

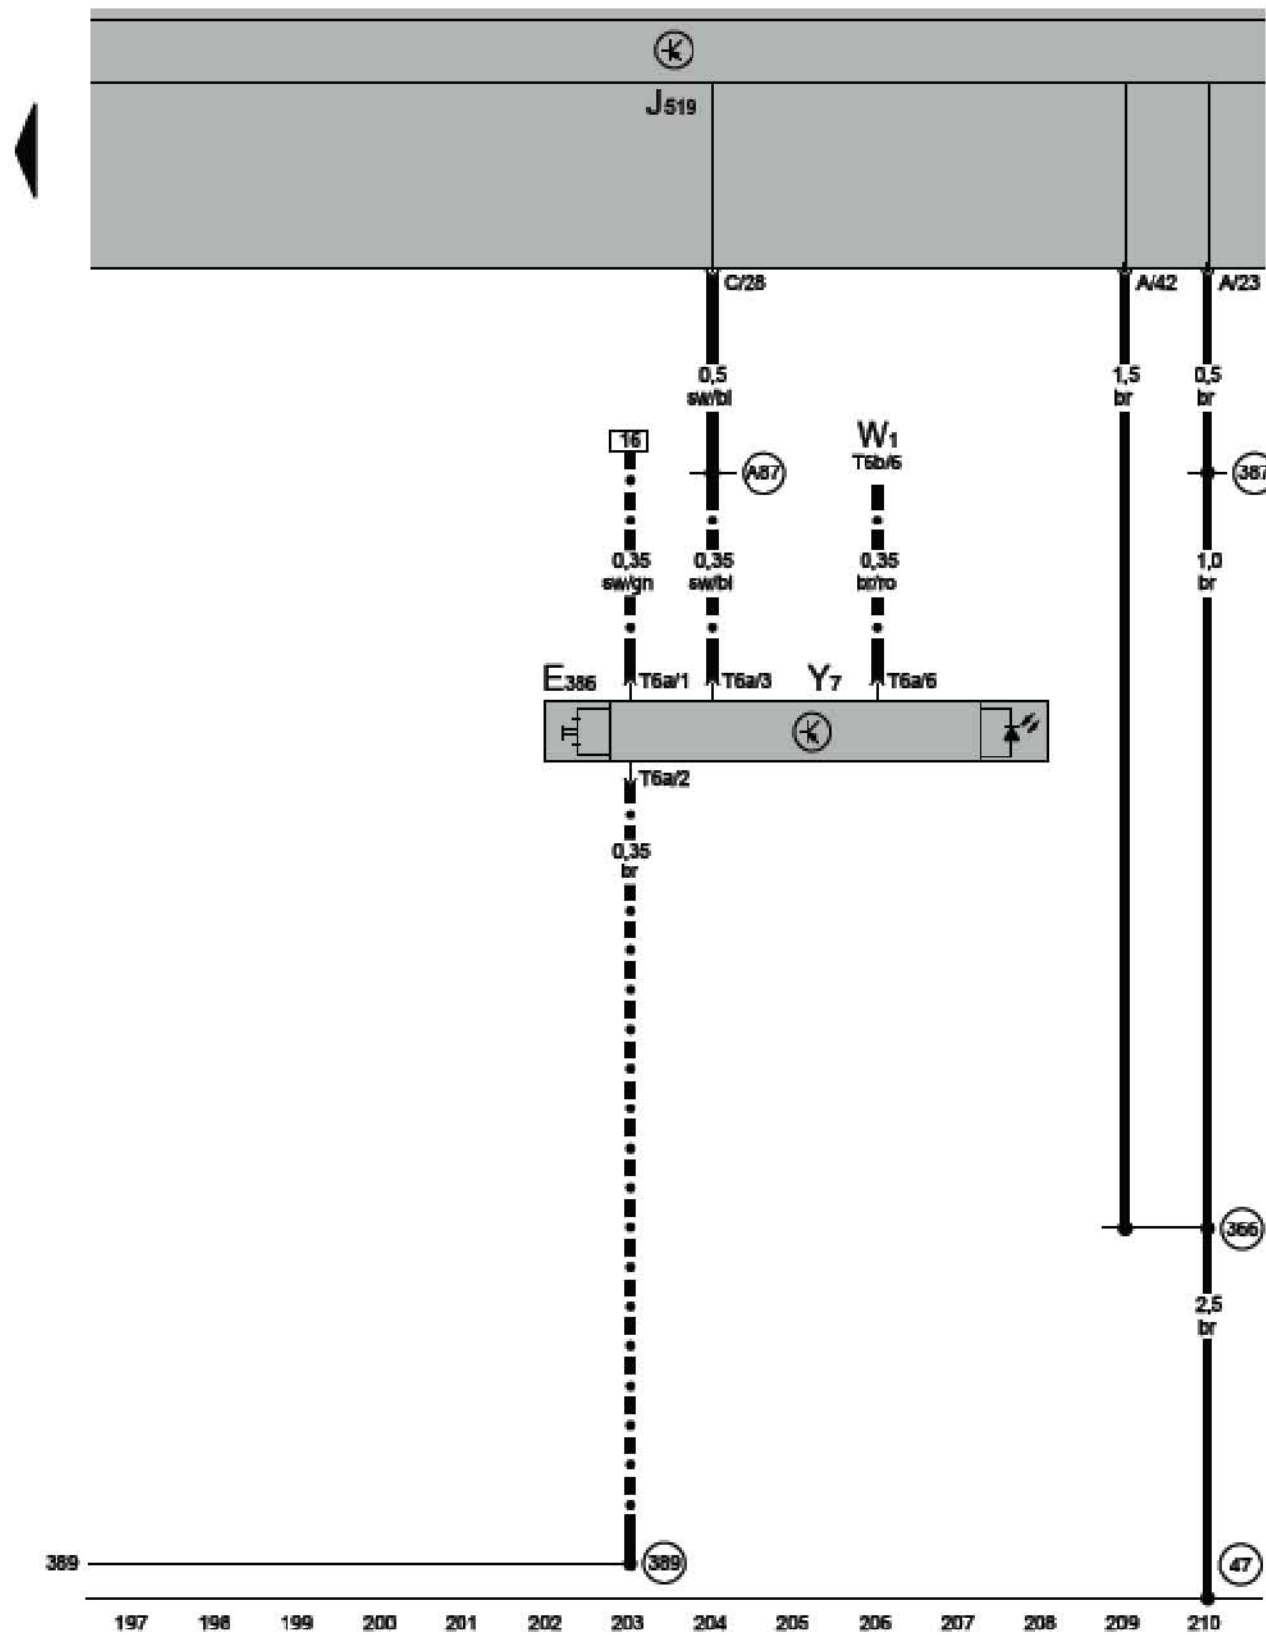

自动防眩目车内后视镜

- E386 防眩目车内后视镜按键
- J519 车载电网控制单元
- T6b 6 芯插头连接
- W1 前部车内照明
- Y7 自动防眩目车内后视镜

- 47 接地点，在右前脚部空间内
- 366 接地连接 1，在车身线束中
- 387 接地连接 22，在车身线束中
- 389 接地连接 24，在车身线束中
- A87 连接（倒车灯），在车身线束中

-●- 仅针对配备自动防眩目车内后视镜/车外后视镜的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色