


3.13 驾驶员侧车门控制单元 -J386-

3.13.1 安装位置:

在左前车门内板上(图中箭头所示)

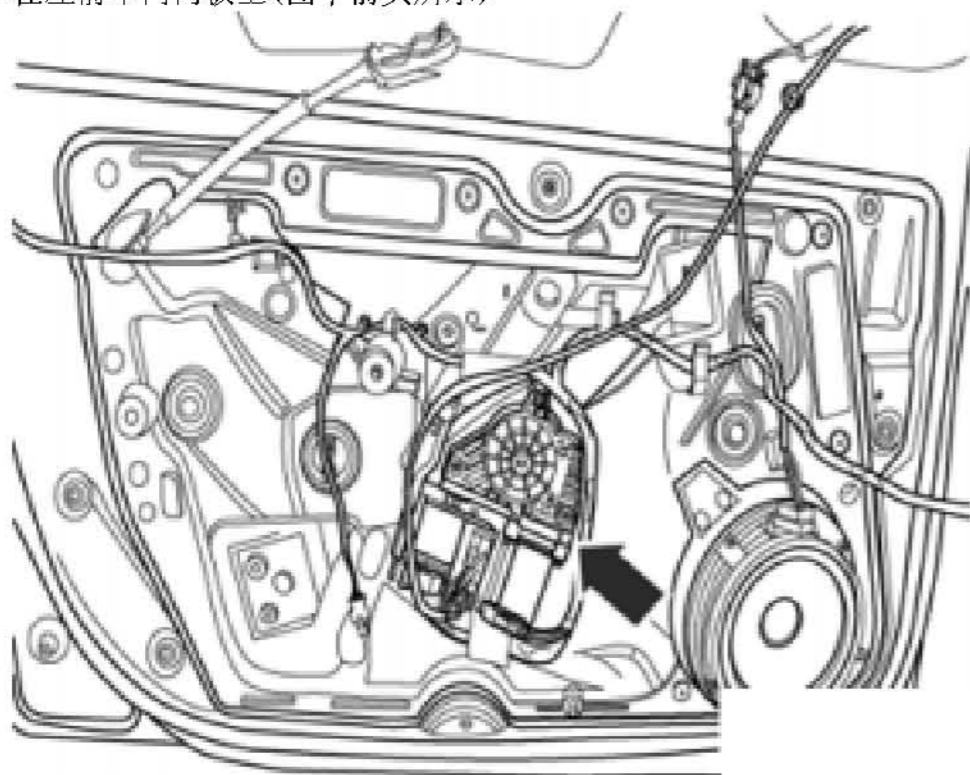

LAUNCH

3.13.2 插头位置分配:

A - 驾驶员侧车门控制单元-J386-

插头连接:

B - 32 芯插头连接-T32a

C - 16 芯插头连接-T16a

D - 20 芯插头连接-T20a

