


3.4 ABS 控制单元-J104-

3.4.1 安装位置:

在前围板上, 在发动机舱内右侧(图中箭头所示)

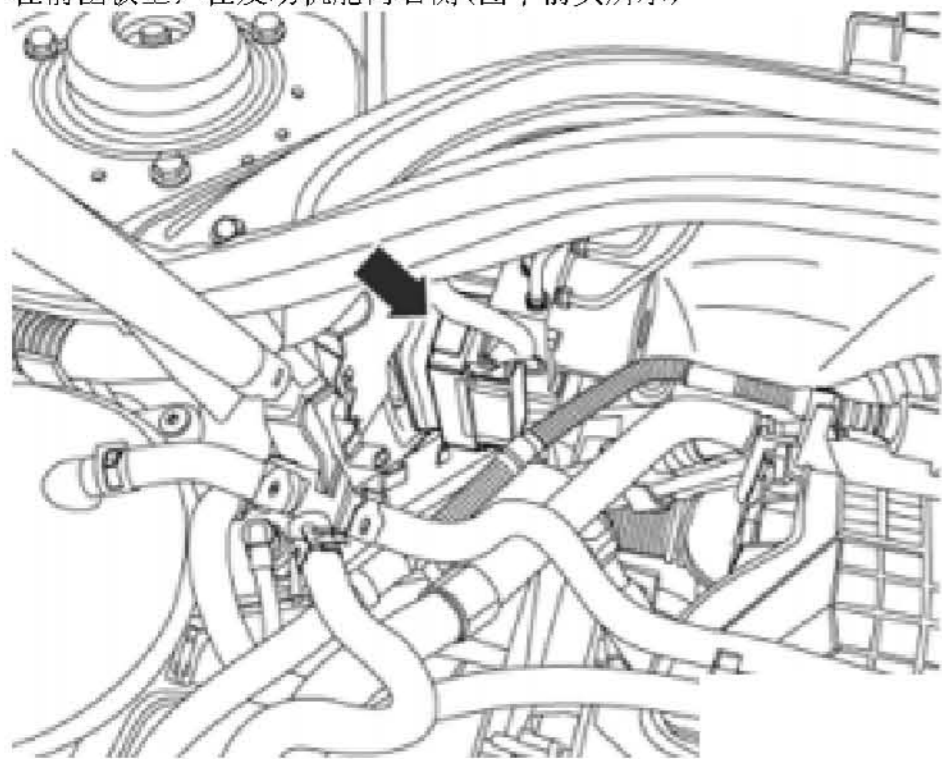



LAUNCH

3.4.2 插头位置分配:

A - ABS 控制单元-J104-

插头连接:

B - 47 芯插头连接-T47-, 在线束上

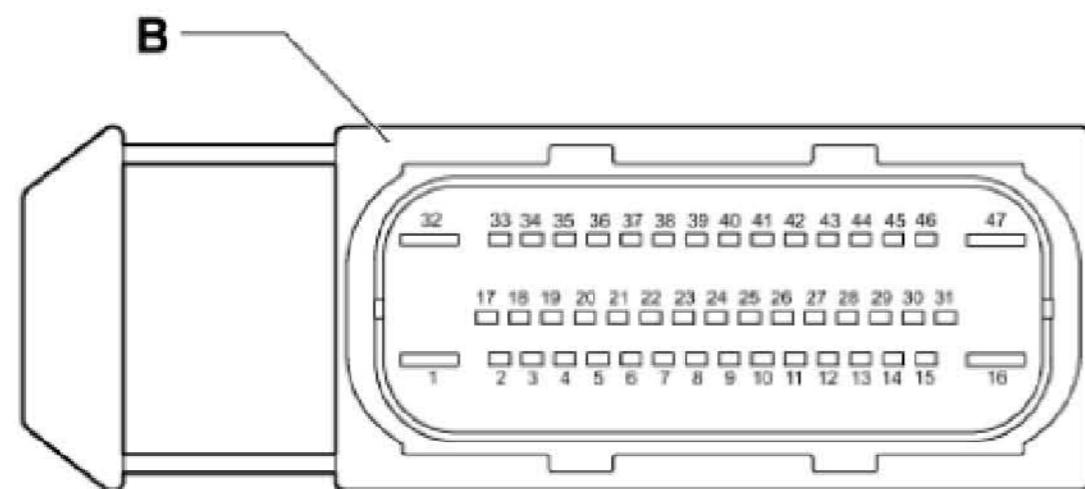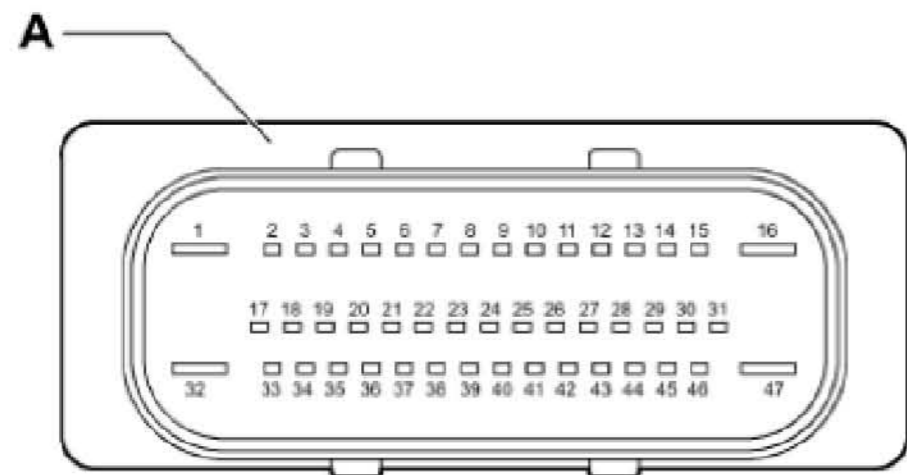

LAUNCH