


4.5 燃油泵控制单元 -J538-

4.5.1 安装位置:

在右后座椅下方，在燃油输送单元上(图中箭头所示)

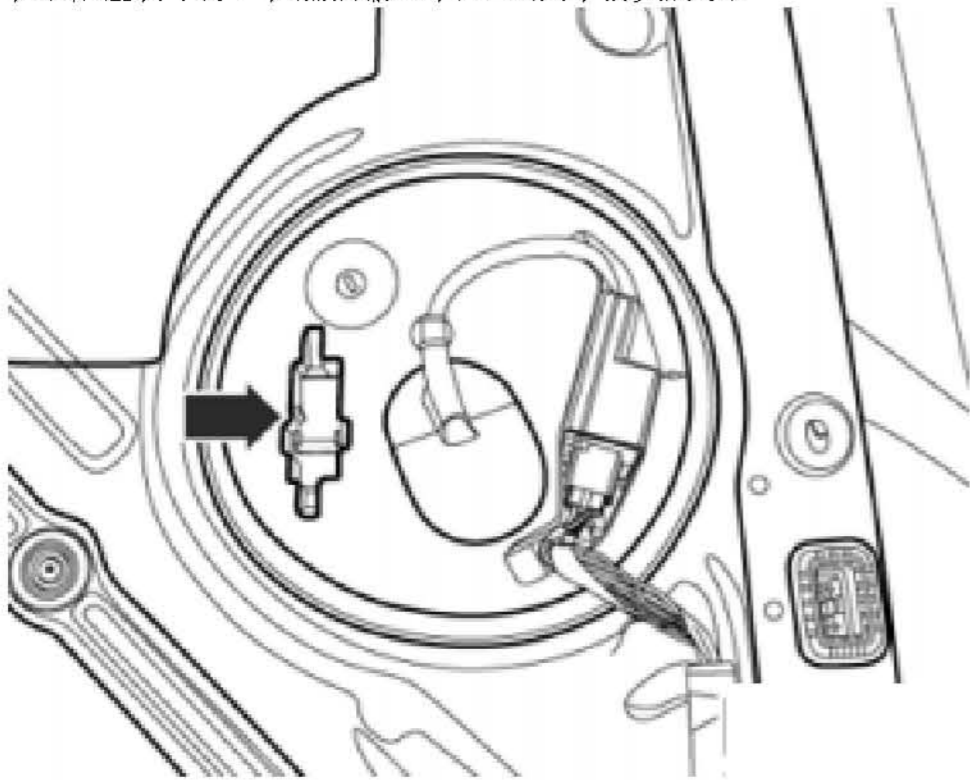

LAUNCH

4.5.2 插头位置分配:

A - 燃油泵控制单元-J538-

插头连接:

B - 10 芯插头连接-T10n, 在线束上

