


3.7 带收音机和导航系统显示单元的控制单元-J503-

3.7.1 安装位置:

在中控台中部(图中箭头所示)

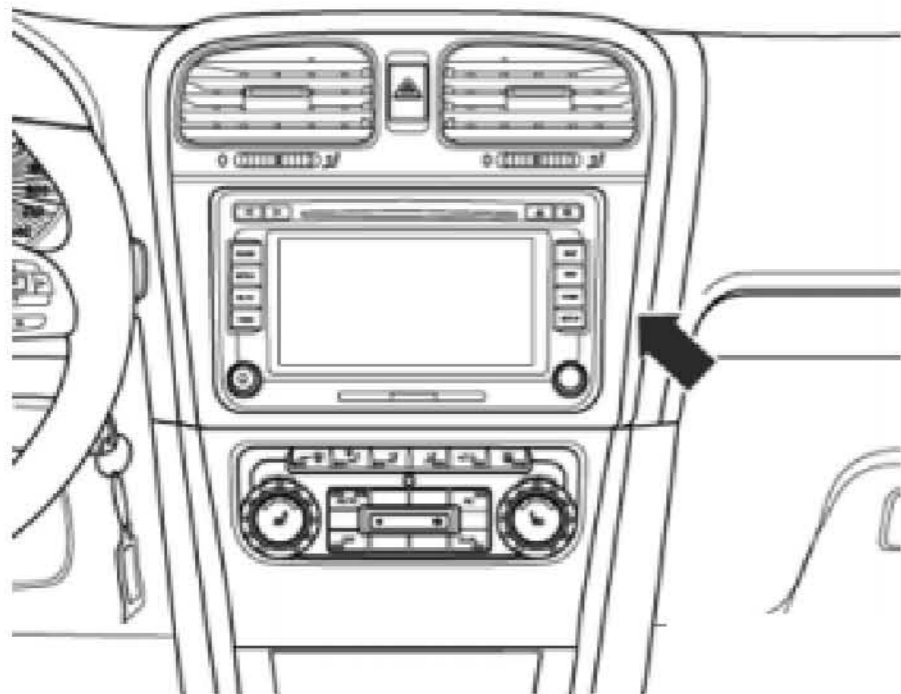

LAUNCH

3.7.2 插头位置分配:

A - 收音机和导航系统显示单元的控制单元-J503-

插头连接:

B - 16 芯插头连接-16b- (1-8 芯棕色, 9-16 芯黑色), 在线束上

C - 12 芯插头连接-T12g-, 在线束上 (未占用)

D - 20 芯插头连接-T20b

