


3.15 数据总线诊断接口 -J533-

3.15.1 安装位置:

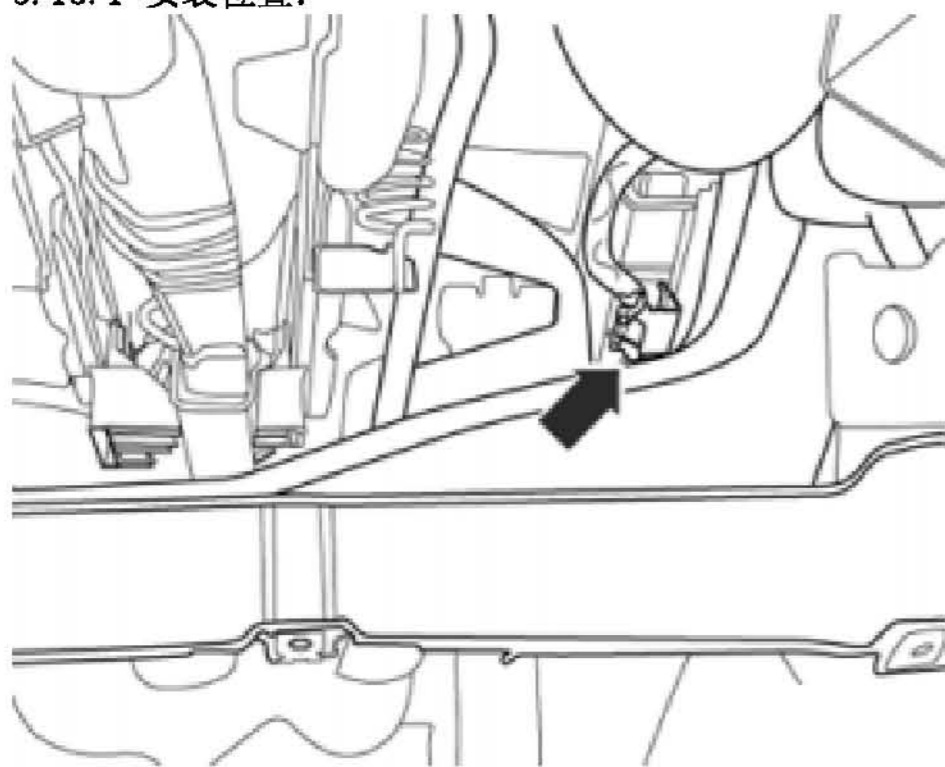

LAUNCH

3.15.2 插头位置分配:

A - 数据总线诊断接口-J533-

插头连接:

B - 20 芯插头连接-T20-, 在线束上

