


3.17 自动变速箱控制单元 -J217-

3.17.1 安装位置:

在变速箱中部(图中箭头所示)

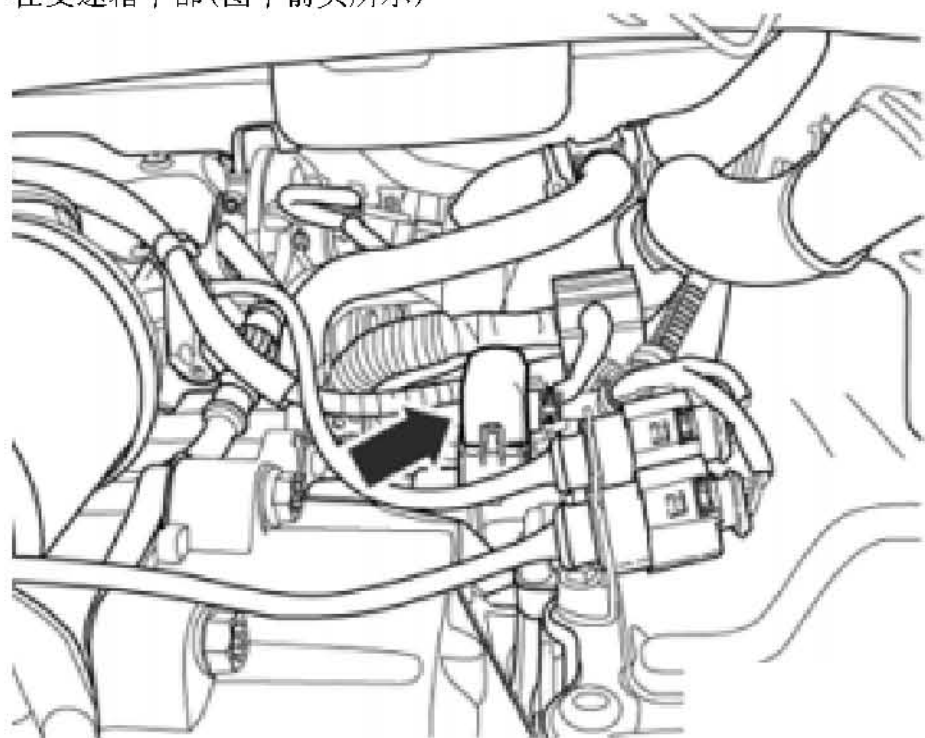

LAUNCH

3.17.2 插头位置分配:

A - 25 芯插头连接-T25-

B - 自动变速箱控制单元 -J217-

插头连接:

