

6.6 冷却液风扇、单冷却液风扇/双冷却液风扇的无级控制模式

自 2009 年 9 月起

说明:

相关信息:


- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多芯插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地连接

⇒ 安装位置一览!

相关信息:

- ◆ 故障查询程序
- ⇒ 引导型故障查询


LAUNCH

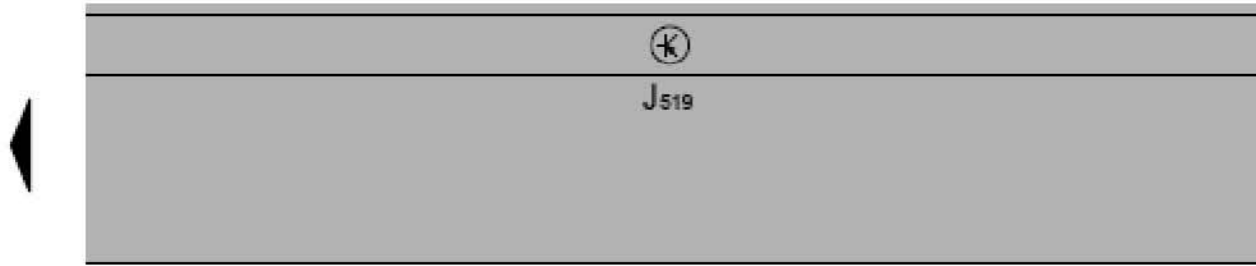

散热器风扇控制单元，散热器风扇

- J293 散热器风扇控制单元
- J519 车载电网控制单元
- J220 发动机控制单元，在排水槽内中部
- J623 发动机控制单元，在排水槽内中部
- T2v 2 芯插头连接，在散热器风扇上
- T4x 4 芯插头连接，在左下散热器风扇上
- T80 80 芯插头连接
- T94 94 芯插头连接
- V7 散热器风扇
- V177 散热器风扇 2

- 642 EC 风扇接地点
- D180 连接 (87a)，在车身线束中

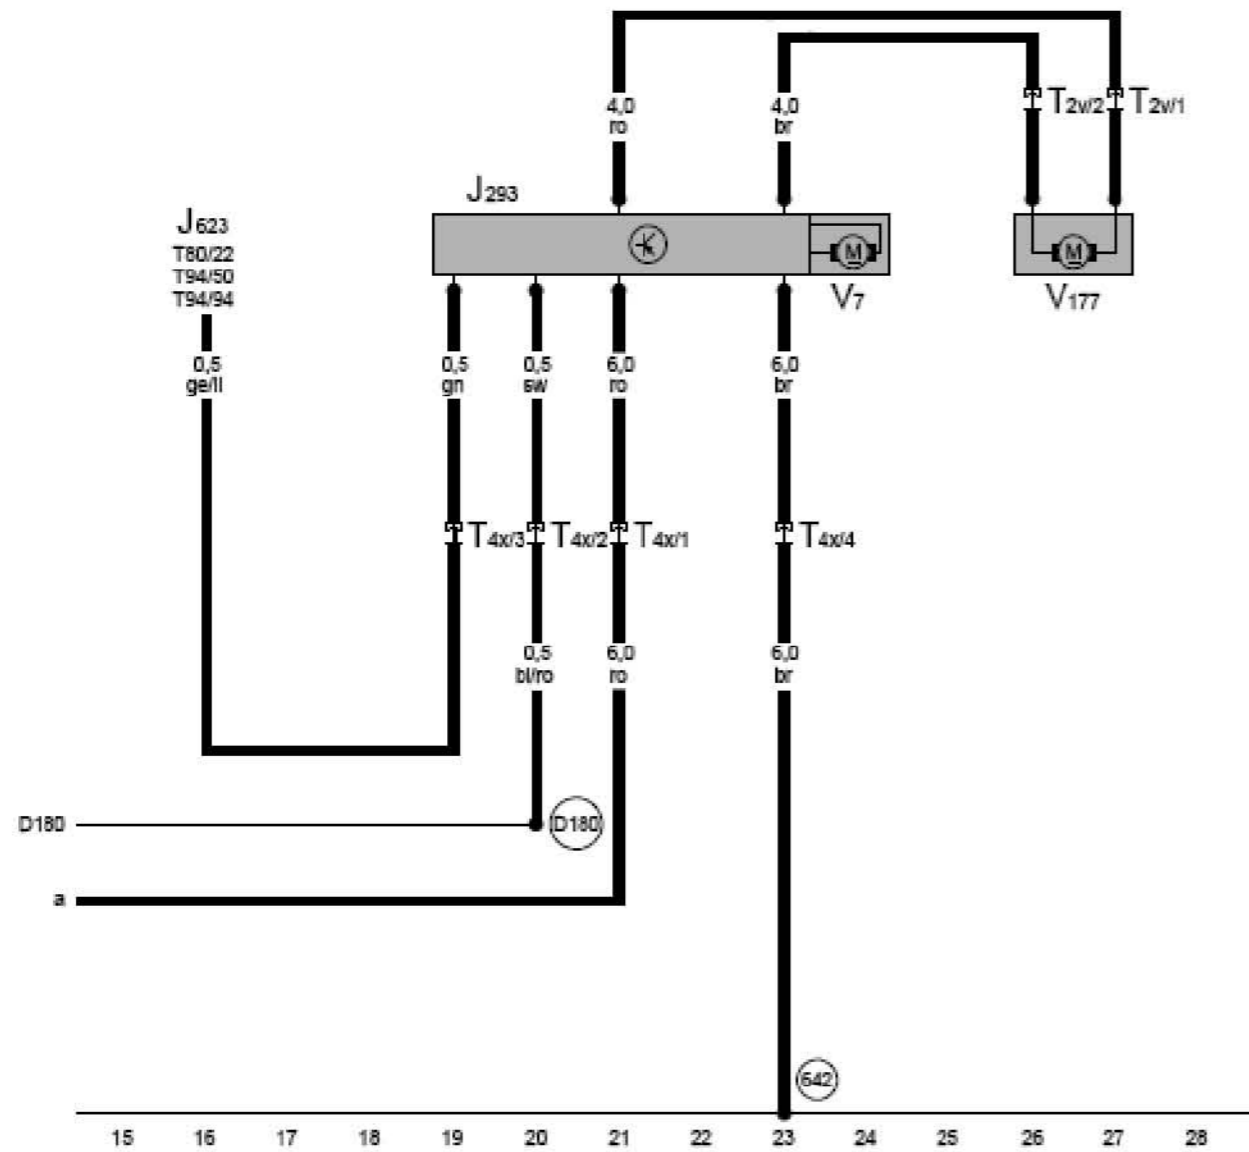

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色