


3.8 副驾驶员侧车门控制单元 -J387-

3.8.1 安装位置:

在右前车门内板上(图中箭头所示)

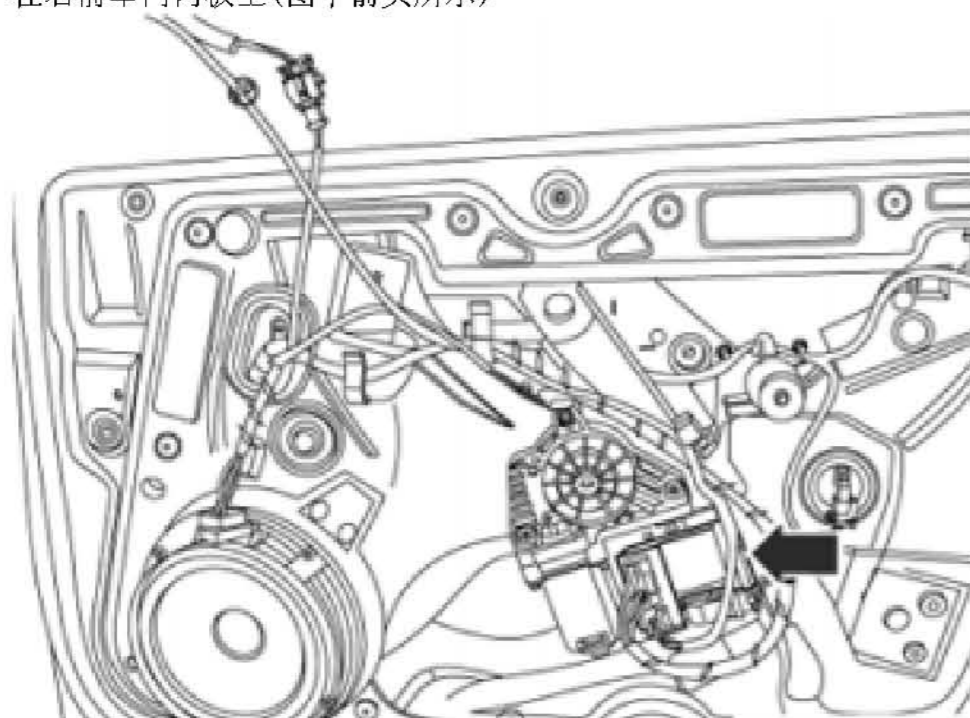

LAUNCH


3.8.2 插头位置分配:

A - 副驾驶员侧车门控制单元-J387-插头连接:

B - 32 芯插头连接-T32b

C - 16 芯插头连接-T16g

D - 20 芯插头连接-T20b

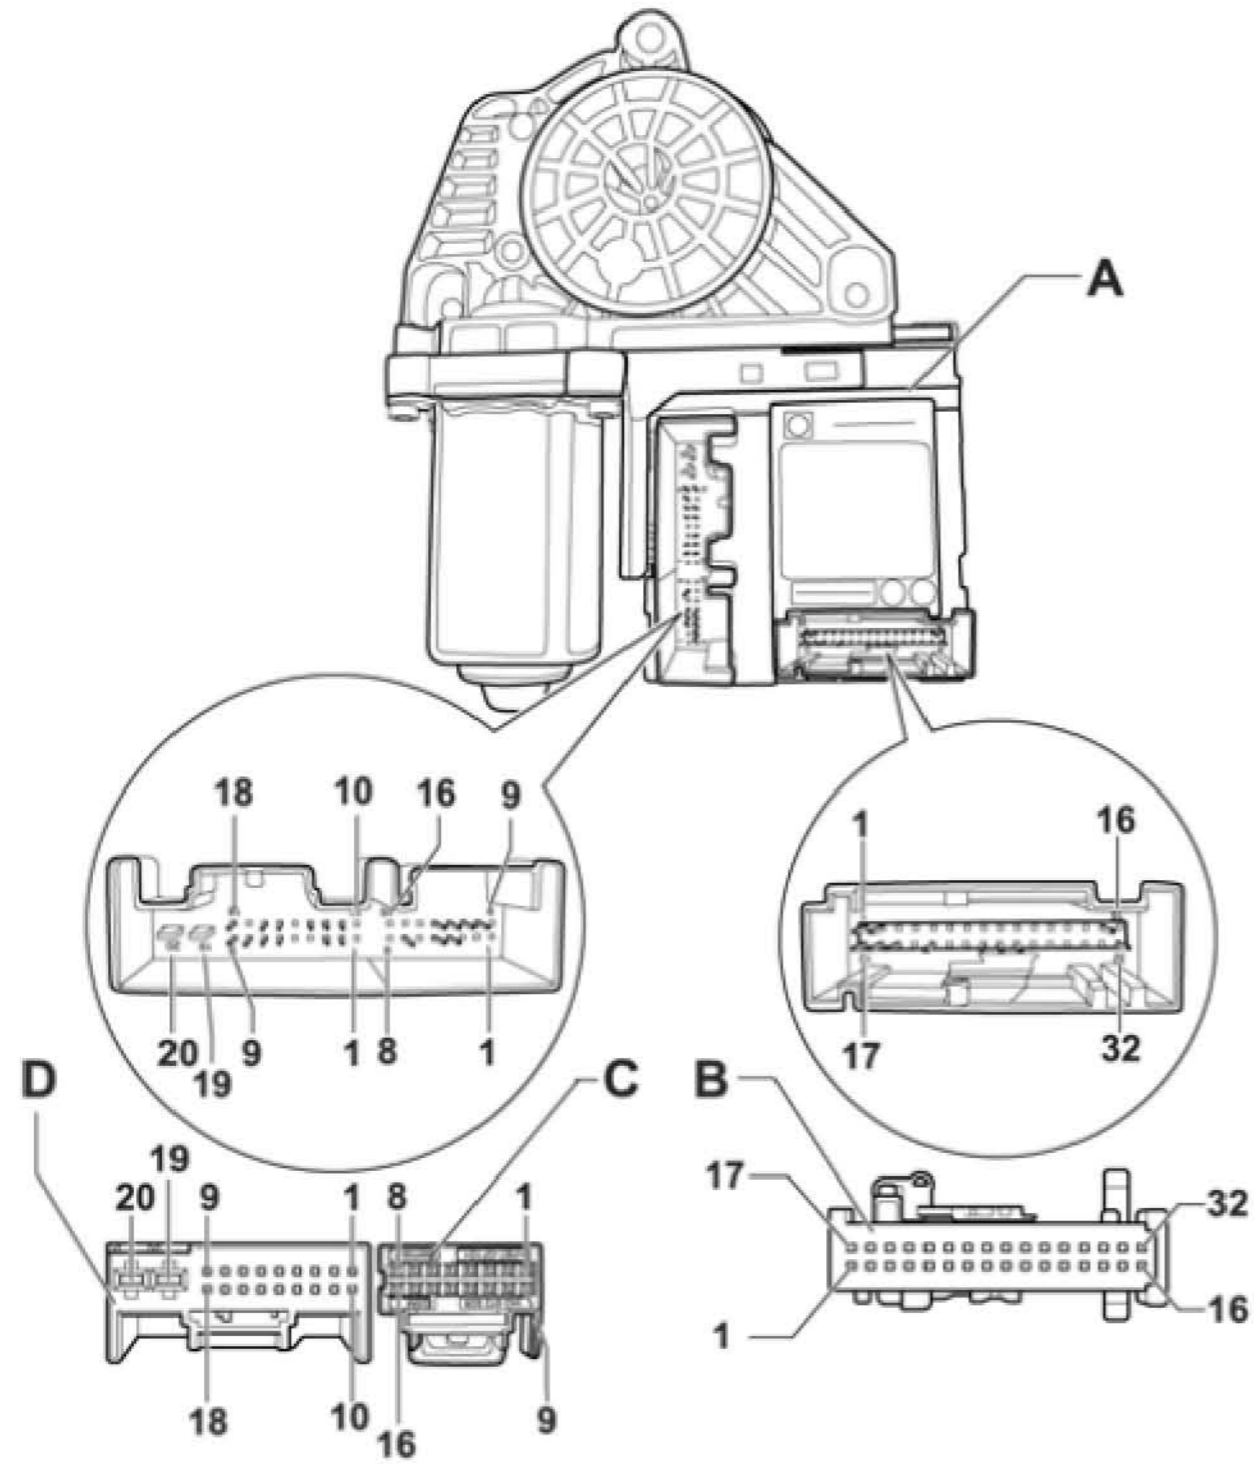

LAUNCH