


### 3.6 大灯照明距离调节装置控制单元 -J431-

#### 3.6.1 安装位置:

在手套箱右侧(图中箭头所示)

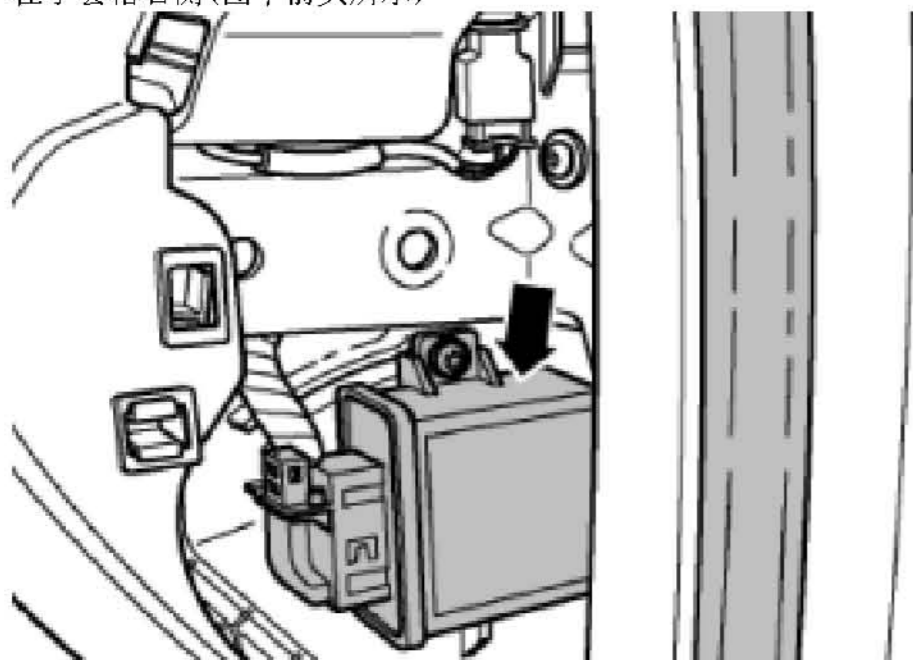


LAUNCH

### 3.6.2 插头位置分配:

A - 大灯照明距离调节装置控制单元-J431-

插头连接:

B - 26 芯插头连接-T26b-, 在线束上

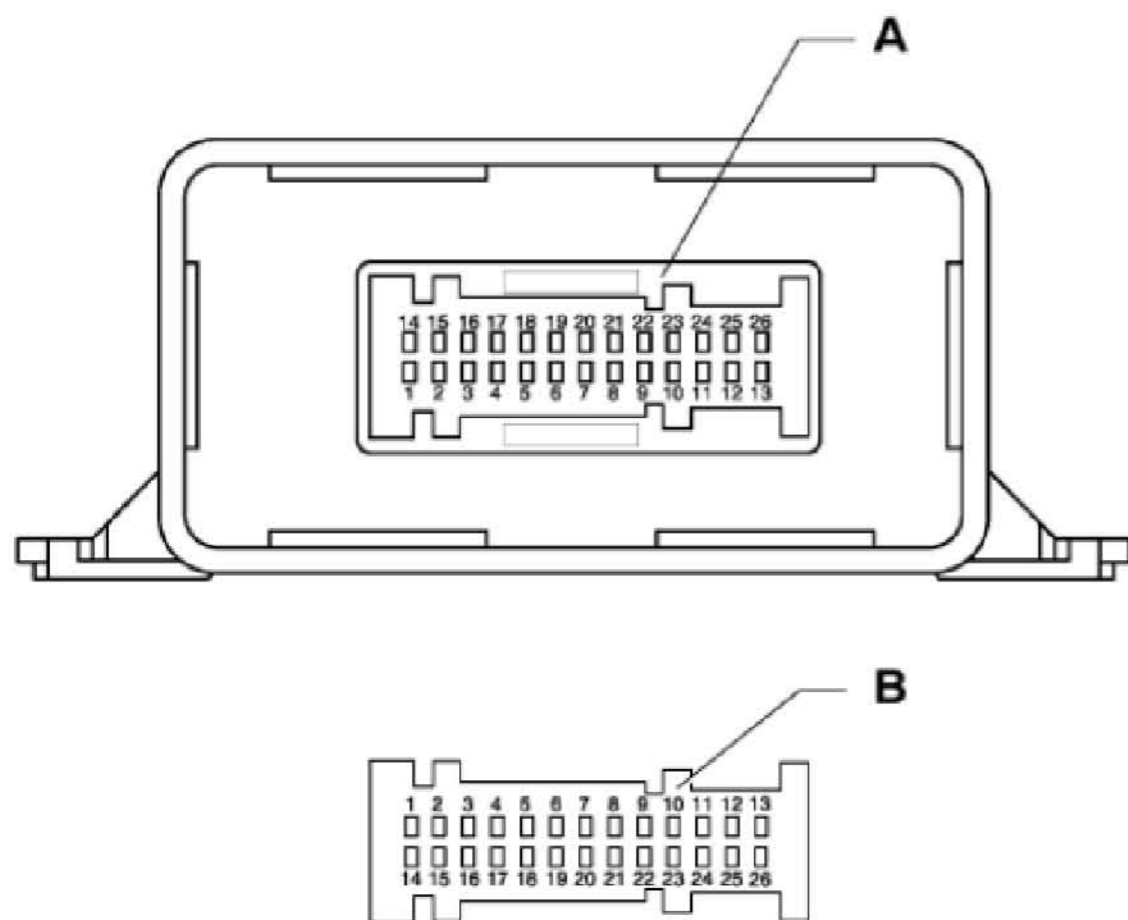

LAUNCH