

6.10 大灯清洗装置

自 2009 年 9 月起

说明:

相关信息:

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多芯插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地连接


⇒ 安装位置一览!

相关信息:

- ◆ 故障查询程序
- ⇒ 引导型故障查询

LAUNCH

大灯清洗装置继电器，大灯清洗装置泵

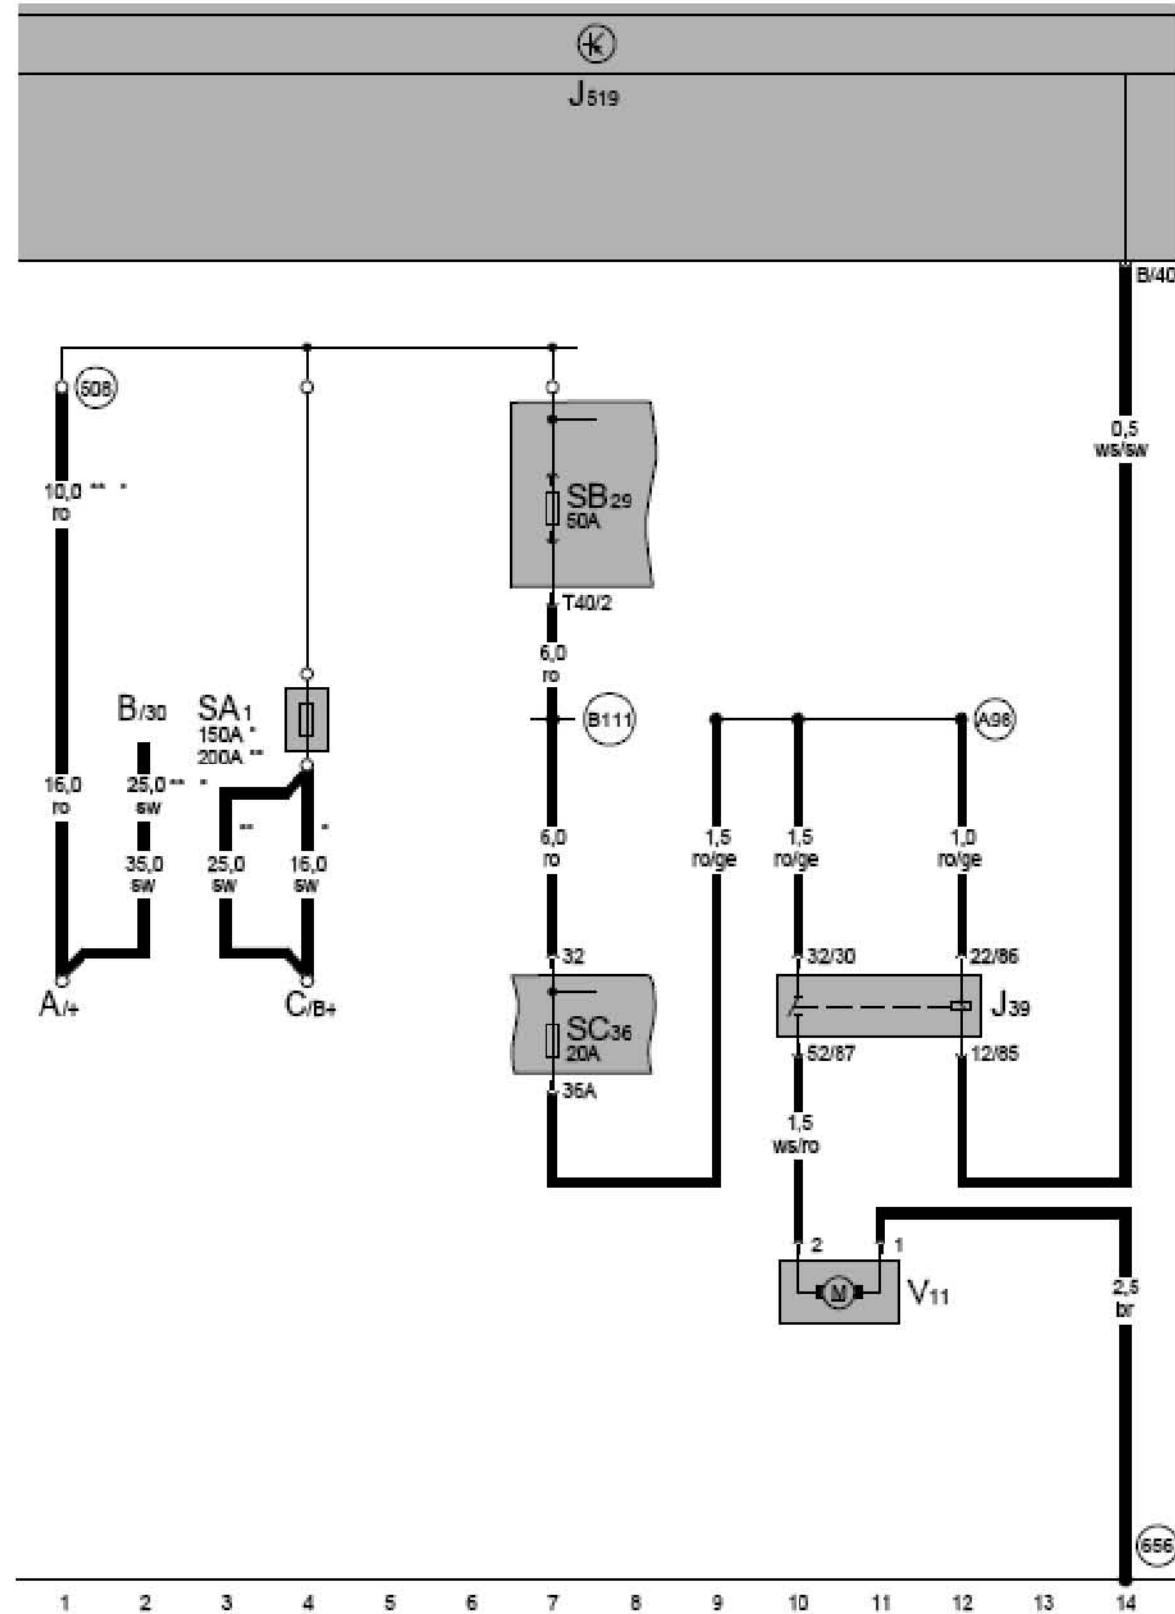


- A 蓄电池
- B 起动机
- C 三相交流发电机
- J39 大灯清洗装置继电器，在继电器支架上，在仪表板左下方
- J519 车载电网控制单元
- SA1 保险丝架 A 上的保险丝 1
- SB29 保险丝架 B 上的保险丝 29
- SC36 保险丝架 C 上的保险丝 36
- V11 大灯清洗装置泵

- 508 螺栓连接 (30)，在电控箱上
- 656 接地点，在右大灯上
- A98 正极连接 4 (30)，在车身线束中
- B111 正极连接 1 (30a)，在车身线束中

* 针对配备 110A 发电机的汽车
 ** 针对配备 140A 发电机的汽车
 *** 仅针对配备 0AM 型 7 档直接换档变速箱的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

组合仪表，数据总线诊断接口，转向柱电子装置控制单元，车窗玻璃刮水器开关，车窗玻璃清洗泵开关，车窗玻璃清洗液液位控制

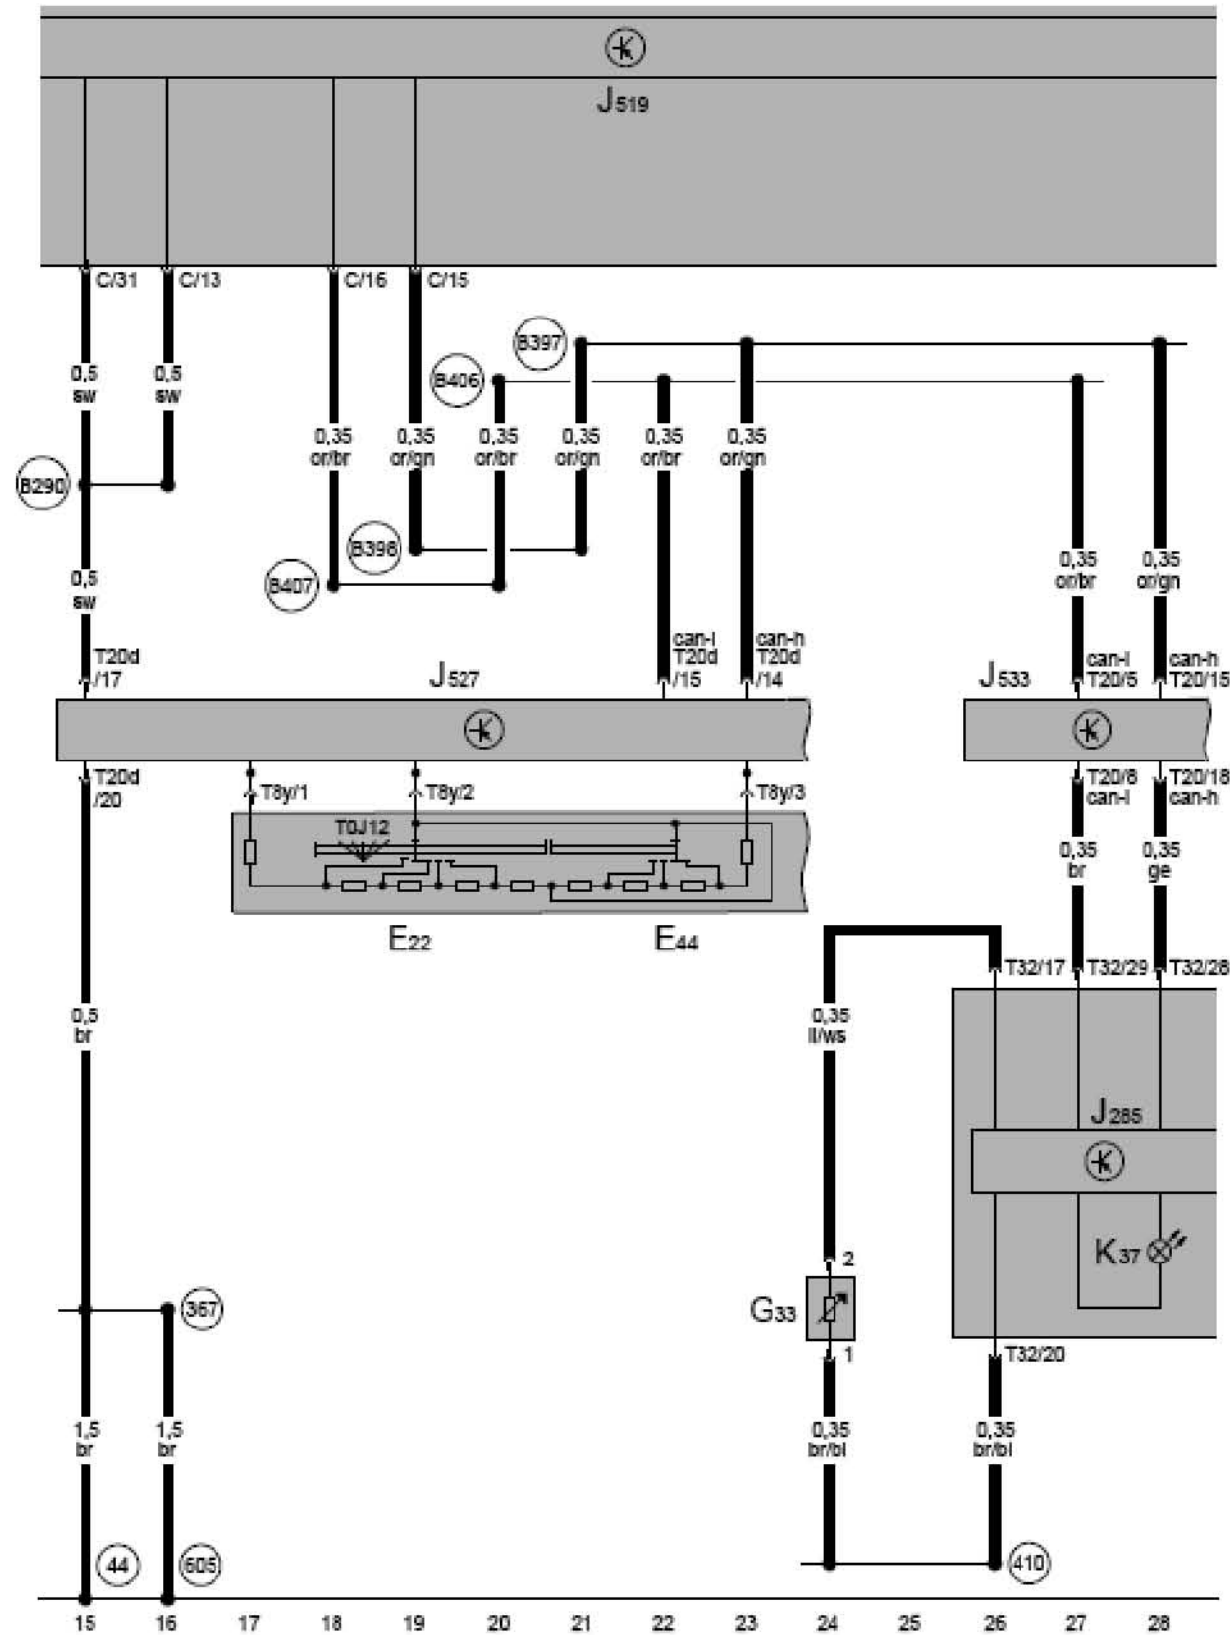

- G33 车窗玻璃清洗液液位传感器
- E22 车窗玻璃刮水器间歇运行开关
- E44 车窗玻璃清洗泵开关 (自动刮水清洗装置和灯光清洗装置)
- J285 组合仪表控制单元
- J519 车载电网控制单元
- J527 转向柱电子装置控制单元
- J533 数据总线诊断接口, 在左侧脚部空间内, 在中控台附近
- K37 车窗玻璃清洗液液位指示灯
- T8y 8 芯插头连接
- T20 20 芯插头连接
- T20d 20 芯插头连接
- T32 32 芯插头连接

- 44 接地点, 左侧 A 柱下部
- 367 接地连接 2, 在车身线束中
- 410 接地连接 1 (传感器接地), 在车身线束中
- 605 接地点, 在转向柱上部
- B290 正极连接 14 (15a), 在车身线束中
- B397 车身线束中的连接 1 (舒适/便捷系统总线 CAN-H)
- B398 车身线束中的连接 2 (舒适/便捷系统总线 CAN-H)
- B406 车身线束中的连接 1 (舒适/便捷系统总线 CAN-L)
- B407 车身线束中的连接 2 (舒适/便捷系统总线 CAN-L)

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色