


4.6 左后车门控制单元 -J388-

4.6.1 安装位置:

在左后车门内板上(图中箭头所示)

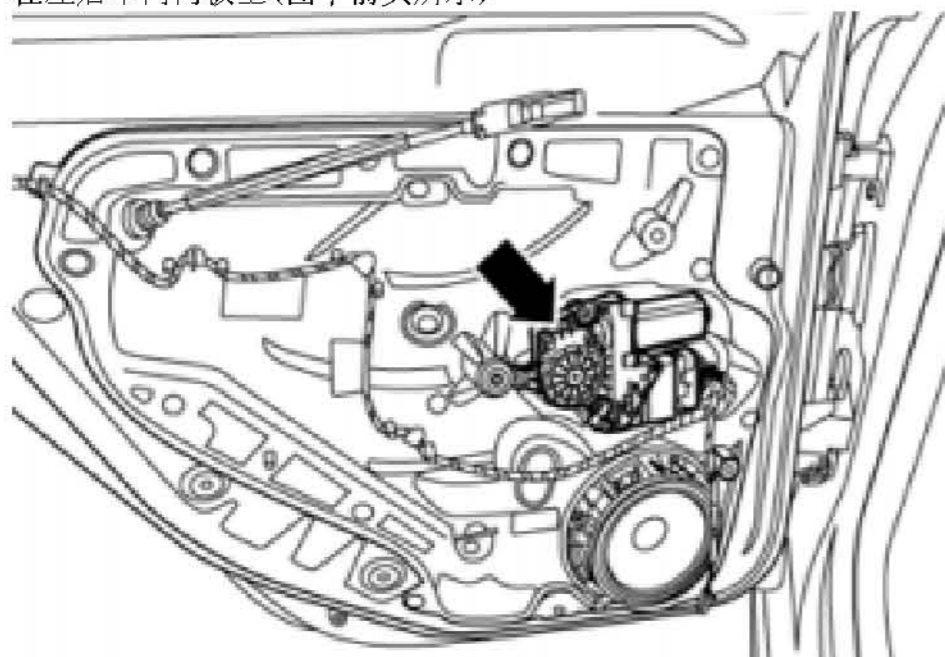

LAUNCH

4.6.2 插头位置分配:

A - 左后车门控制单元-J388-

B - 18 芯插头连接-T18c

