


3.9 全自动空调控制单元-J301- 或空调控制单元 -J255-

3.9.1 安装位置:

在仪表板中部(图中箭头所示)

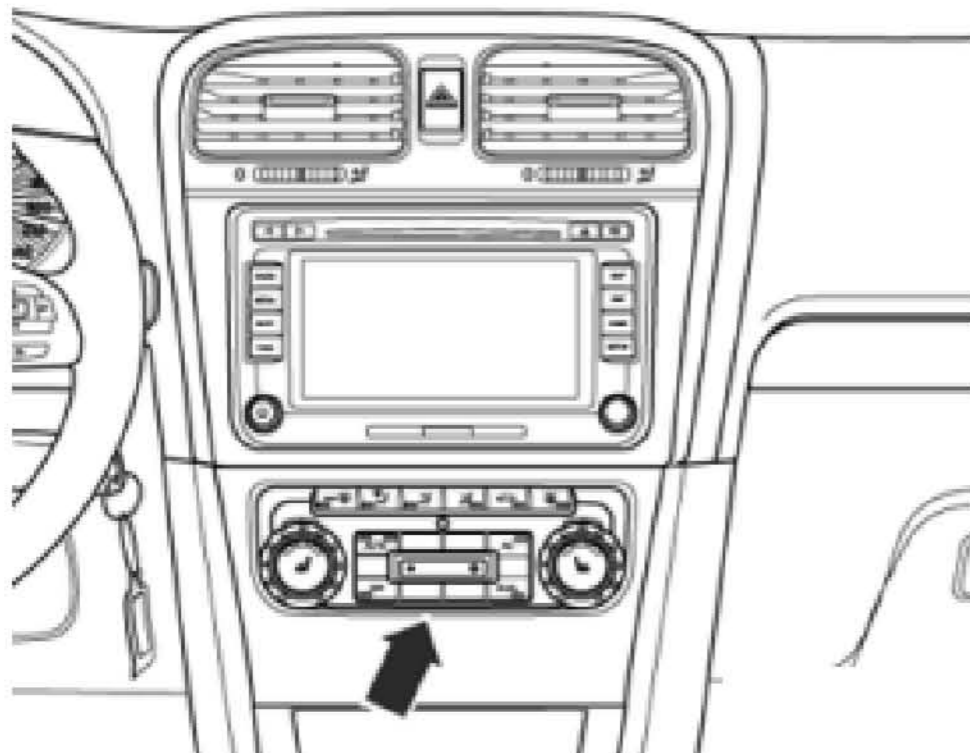

LAUNCH

3.9.2 插头位置分配:

仅限空调控制单元 -J301-


A - 空调控制单元-J301-

插头连接:

B - 16 芯插头连接-T16e

C - 5 芯插头连接-T5-

D - 20 芯插头连接-T20c

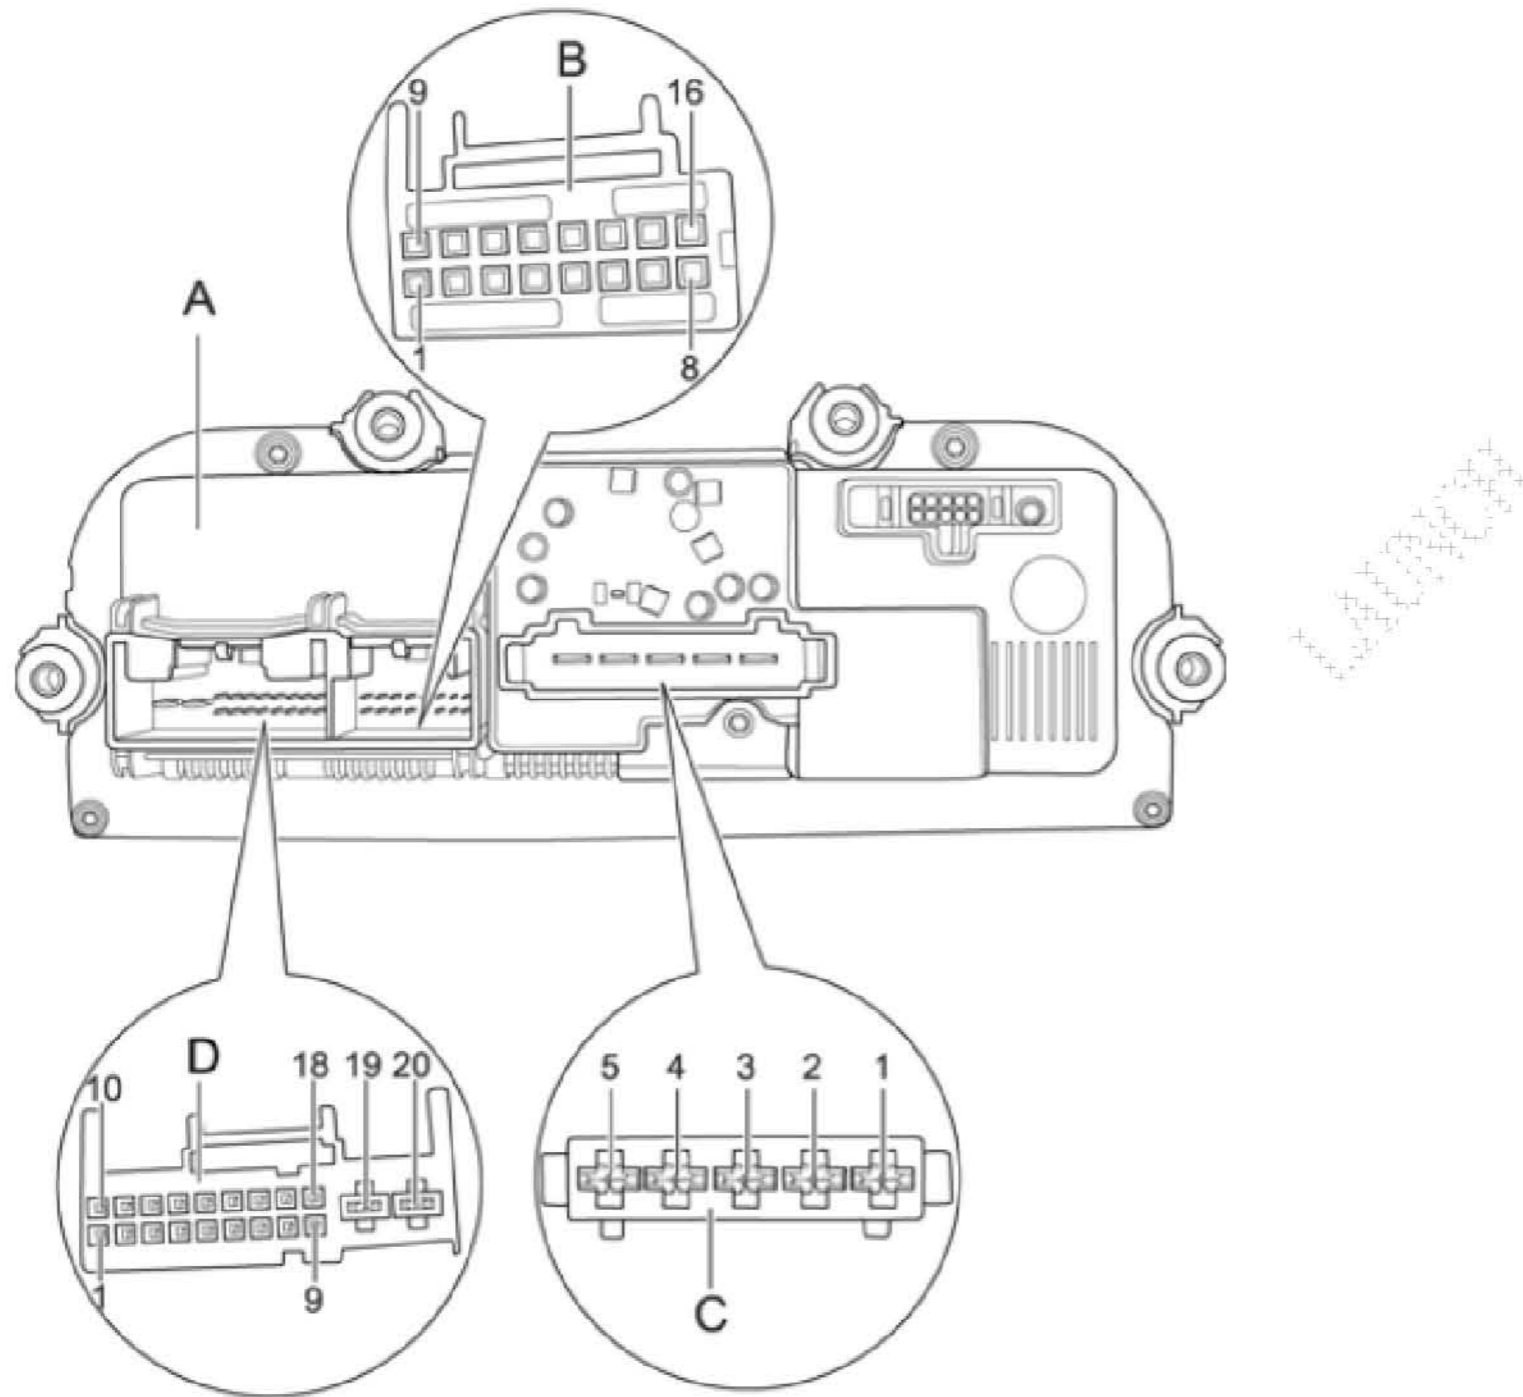

仅限全自动空调控制单元 -J255-

A - 自动空调控制单元-J255-插头连接:

B - 16 芯插头连接-T16c

C - 16 芯插头连接-T16d

D - 20 芯插头连接-T20c

