

3.14 车载电网控制单元 -J519-


3.14.1 安装位置:

在仪表板左下方，在继电器支架下方(图中箭头所示)




LAUNCH


3.14.2 插头位置分配：52 芯插头连接-T52-黑色-箭头 A

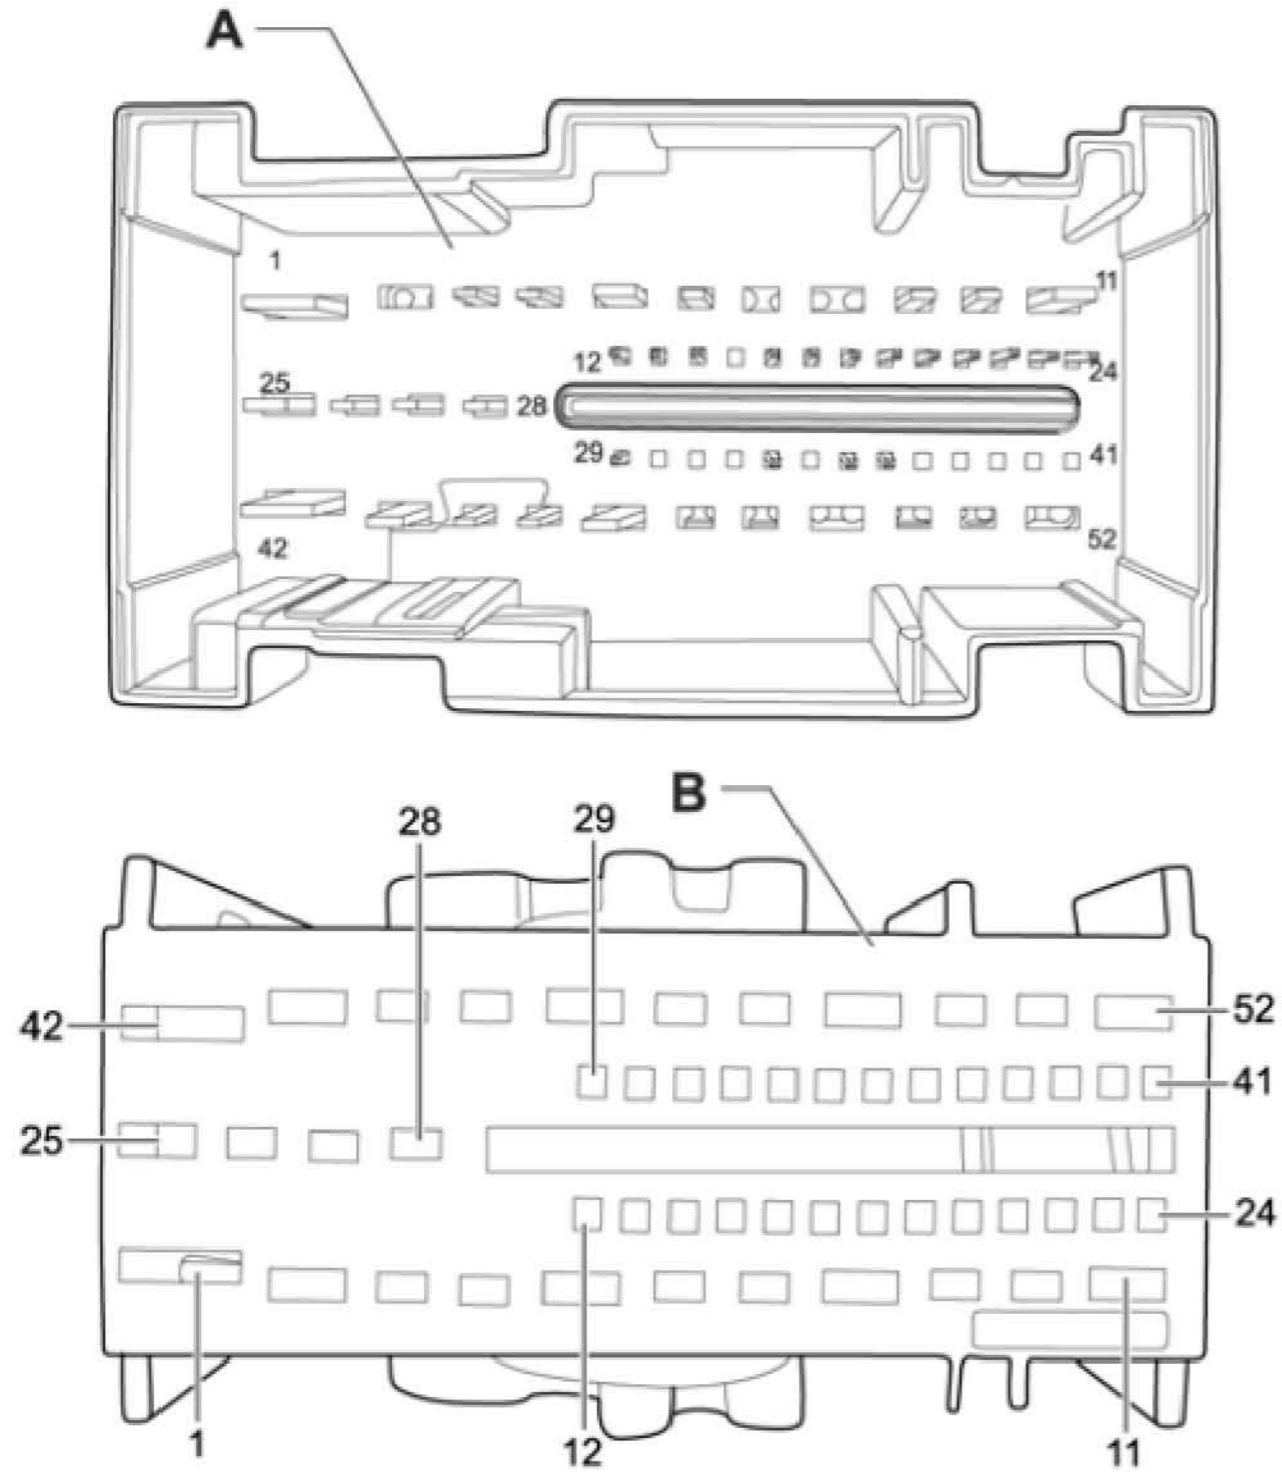

3.14.3 插头位置分配：52 芯插头连接-T52-白色-箭头 A

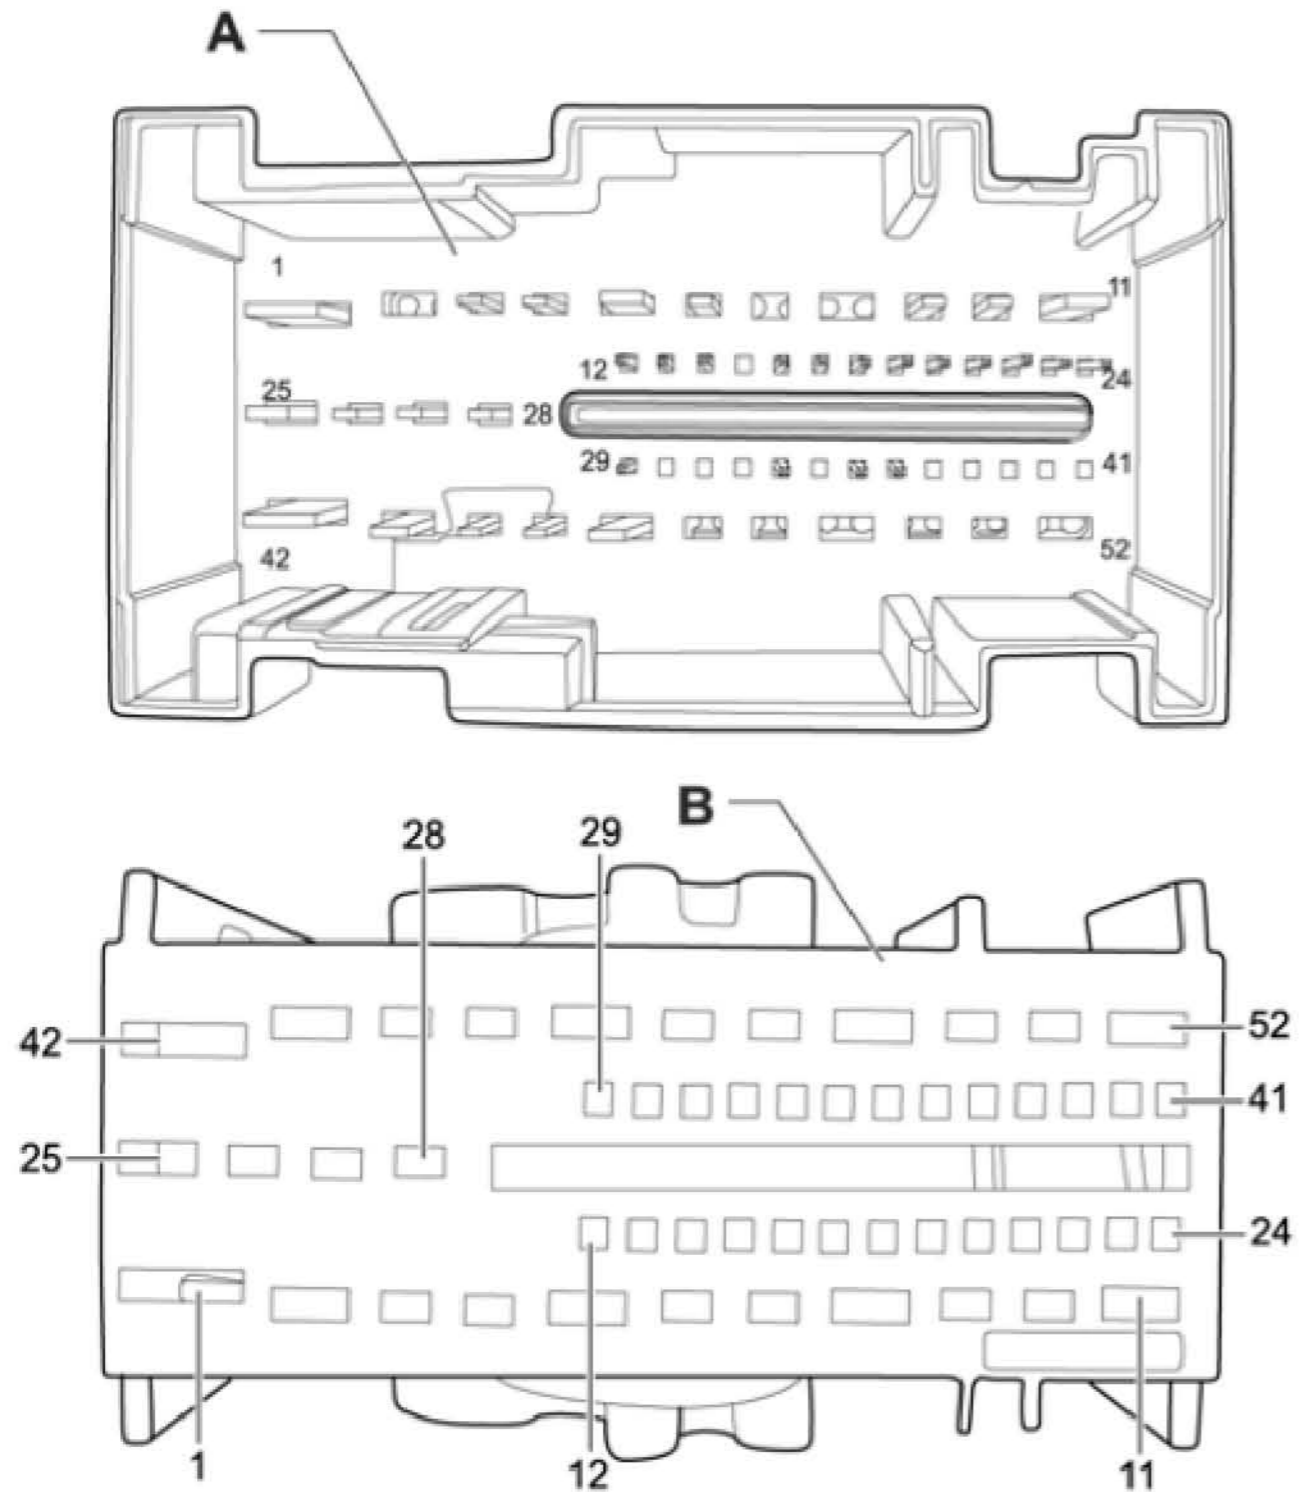

3.14.4 插头位置分配：52 芯插头连接-T52-棕色-箭头 A

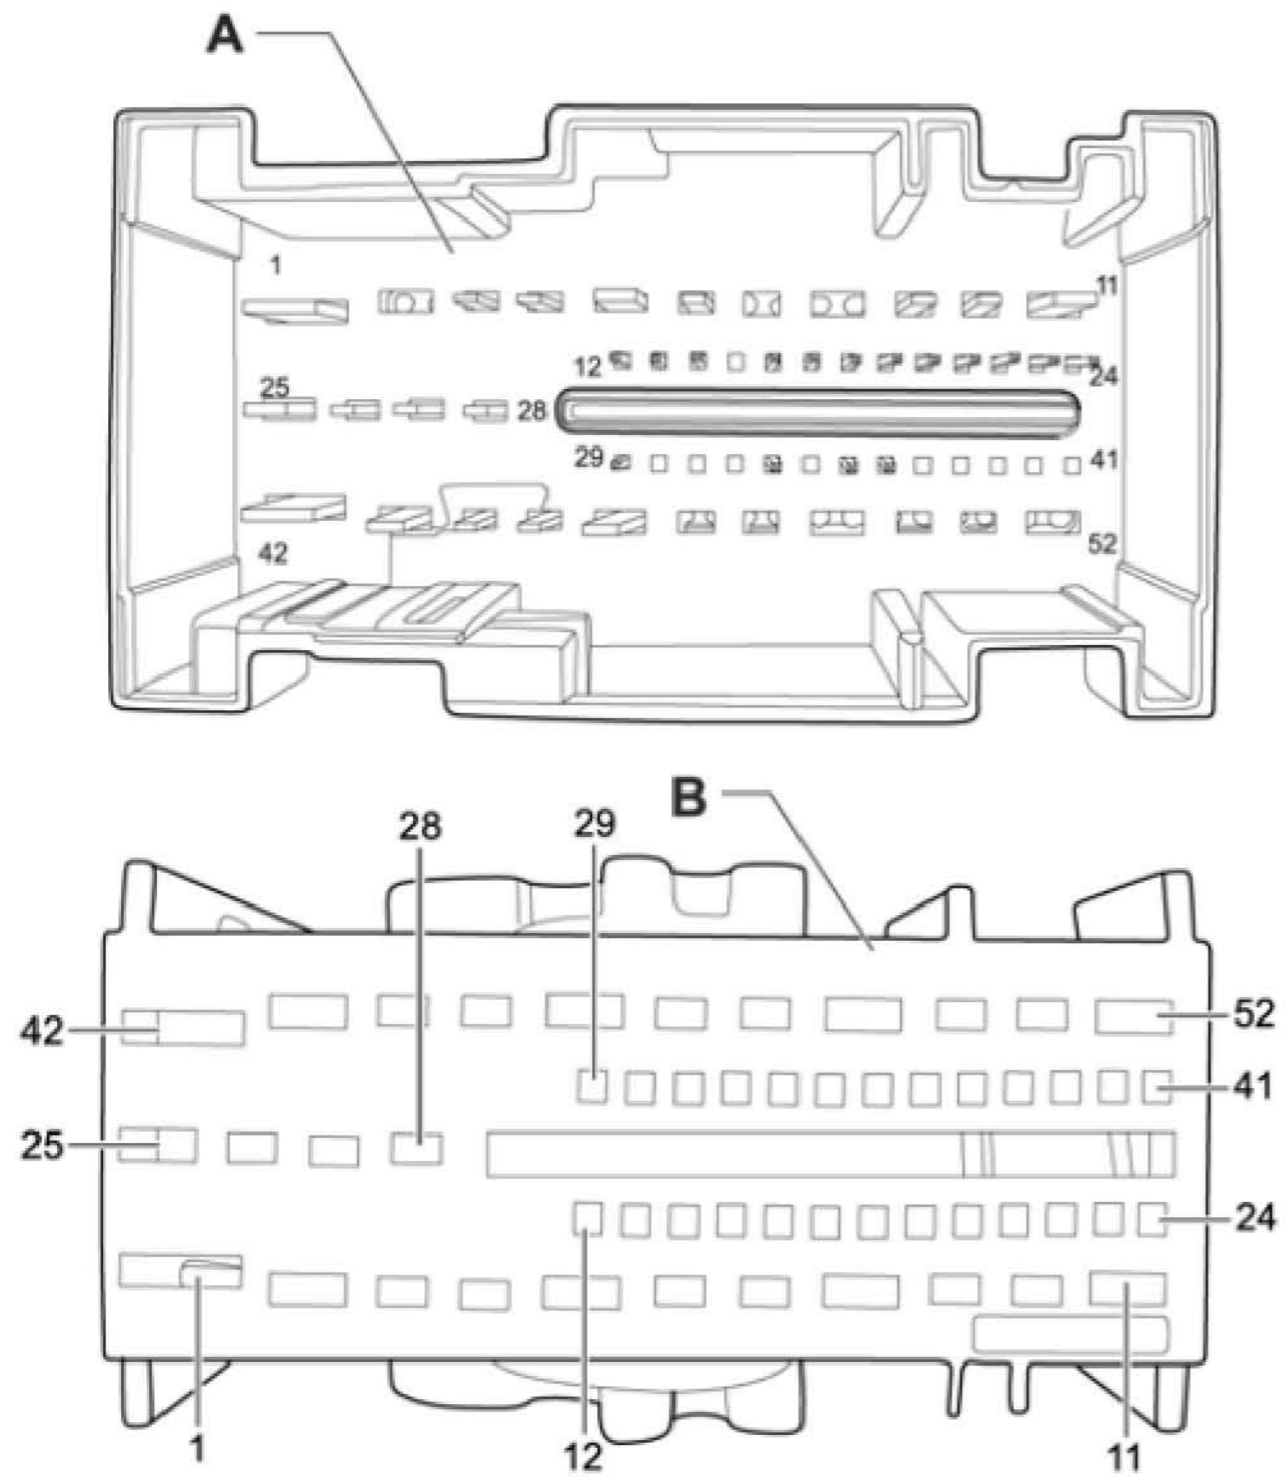

LAUNCH