
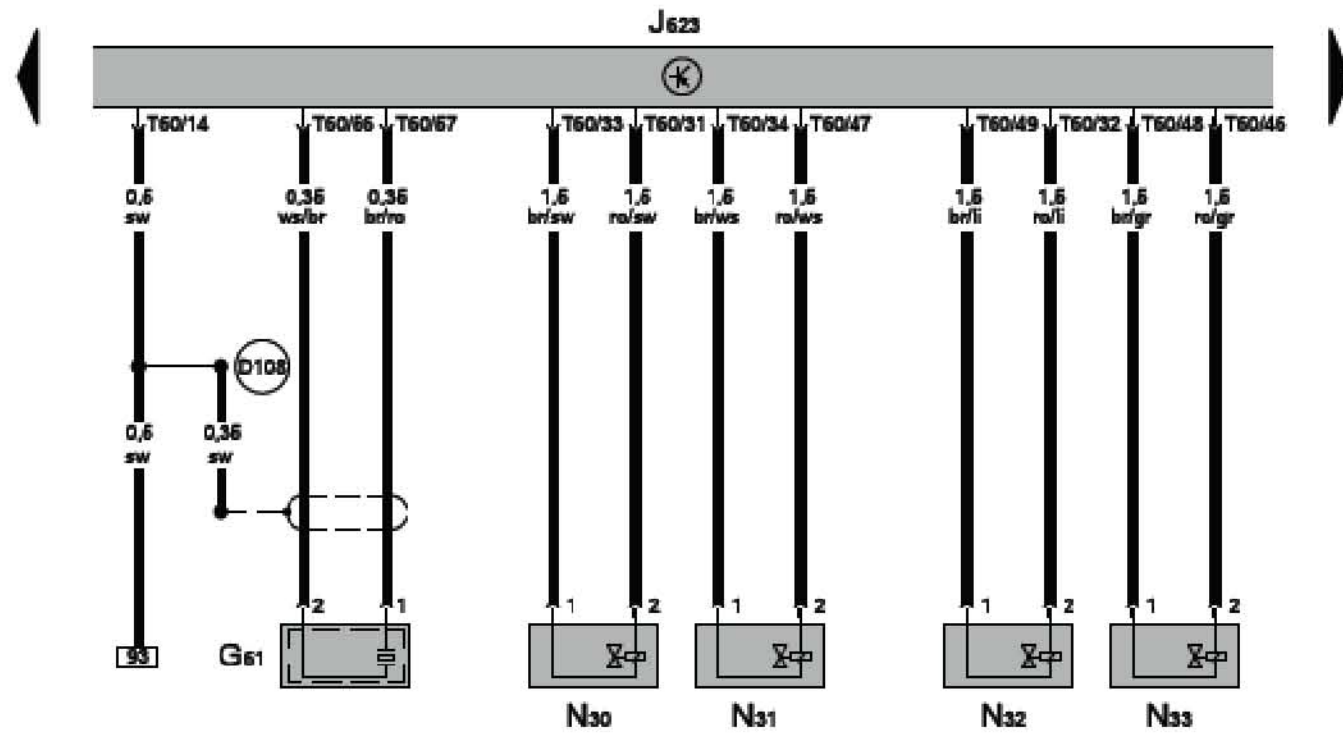


发动机控制单元，爆震传感器，喷油阀

- G61 爆震传感器 1
- J519 车载电网控制单元
- J623 发动机控制单元，在排水槽内中部
- N30 气缸 1 喷油嘴
- N31 气缸 2 喷油嘴
- N32 气缸 3 喷油嘴
- N33 气缸 4 喷油嘴
- T60 60 芯插头连接

D108 连接 6，在发动机线束中

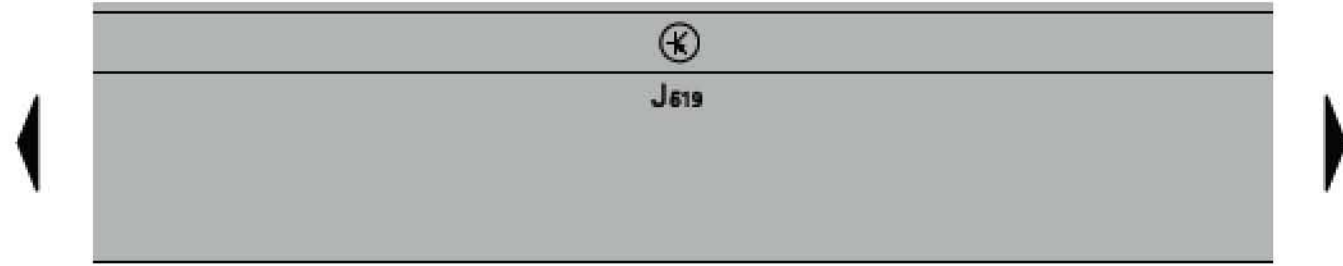

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色



发动机控制单元，油门踏板位置传感器，燃油压力调节阀，氧传感器

- G39 氧传感器
- G79 油门踏板位置传感器
- G185 油门踏板位置传感器 2
- J519 车载电网控制单元
- J623 发动机控制单元，在排水槽内中部
- N276 燃油压力调节阀
- T4bg 4 芯插头连接，在发动机舱内前部
- T6h 6 芯插头连接
- T14a 14 芯插头连接，在蓄电池附近
- T60 60 芯插头连接
- T94 94 芯插头连接
- Z19 氧传感器加热装置

E30 接线 (87a), 在车身线束中

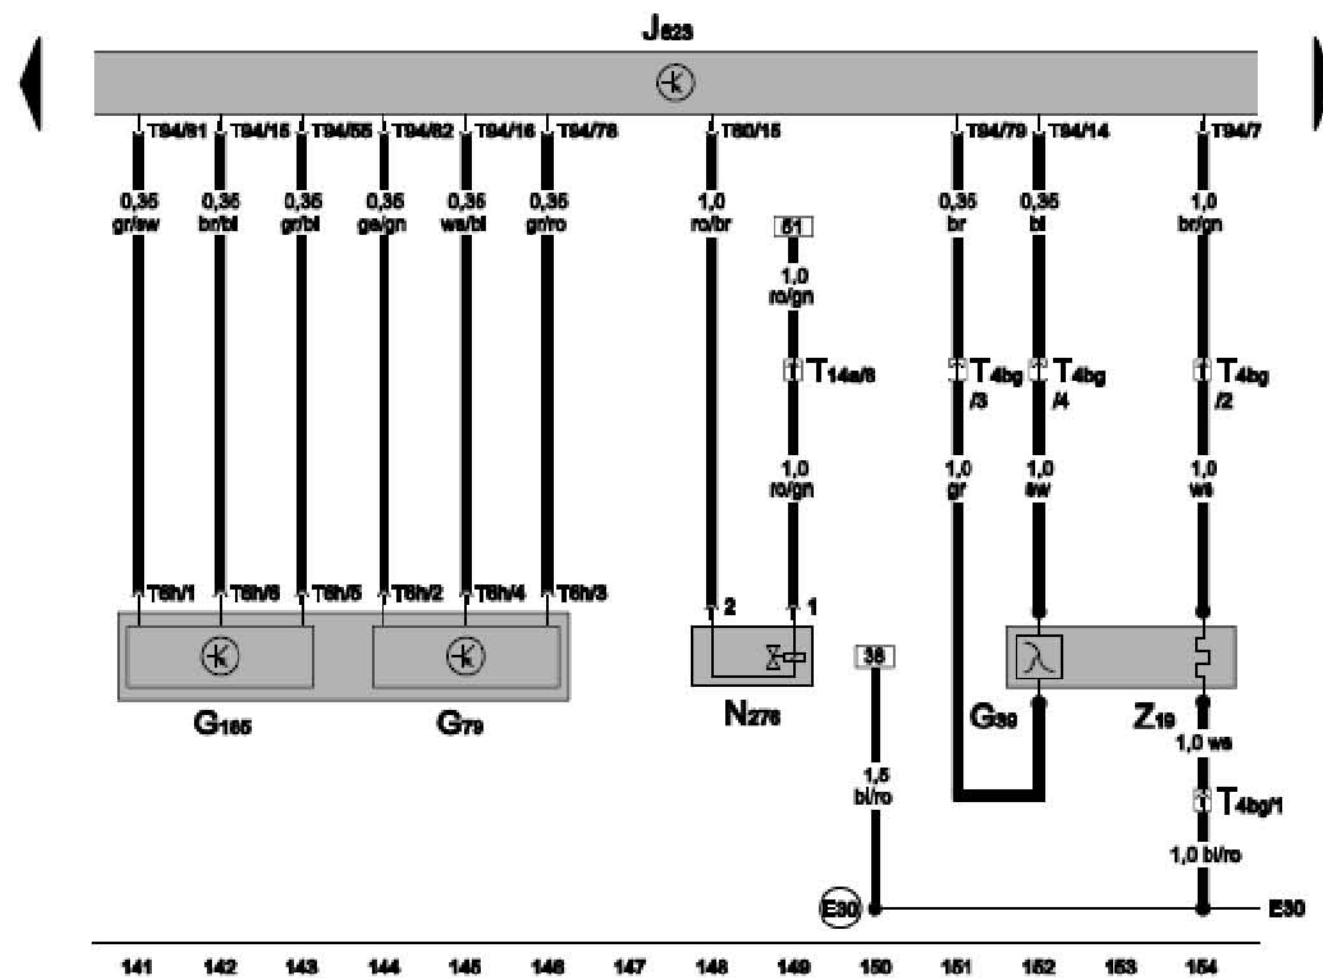


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

发动机控制单元，尾气催化净化器后氧传感器，制动助力器压力传感器

- G130 尾气催化净化器后氧传感器
- G294 制动助力器压力传感器
- J519 车载电网控制单元
- J623 发动机控制单元，在排水槽内中部
- T4aj 4 芯插头连接
- T4v 4 芯插头连接，在发动机舱内前部
- T14a 14 芯插头连接，在蓄电池附近
- T60 60 芯插头连接
- T94 94 芯插头连接
- Z29 尾气催化净化器后氧传感器 1 的加热装置

E30 接线 (87a), 在车身线束中

--- 仅针对配备 OAM 型 7 档直接换挡变速箱的汽车

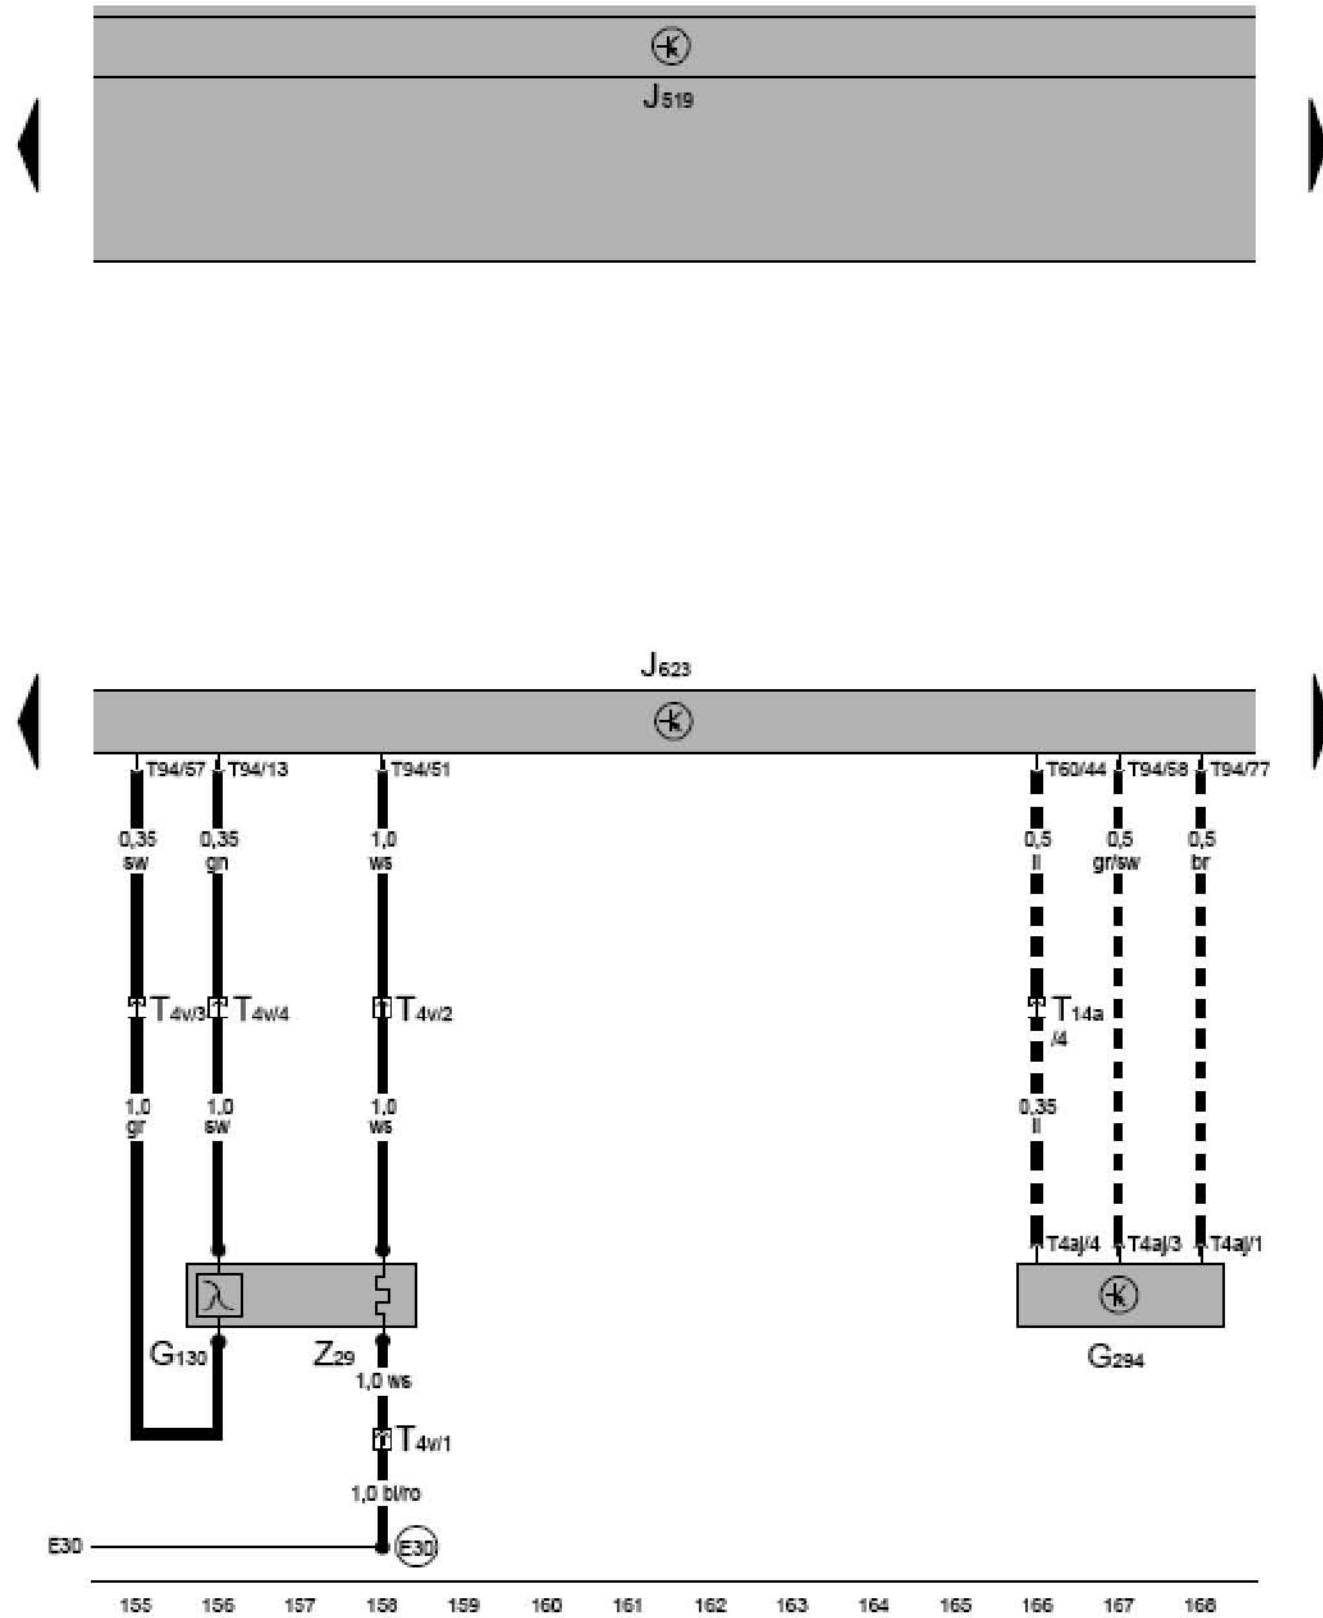

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色