


3.16 驻车辅助装置控制单元 -J446-

3.16.1 安装位置:

在行李箱右侧饰板后方(图中箭头所示)

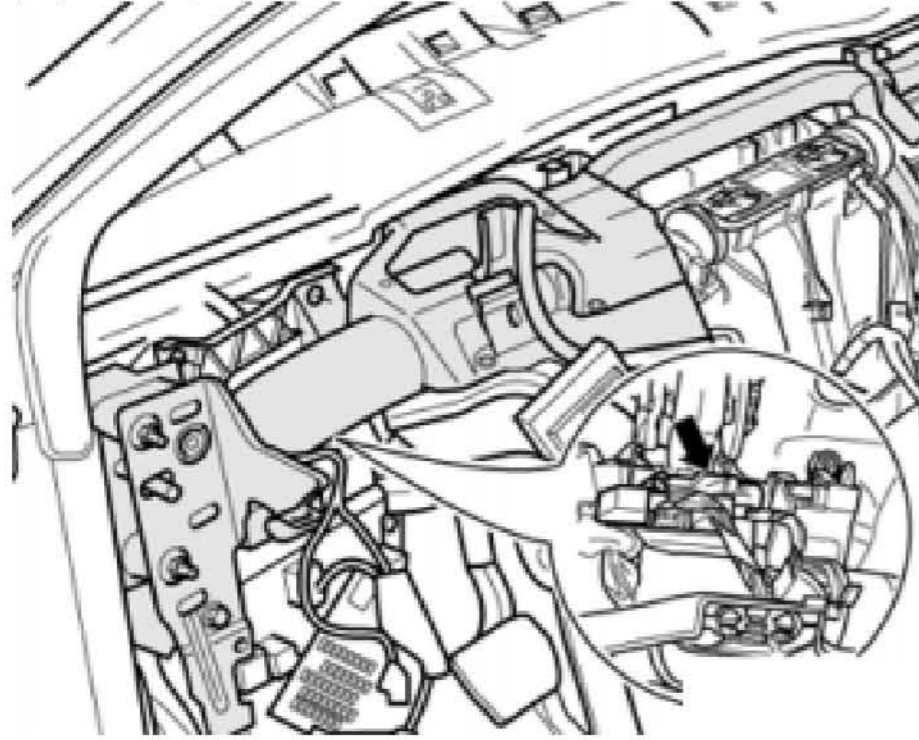

LAUNCH

3.16.2 插头位置分配:

A - 驻车辅助装置控制单元-J446-

插头连接:

B - 16 芯插头连接 -T16h

C - 12 芯插头连接 -T121

