


3.5 安全气囊控制单元 -J234-

3.5.1 安装位置:

在前部中控台下方(图中箭头所示)

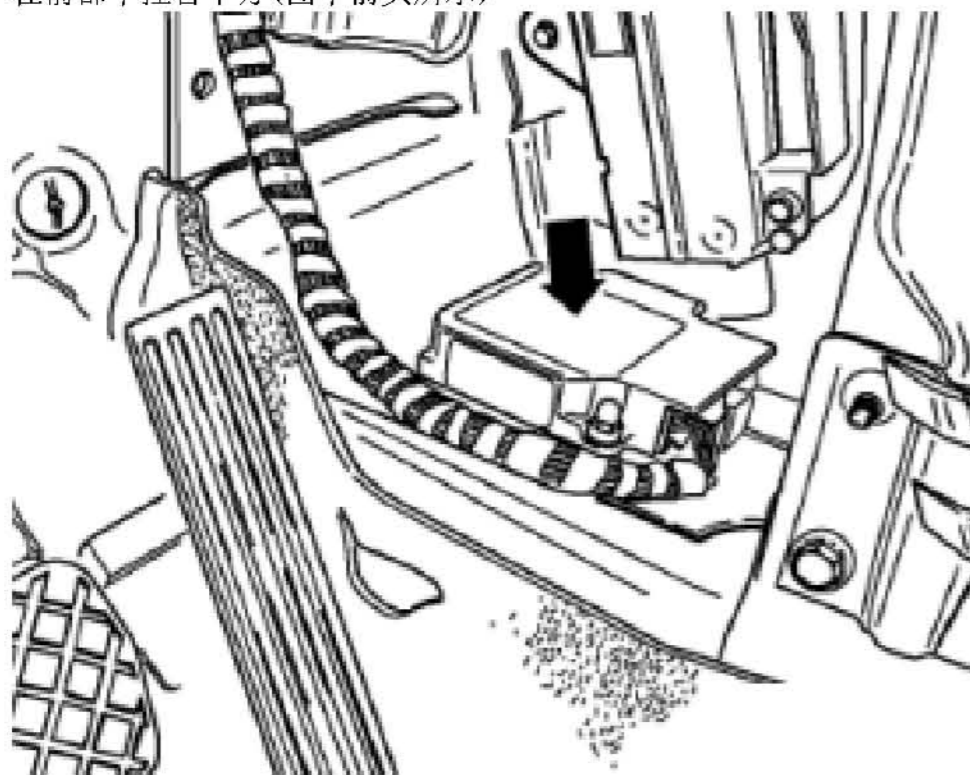



LAUNCH

3.5.2 插头位置分配:

A - 安全气囊控制单元-J234-

插头连接:

B - 50 芯插头连接-T50-, 在线束上

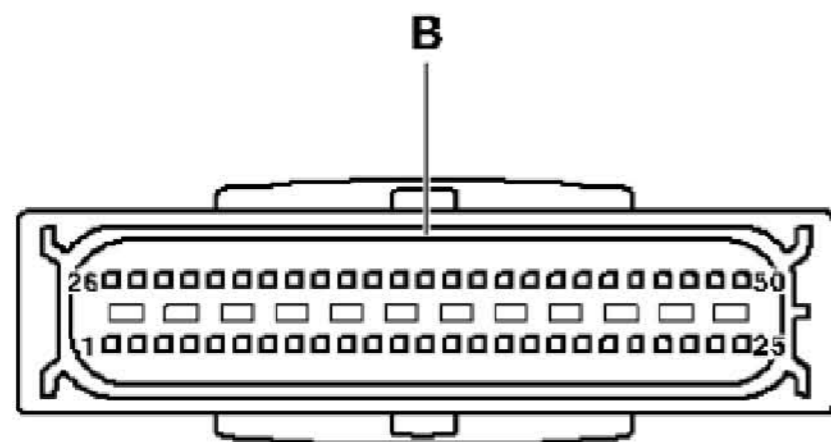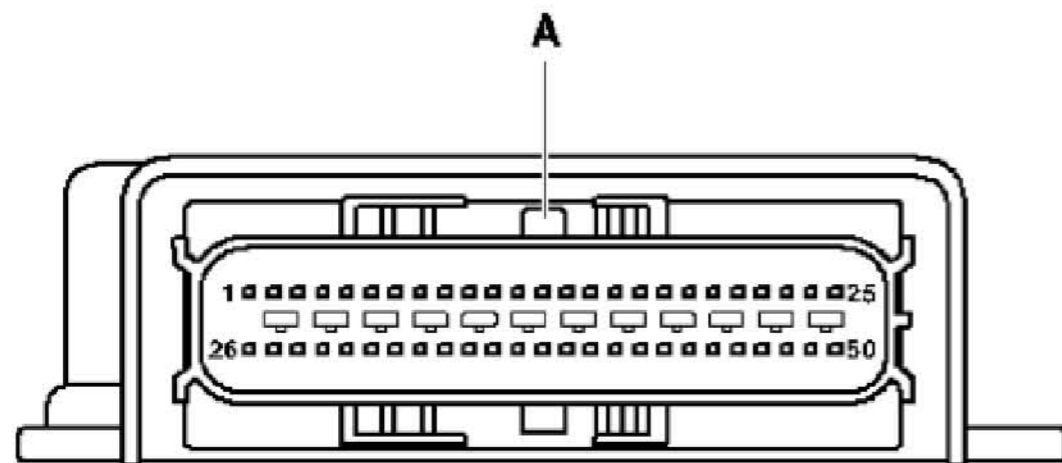

LAUNCH