

开关和仪表照明调节器，大灯照明距离调节器，双音喇叭继电器，低音喇叭，高音喇叭


- E20 开关和仪表照明调节器
- E102 大灯照明距离调节器
- H2 高音喇叭
- H7 低音喇叭
- J4 双音喇叭继电器
- J519 车载电网控制单元
- L105 照明调节器的照明灯泡
- T8e 8芯插头连接

- 376 接地连接 11，在车身线束中
- 378 接地连接 13，在车身束中
- A90 连接（双音喇叭），在车身线束中
- B521 连接（双音喇叭），在车身线束中

--- 仅针对配备静态大灯照明距离调节装置的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

右大灯，右侧前雾灯，右侧大灯照明距离调节装置伺服电机

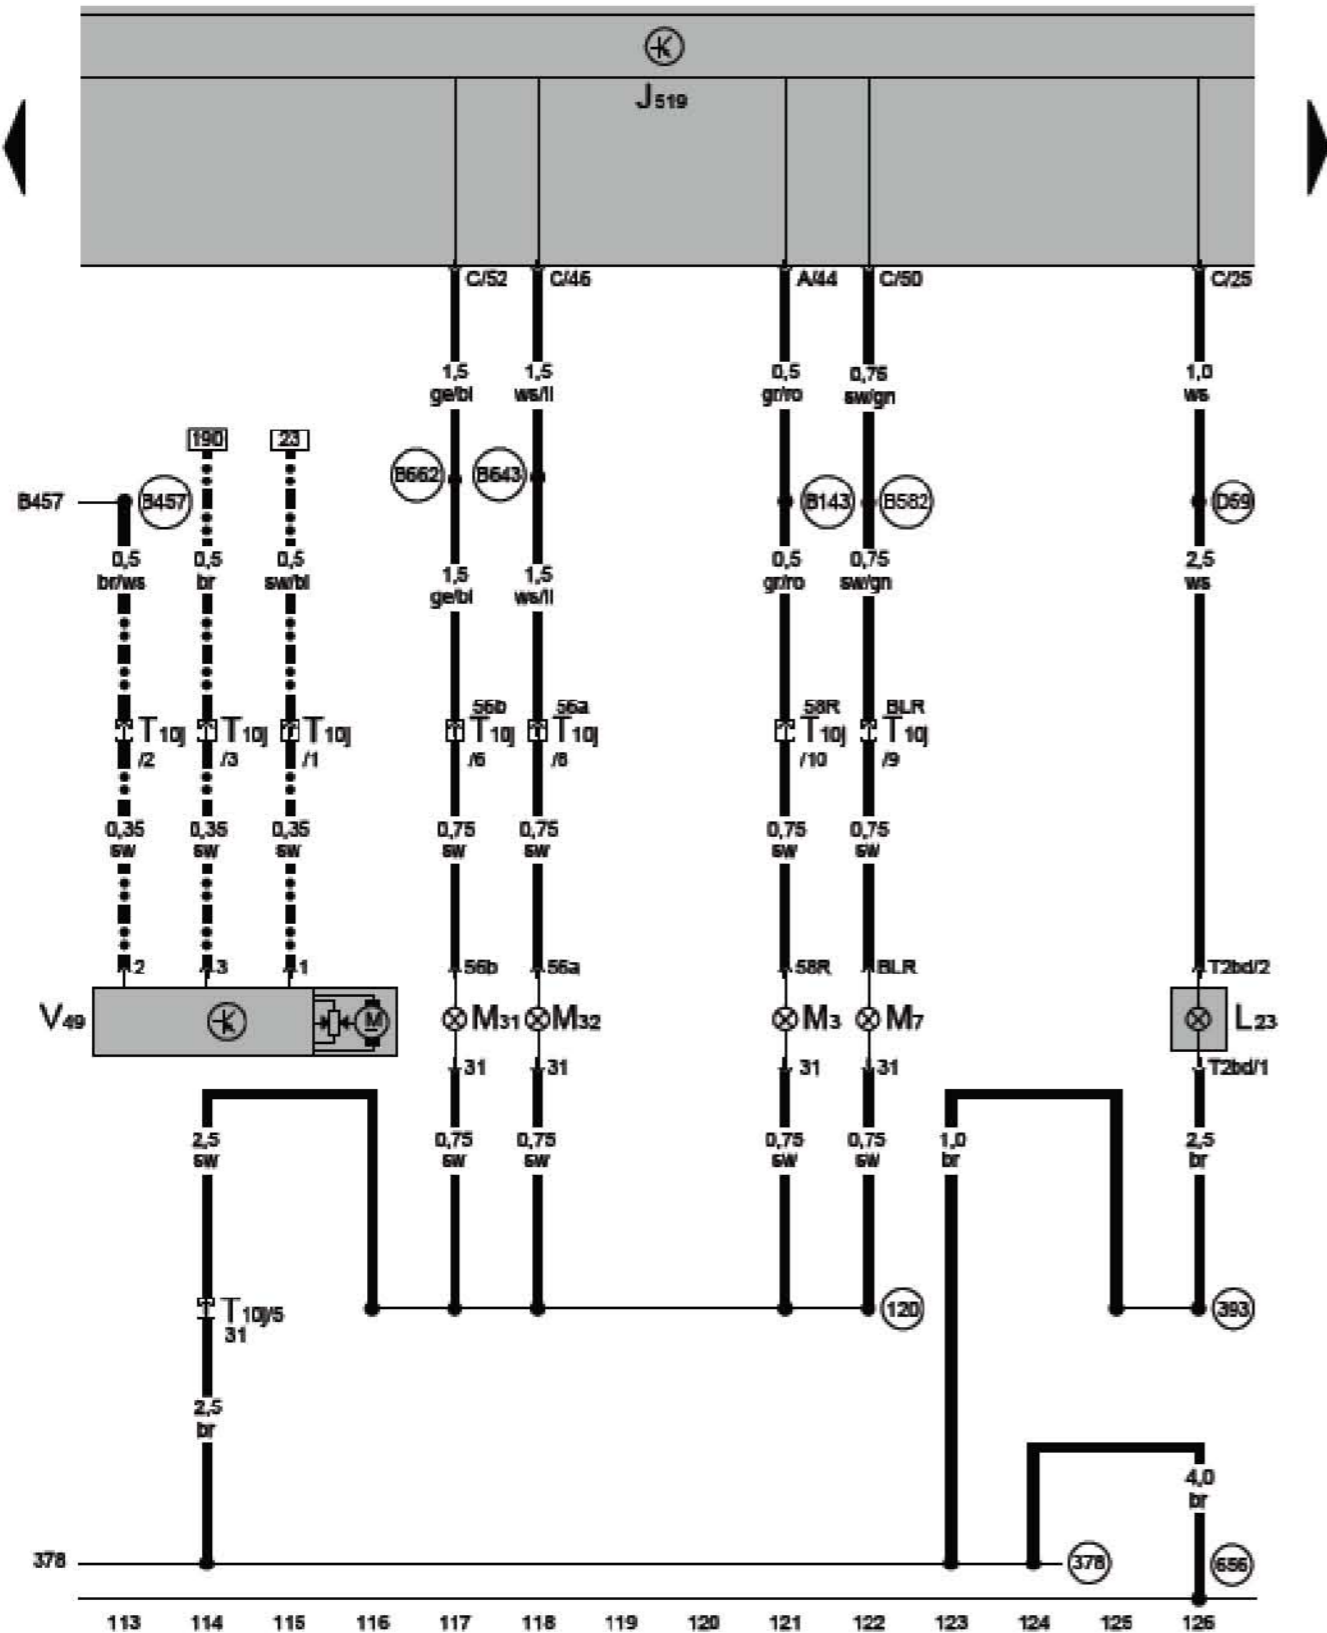


- J519 车载电网控制单元
- L23 右侧前雾灯
- M3 右侧停车灯
- M7 右前转向信号灯
- M31 右侧近光灯
- M32 右侧远光灯
- T2bd 2 芯插头连接
- T10j 10 芯插头连接，在右大灯上
- V49 右侧大灯照明距离调节装置伺服电机

- 120 接地连接 2，在大灯线束中
- 378 接地连接 13，在车身线束中
- 393 接地连接 28，在车身线束中
- 656 接地点，在右大灯上
- B143 正极连接 (58R)，在车身线束中
- B457 连接 1 (电位计)，在车身线束中
- B582 正极连接 (右侧转向信号灯)，在车身线束中
- B643 连接 2 (56a)，在车身线束中
- B662 连接 2 (56b)，在车身线束中
- D59 连接 (前雾灯)，在车身线束中
- 仅针对配备静态大灯照明距离调节装置的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


车灯开关，前雾灯开关，后雾灯开关

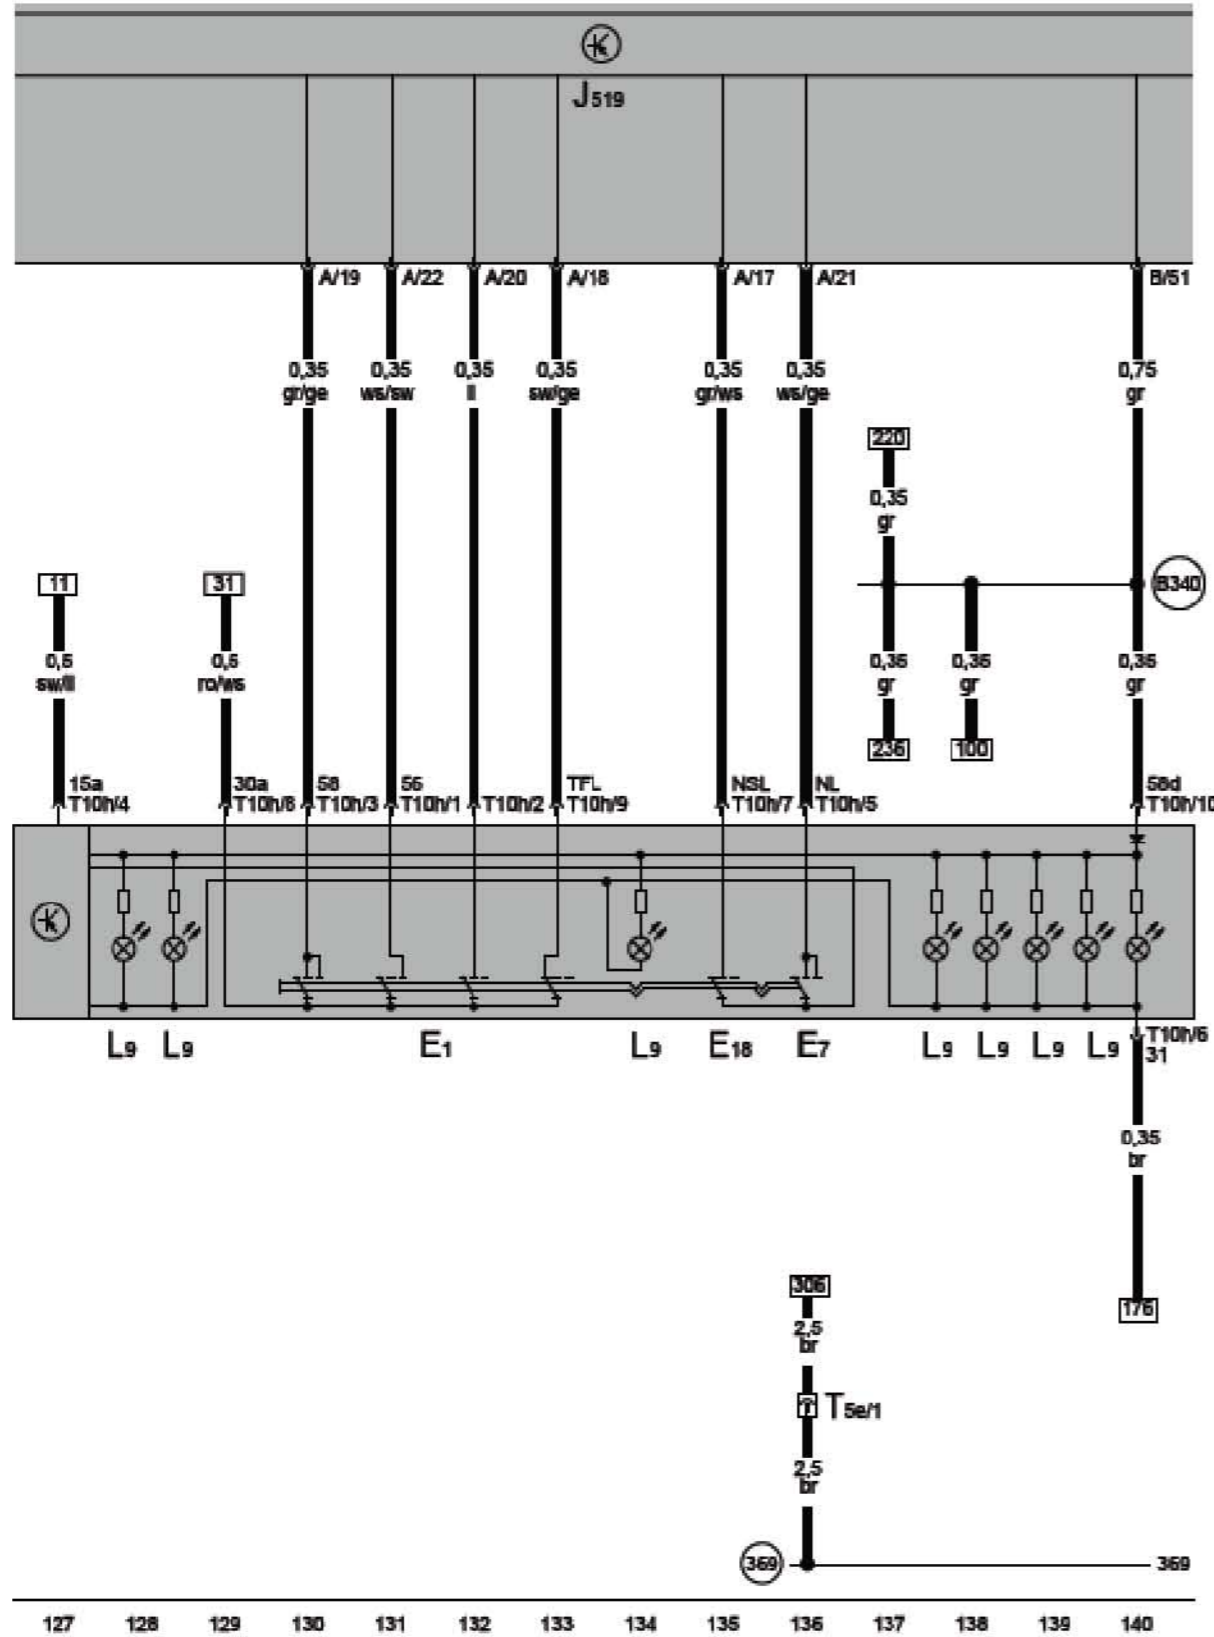

- E1 车灯开关
- E7 前雾灯开关
- E18 后雾灯开关
- J519 车载电网控制单元
- L9 车灯开关照明灯灯泡
- T5e 5 芯粉红色插头连接，在左后侧围板内
- T10h 10 芯插头连接
- 369 接地连接 4，在车身线束中
- B340 连接 1 (58d)，在车身线束中

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

后部转向信号灯，左制动灯，右制动灯，倒车灯，尾灯，后雾灯

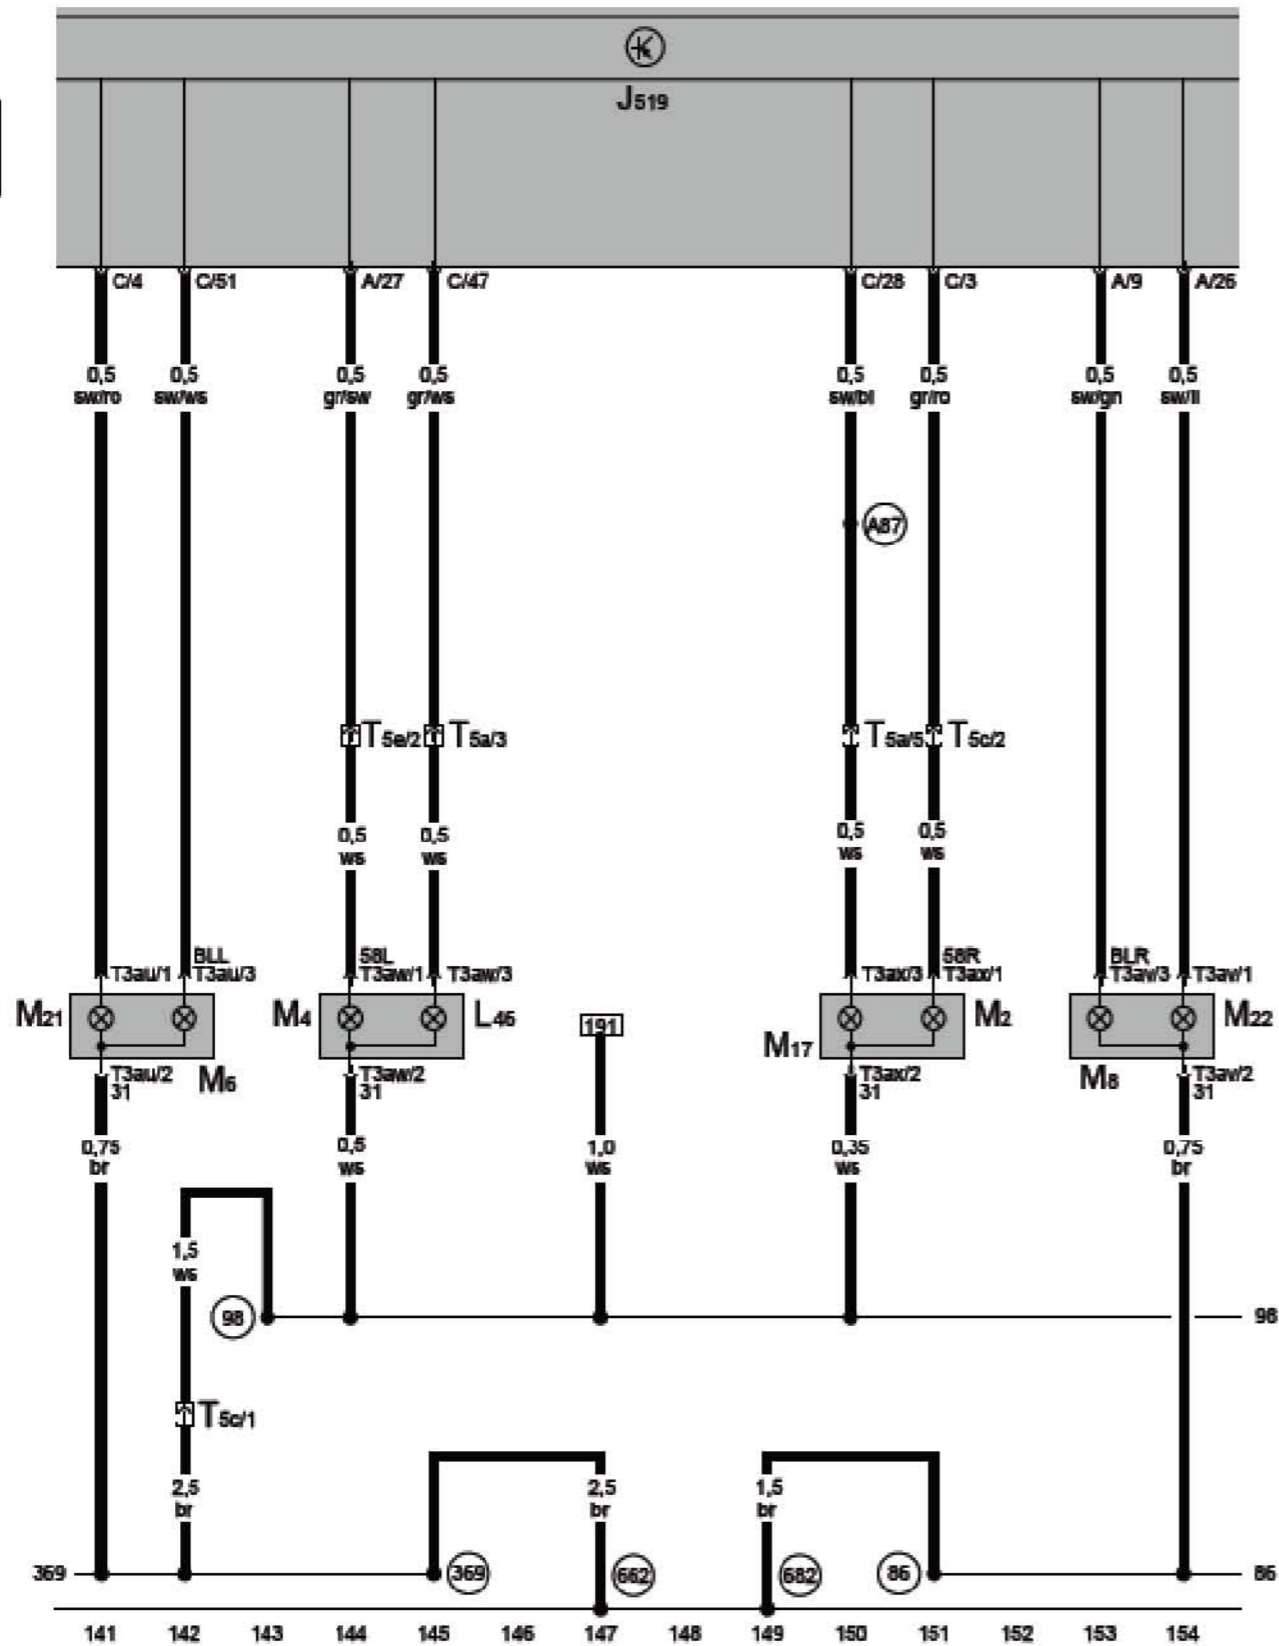

- J519 车载电网控制单元
- L46 左侧后雾灯
- M2 右侧尾灯
- M4 左侧尾灯
- M6 左后转向信号灯
- M8 右后转向信号灯
- M17 右侧倒车灯
- M21 左侧制动灯和尾灯
- M22 右侧制动灯和尾灯
- T3au 3芯插头连接
- T3av 3芯插头连接
- T3aw 3芯插头连接
- T3ax 3芯插头连接
- T5a 5芯黑色插头连接，在左后侧围板内
- T5c 5芯棕色插头连接，在左后侧围板内
- 86 接地连接 1，在车身线束中
- 98 接地连接，在行李箱盖线束中
- 369 接地连接 4，在车身线束中
- 662 接地点，在左后侧围板内
- 682 接地点 2，在右后侧围板内
- A87 连接（倒车灯），在车身线束中

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色