

6.21 氙气大灯

自 2009 年 9 月起

说明:

相关信息:


- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多芯插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地连接

⇒ 安装位置一览!

相关信息:

- ◆ 故障查询程序
- ⇒ 引导型故障查询

LAUNCH

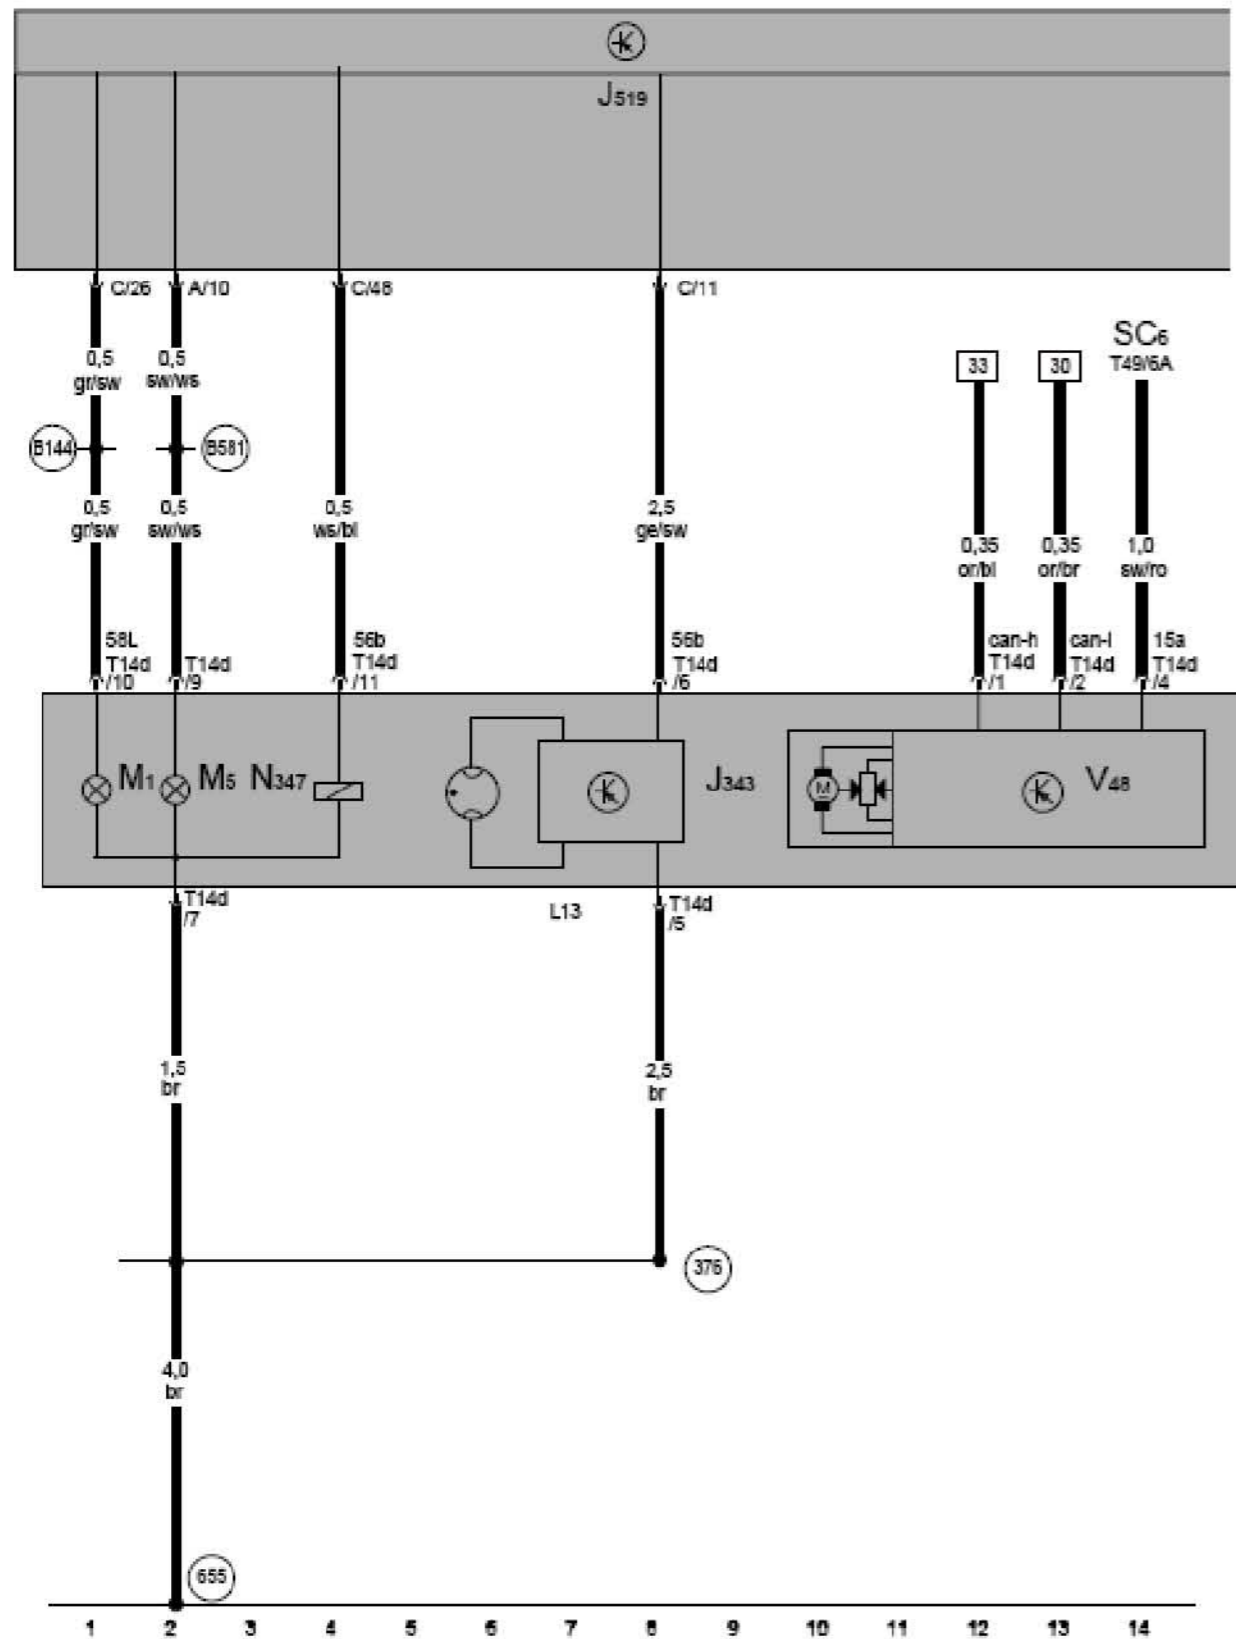


左侧气体放电灯泡控制单元，左侧气体放电灯泡，左侧停车灯，左前转向信号灯，左侧远光灯和近光灯转换电磁铁，左侧大灯照明距离调节伺服电机

- J343 左侧气体放电灯泡控制单元
- J519 车载电网控制单元
- L13 左侧气体放电灯泡
- M1 左侧停车灯
- M5 左前转向信号灯
- N347 左侧远光灯和近光灯转换电磁铁
- SC6 保险丝架 C 上的保险丝 6
- T14d 14 芯插头连接
- T49 49 芯插头连接
- V48 左侧大灯照明距离调节伺服电机

- 376 接地连接 11，在车身线束中
- 655 接地点，在左大灯上
- B144 正极连接 (58L)，在车身线束中
- B581 正极连接 (左侧转向信号灯)，在车身线束中

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

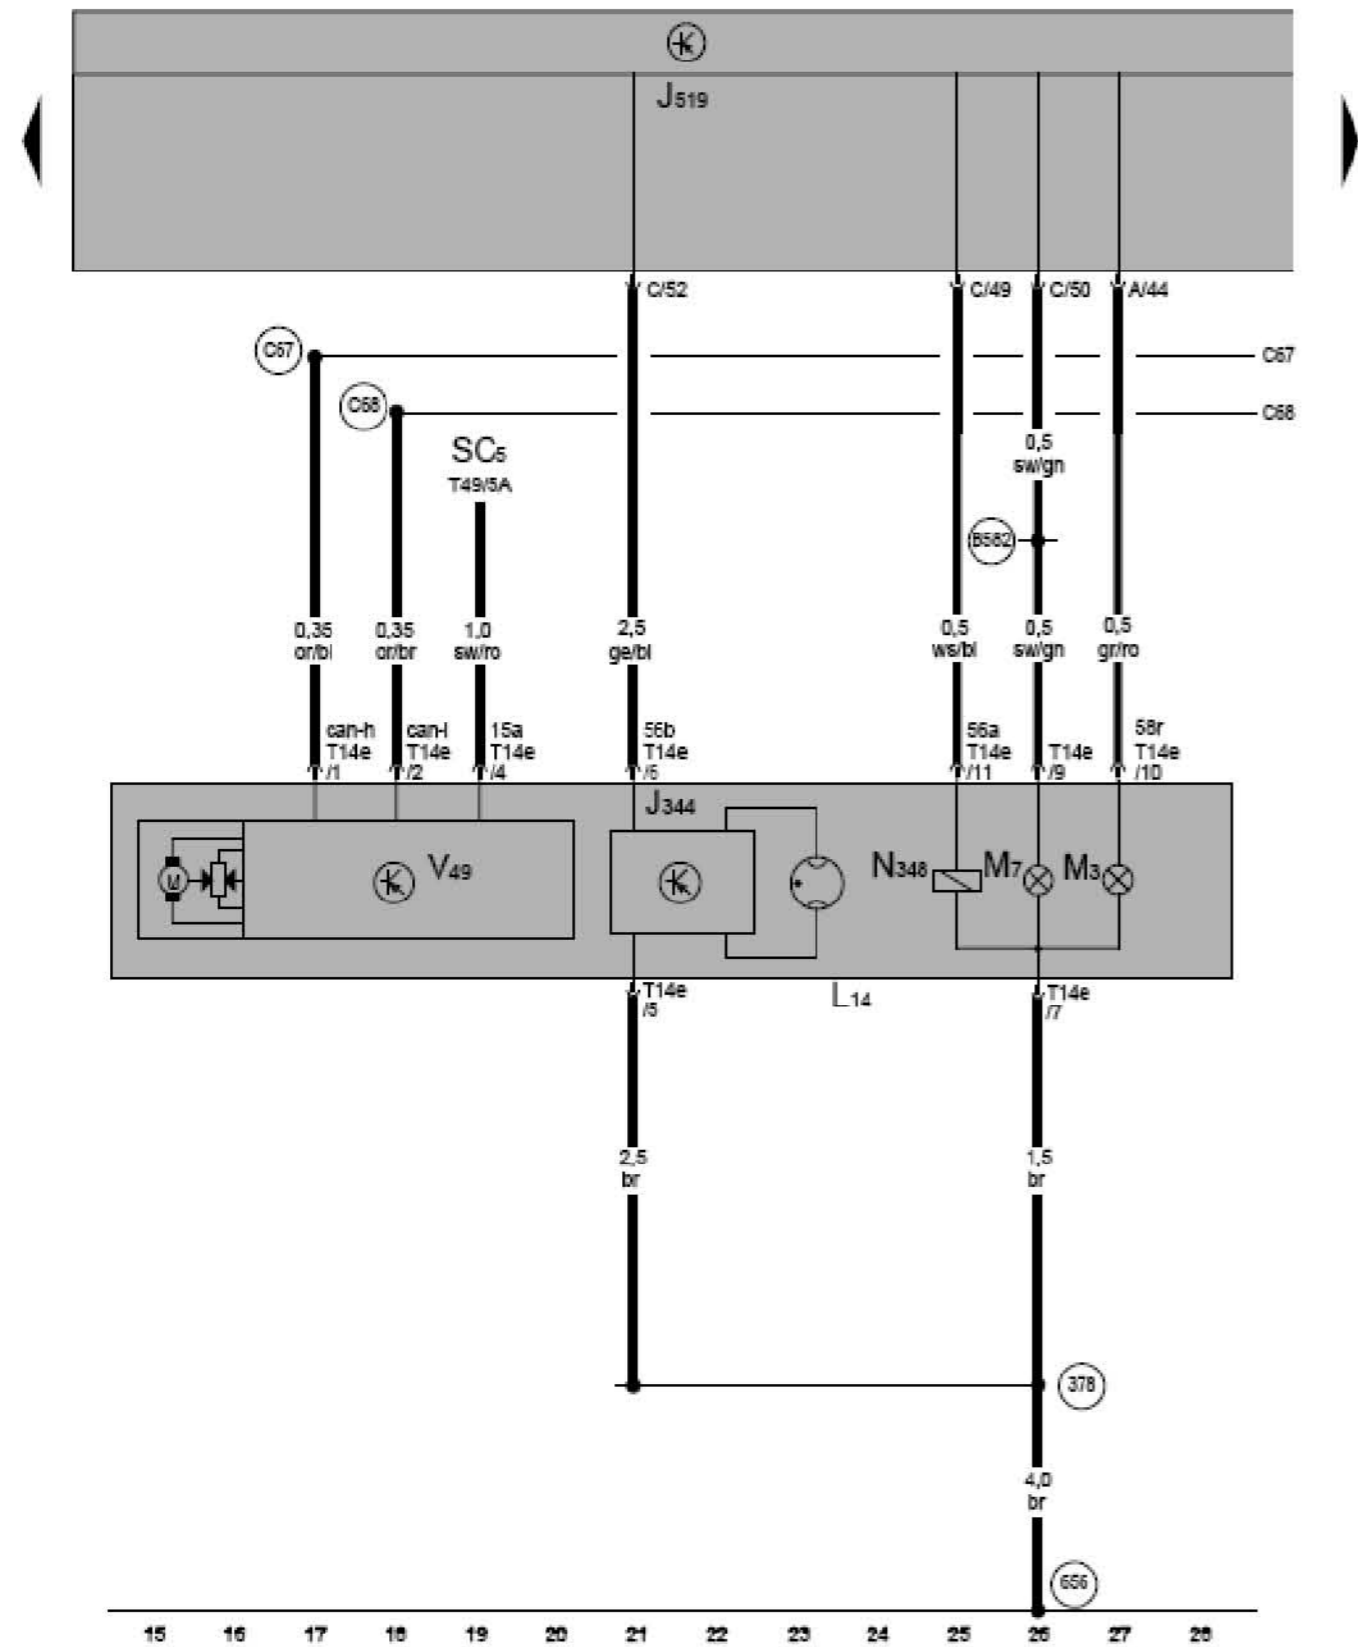


右侧气体放电灯泡控制单元，右侧气体放电灯泡，右侧停车灯，右前转向信号灯，右侧远光灯和近光灯转换电磁铁，右侧大灯照明距离调节装置伺服电机

- J344 右侧气体放电灯泡控制单元
- J519 车载电网控制单元
- L14 右侧气体放电灯泡
- M3 右侧停车灯
- M7 右前转向信号灯
- N348 右侧远光灯和近光灯转换电磁铁
- SC5 保险丝架 C 上的保险丝 5
- T14e 14 芯插头连接
- T49 49 芯插头连接，在仪表板左侧
- V49 右侧大灯照明距离调节装置伺服电机

- 378 接地连接 13，在车身线束中
- 656 接地点，在右侧大灯上
- B582 正极连接（右侧转向信号灯），在车身线束中
- C67 连接（CAN 总线 High），在大灯线束中
- C68 连接（CAN 总线 Low），在大灯线束中

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

左后汽车水平高度传感器，随动转向灯和大灯照明距离调节装置控制单元

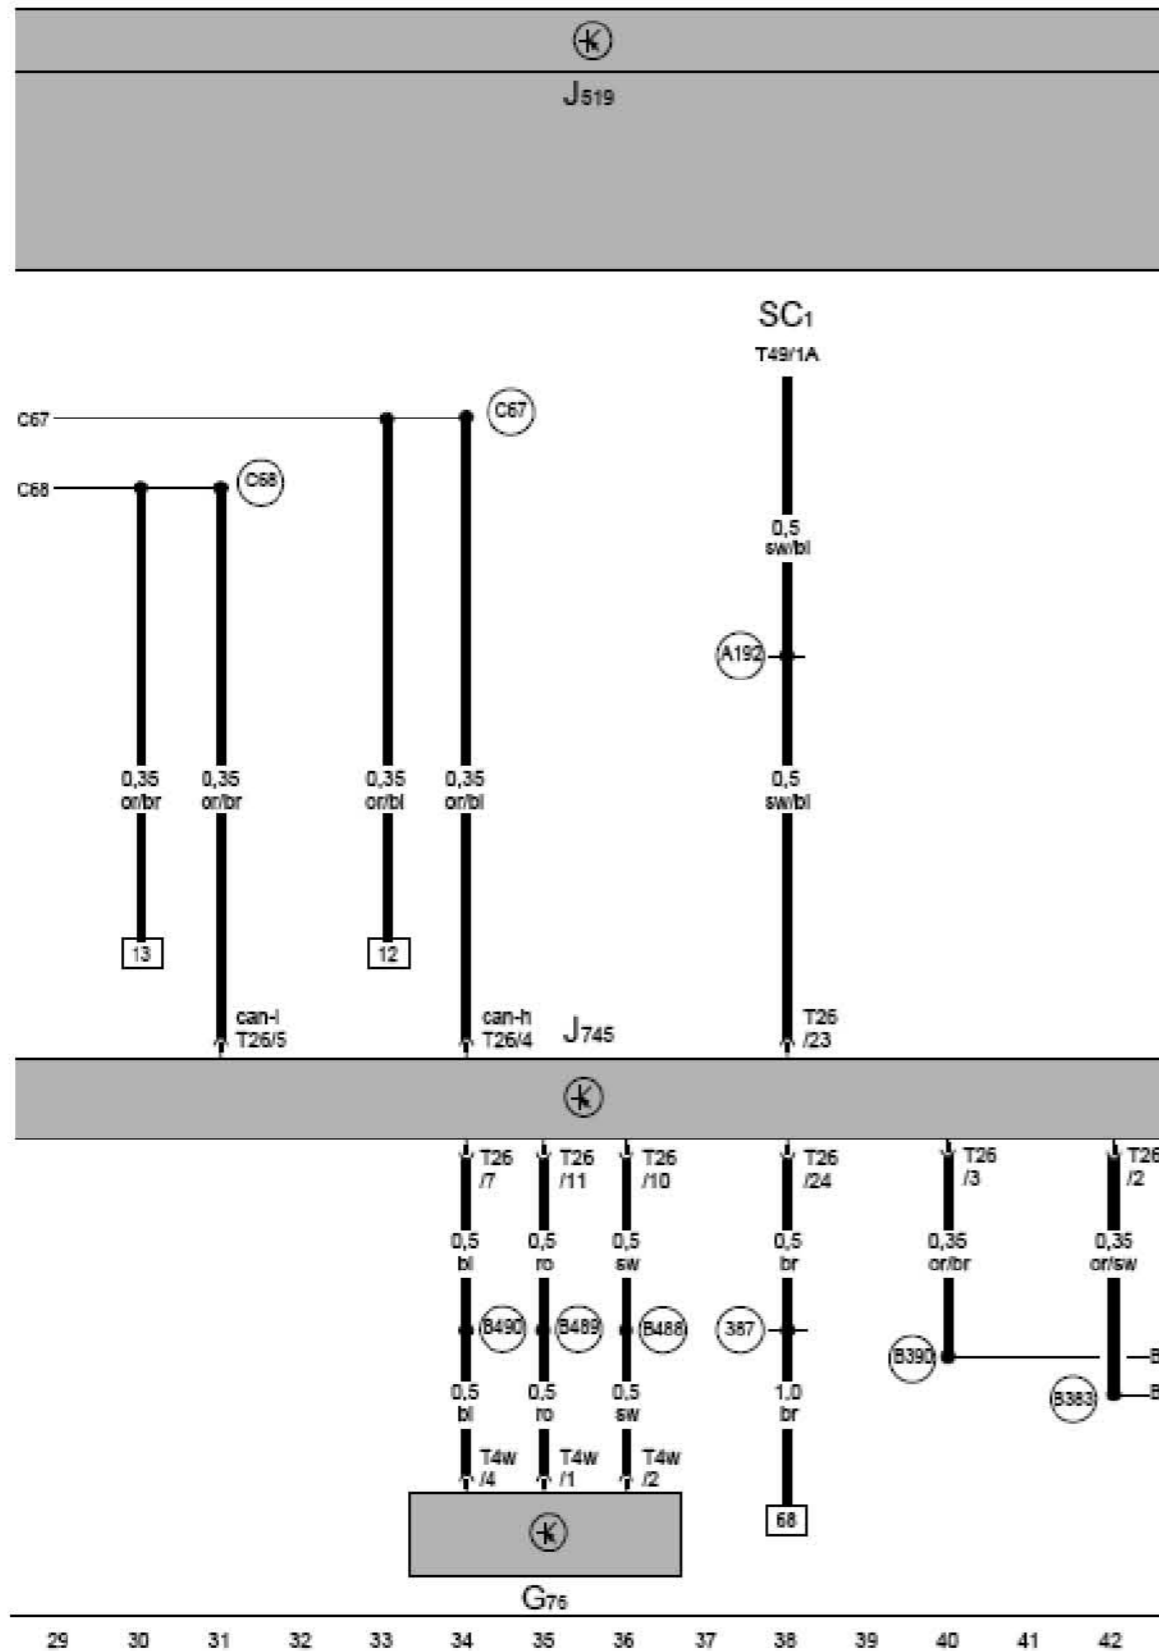

- G76 左后汽车水平高度传感器
- J519 车载电网控制单元
- J745 随动转向灯和灯光照明距离调节装置控制单元，在手套箱后
- SC1 保险丝架 C 上的保险丝 1
- T4w 4 芯插头连接
- T26 26 芯插头连接

387 接地连接 22，在车身线束中

A192 正极连接 3 (15a)，在车身线束中

B383 车身线束中的连接 1 (驱动系统总线 CAN-H)

B390 车身线束中的连接 1 (驱动系统总线 CAN-L)

B488 连接 24，在车身线束中

B489 连接 25，在车身线束中


B490 连接 26，在车身线束中

C67 连接 (CAN 总线 High)，在大灯线束中

C68 连接 (CAN 总线 Low)，在大灯线束中

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


转向信号灯开关，手动防眩目功能和远光灯瞬时接通功能开关，转向柱电子装置控制单元，数据总线诊断接口

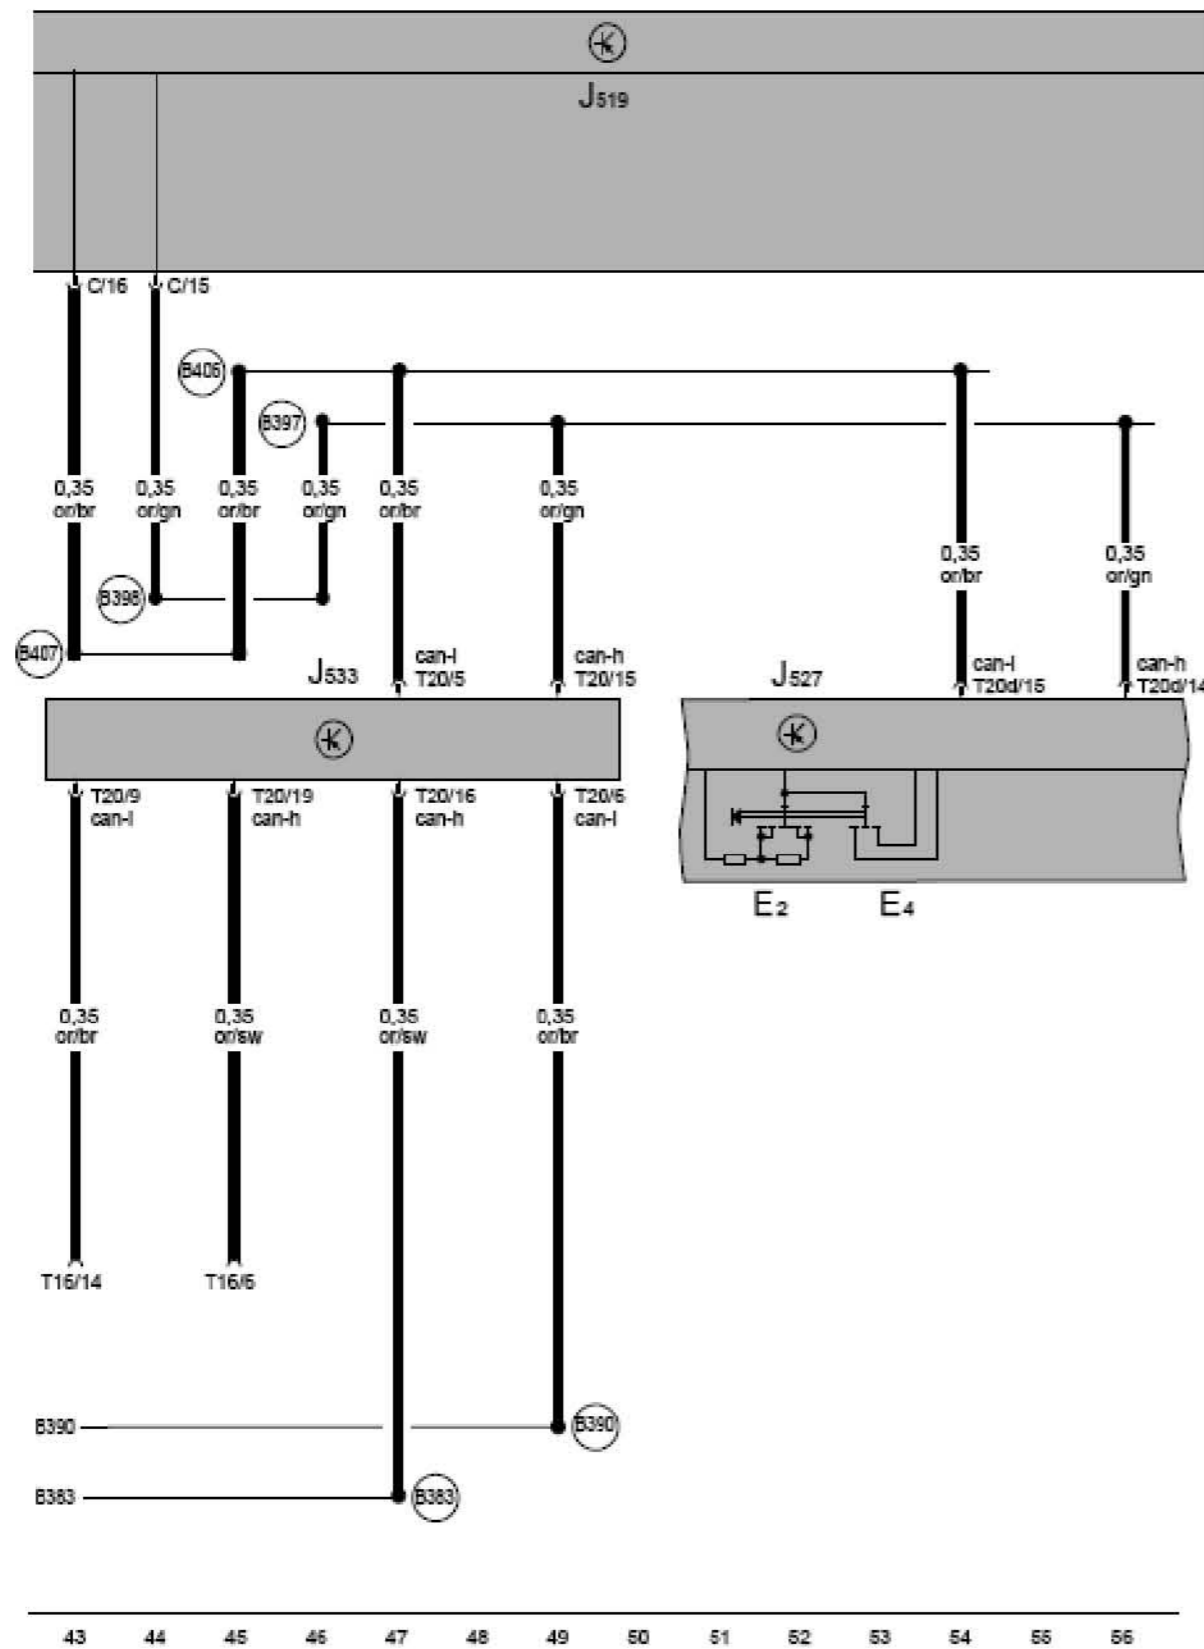

- E2 转向信号灯开关
- E4 手动防眩目功能和远光灯瞬时接通功能开关
- J519 车载电网控制单元
- J527 转向柱电子装置控制单元
- J533 数据总线诊断接口
- T16 16 芯插头连接，在仪表板下方，自诊断接口
- T20 20 芯插头连接
- T20d 20 芯插头连接
- B383 车身线束中的连接 1 (驱动系统总线 CAN-H)
- B390 车身线束中的连接 1 (驱动系统总线 CAN-L)
- B397 车身线束中的连接 1 (舒适/便捷系统总线 CAN-H)
- B398 车身线束中的连接 2 (舒适/便捷系统总线 CAN-H)
- B406 车身线束中的连接 1 (舒适/便捷系统总线 CAN-L)
- B407 车身线束中的连接 2 (舒适/便捷系统总线 CAN-L)

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

车灯开关，前雾灯开关，后雾灯开关

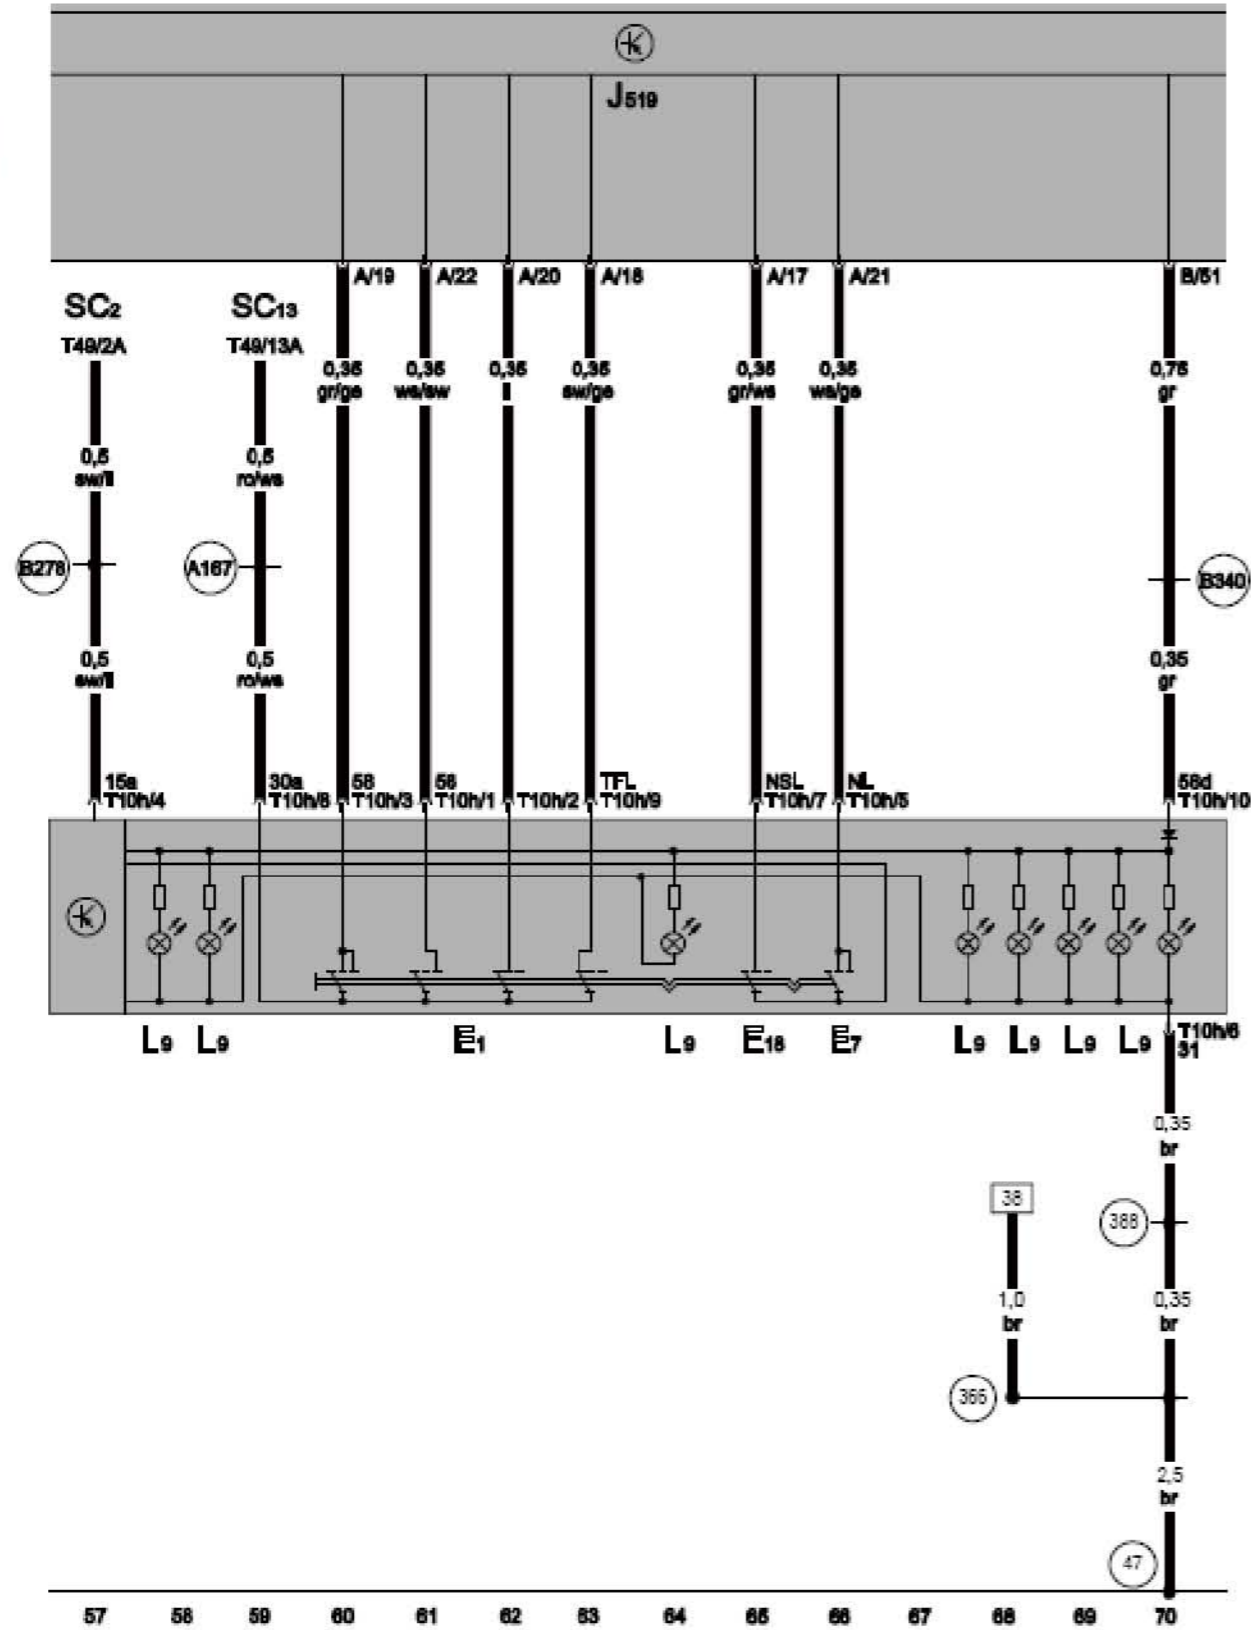

- E1 车灯开关
- E7 前雾灯开关
- E18 后雾灯开关
- J519 车载电网控制单元
- L9 车灯开关照明灯灯泡
- SC2 保险丝架 C 上的保险丝 2
- SC13 保险丝架 C 上的保险丝 13
- T10h 10 芯插头连接
- T49 49 芯插头连接
- 47 接地点，在右前脚部空间中
- 366 接地连接 1，在车身线束中
- 388 接地连接 23，在车身线束中
- A167 正极连接 3 (30a)，在车身线束中
- B278 正极连接 2 (15a)，在车身线束中
- B340 连接 1 (58d)，在车身线束中

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色