

P1298 ELD电路电压高故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P1298	ELD电路电压高


故障码诊断流程:

说明:

进行故障处理之前,先记录冻结故障数据以及所有仪表快照数据,再查阅一般故障处理说明。

- 1) .打开点火开关ON(II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪 检查数据表(DATA LIST)中的ELD。
是否显示0.2A或更低?
是—进行第3步。
否—间歇性故障,此时系统正常。检查ELD与ECM/PCM 端子是否连接不良或松动。
- 3) .关闭点火开关至OFF。
- 4) .断开ELD3芯插头。
- 5) .打开点火开关至ON(II)。
- 6) .测量ELD3 芯插头1 号端子与车身地线间的电压。

ELD3 芯插头

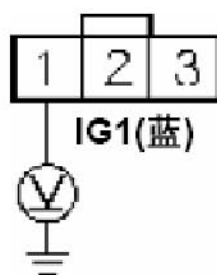

凹头插头导线侧


是否为蓄电池电压?

是—进行第7步。

否—检查发动机盖下保险/继电器盒内3 号交流电机保险丝(10A)。如果保险

丝良好，排除3号交流电机保险丝(10A)与ELD之间的导线断路故障，然后进行第12步。

- 7) .使用汽车故障诊断仪短接SCS线。
- 8) .断开ECM/PCM 插头A(44芯)。
- 9) .检查ELD3 芯插头3 号端子与ECM/PCM插头A23端子之间的导通性。

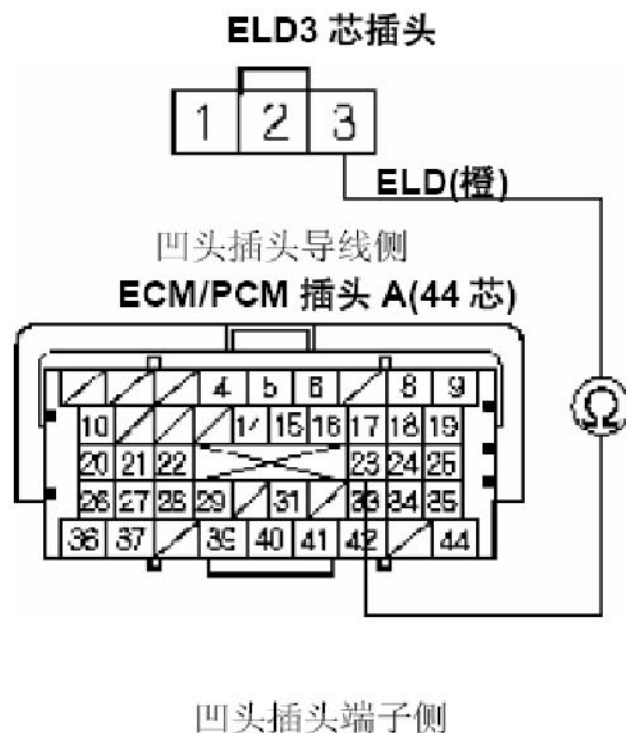


是否导通？

是—进行第10步。

否—排除ECM/PCM(A23)与ELD 之间的导线断路故障，然后进行第12步。

- 10) .检查ELD3 芯插头2 号端子与车身地线之间的导通性。

ELD3 芯插头

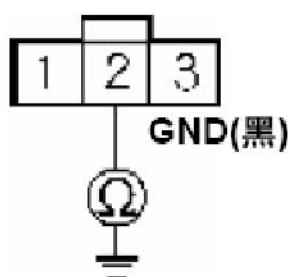

是否导通？

是—进行第11步。

否—排除ELD 与车身地线之间的导线断路故障，然后进行第12步。

- 11) . 更换发动机盖下保险/继电器盒。
- 12) . 重新连接所有插头。
- 13) . 打开点火开关至ON(II)。
- 14) . 使用汽车故障诊断仪重新设置ECM/PCM。
- 15) . 进行ECM/PCM怠速学习程序。
- 16) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC 或临时DTC。
是否显示DTC P1298?
是—进行第17步。
否—故障处理完成。如果显示其它DTC 或临时DTC，排除DTC 故障。
- 17) . 如果ECM/PCM不是最新版软件，则升级ECM/PCM 或使用运行良好的ECM/PCM 替换。
- 18) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC 或临时DTC。
是否显示DTC P1298?
是—检查ELD 与ECM/PCM 端子是否连接不良或松动。如果升级ECM/PCM 软件，则用运行良好的ECM/PCM 替换，然后重新检查。如果替换ECM/PCM 软件，则进行第1步。
否—如果ECM/PCM已升级，故障处理完成。如果替换ECM/PCM软件，则更换原来的ECM/PCM。如果显示其它DTC 或临时DTC，排除DTC 故障。