

P2128 加速踏板位置 (APP) 传感器B (节气门位置传感器E) 电路电压高故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P2128	加速踏板位置 (APP) 传感器B (节气门位置传感器E) 电路电压高


故障码诊断流程:

说明:

进行故障处理之前, 先记录冻结故障数据以及所有仪表快照数据, 再查阅一般故障处理说明。

- 1) . 打开点火开关至ON (II)。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪在数据表 (DATA LIST) 中检查APP传感器B。
电压是否约为4.0V或更高?
是—进行第3步。
否—间歇性故障, 此时系统正常。检查APP传感器B与ECM/PCM处端子是否连接良好或松动。
- 3) . 关闭点火开关。
- 4) . 断开APP传感器6芯插头。
- 5) . 打开点火开关至ON (II)。
- 6) . 测量APP传感器6芯插头5号端子与6号端子之间的电压。

APP传感器6芯插头

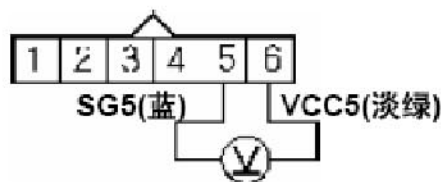

凹头插头导线侧

电压是否约为5V?

是—进行第12步。

否—进行第7步。


7) .关闭点火开关。

8) .使用汽车故障诊断仪短接SCS线。

9) .断开ECM/PCM插头A(44芯)。

10) .使用短接线，连接APP传感器6芯插头5号端子与车身地线。


APP传感器6芯插头

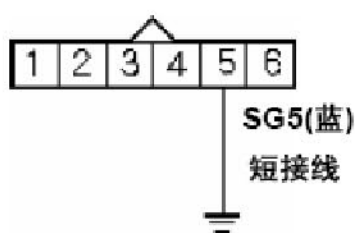

凹头插头导线侧

11) .检查ECM/PCM插头A34端子与车身地线之间的导通性。

ECM/PCM插头A(44芯)

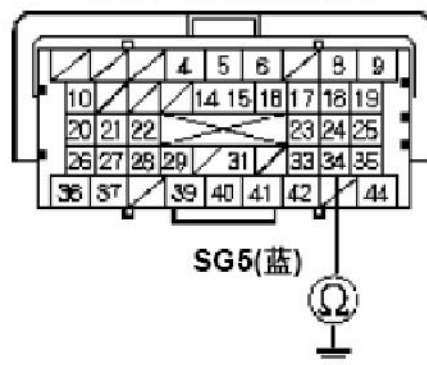

凹头插头端子侧

是否导通？

是—进行第19步。

否—排除ECM/PCM(A34)与APP传感器B之间的导线断路故障，然后进行第14步。

12) .关闭点火开关。

13) .更换加速踏板模块。

14) .重新连接所有插头。

- 15) . 打开点火开关至ON(II)。
- 16) . 使用汽车故障诊断仪重新设置ECM/PCM。
- 17) . 进行ECM/PCM怠速学习程序。
- 18) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。
是否显示DTC P2128?
是—检查APP传感器B与ECM/PCM处端子是否连接良好或松动，然后进行第1步。
否—故障处理完成。如果显示其他DTC或临时DTC，则排除DTC故障。
- 19) . 重新连接所有插头。
- 20) . 如果ECM/PCM不是最新版软件，则升级ECM/PCM, 或以运行良好的ECM/PCM替换。
- 21) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。
是否显示DTC P2128?
是—检查APP传感器B与ECM/PCM处端子是否连接良好或松动。如果ECM/PCM已升级，则以运行良好的ECM/PCM替换，并重新检查。如果ECM/PCM已替换，则进行第1步。
否—如果已升级ECM/PCM软件，则完成故障处理。如果替换ECM/PCM软件，则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他DTC或临时DTC，则排除DTC故障。