

1.3 安全气囊电路图


安全气囊电路图

说明

信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多针脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置！

安全气囊控制单元、诊断线插座、安全气囊发生器、安全气囊螺旋形电缆连接器

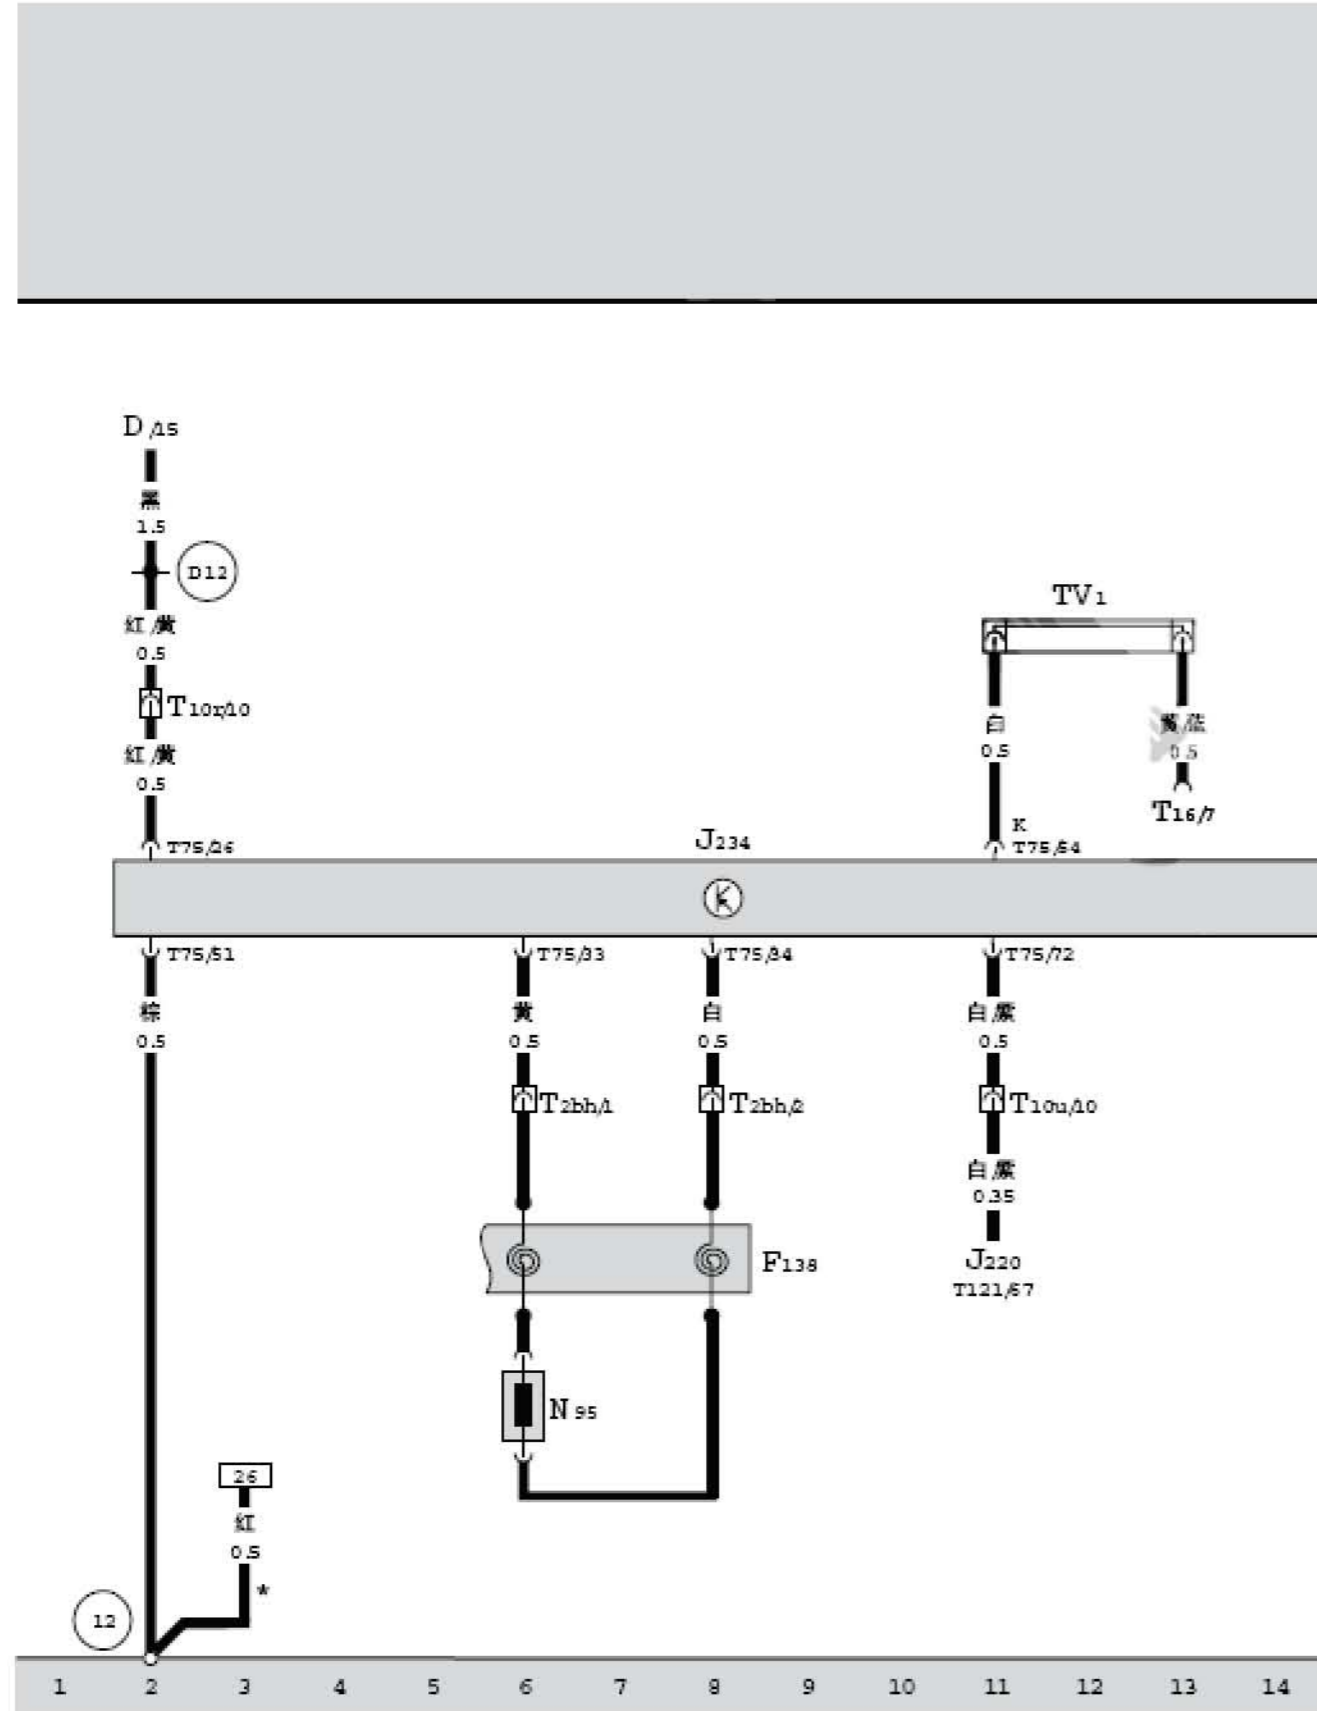

- D — 点火开关, 在转向柱上部右侧
 F138 — 安全气囊螺旋形电缆连接器
 J220 — Motronic 发动机控制单元, 在空调进风罩右侧
 J234 — 安全气囊控制单元, 在中央控制台的前下方
 N95 — 安全气囊发生器, 在方向盘内
 T2bh — 2 针插头, 黄色, 在方向盘下方
 T10r — 10 针插头, 粉红色, 在继电器 - 保险丝支架顶部 (I 号位)
 T10u — 10 针插头, 蓝色, 在继电器 - 保险丝支架顶部 (L 号位)
 T16 — 16 针插头, 黑色, 自诊断接口, 在组合仪表下方
 T75 — 75 针插头, 黄色, 安全气囊控制单元插头
 T121 — 121 针插头, 黑色, Motronic 发动机控制单元插头
 TV1 — 诊断线插座, 在继电器 - 保险丝支架上 (a-h 号位)
 12 — 接地点, 在驾驶员座椅底部, 换挡杆左侧车身上
 D12 — 正极连接线 (15), 在仪表板线束内
 * — 自 LSVTN133682170001 起的非出租车车型

安全气囊控制单元、组合仪表控制单元、
驾驶员侧安全带开关、安全带拉紧器引爆装置、
安全气囊报警灯、安全带报警系统指示灯

- E24 — 驾驶员侧安全带开关
 J234 — 安全气囊控制单元，在中央控制台的前下方
 J285 — 组合仪表控制单元，在仪表板左侧
 K19 — 安全带报警系统指示灯
 K75 — 安全气囊报警灯
 N153 — 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 -1-
 N154 — 副驾驶侧安全带拉紧器引爆装置 -1-
 T2ep — 2 针插头，黄色，驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置插头
 T2eq — 2 针插头，黄色，副驾驶侧安全带拉紧器引爆装置插头
 T2er — 2 针插头，黑色，驾驶员侧安全带开关插头
 T10L — 10 针插头，紫色，在继电器 - 保险丝支架顶部 (C 号位)
 T10n — 10 针插头，黄色，在继电器 - 保险丝支架顶部 (E 号位)
 T32 — 32 针插头，蓝色，组合仪表控制单元插头
 T75 — 75 针插头，黄色，安全气囊控制单元插头
 * — 自 LSVTN133682170001 起的非出租车车型

