



## 舒适系统控制单元、左后门摇窗机开关、左后 摇窗机马达

- B2 — 转向灯开关，在组合开关上
- B3 — 报警灯开关，在仪表板中间中央通道上
- B52 — 左后摇窗机开关，在中央通道上
- B53 — 左后摇窗机开关，在左后车门内
- J285 — 组合仪表控制单元，在仪表板左侧
- J330 — 舒适系统控制单元，在后座椅垫中间下方
- M1 — 左停车灯，在左侧大灯内
- M4 — 左侧尾灯灯泡，在左尾灯内
- M5 — 左前转向灯，在左大灯旁
- M9 — 左制动灯，在左尾灯内
- M6 — 左后转向灯，在左尾灯旁
- M11 — 左侧转向灯，在左侧翼子板中间后方
- T2t — 2针插头，黑色，左后摇窗机马达插头
- T2dz — 2针插头，黑色，左侧转向灯插头
- T3 — 3针插头，在左后门内
- T4x — 4针插头，黑色，左尾灯插头
- T5m — 5针插头，蓝色，左后摇窗机开关插头
- T5ak — 5针插头，黑色，左后摇窗机开关插头
- T10m — 10针插头，黑色，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架顶部 (D号位)
- T10o — 10针插头，灰色，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架顶部 (F号位)
- T10r — 10针插头，粉红色，在继电器 - 保险丝支架顶部 (I号位)
- T10w — 10针插头，黑色，左前大灯插头
- T25a — 25针插头，黑色，舒适系统控制单元插头
- T32 — 32针插头，蓝色，组合仪表控制单元插头
- V26 — 左后摇窗机马达，在左后车门内
- (A6) — 连接线，在发动机舱线束内
- (D20) — 连接线，在仪表板线束内
- (Q4) — 连接线，在车身线束内
- (Q7) — 正极连接线 (30a)，在车身线束内
- (Q8) — 连接线，在车身线束内
- \* — 从 2006 年 05 月起
- \*\* — 到 2006 年 04 月止
- \*\*\* — 自 LAVJN 133372418324 起的出租车车型
- \*\*\*\* — 自 LAVJN 133372418324 起的非出租车车型

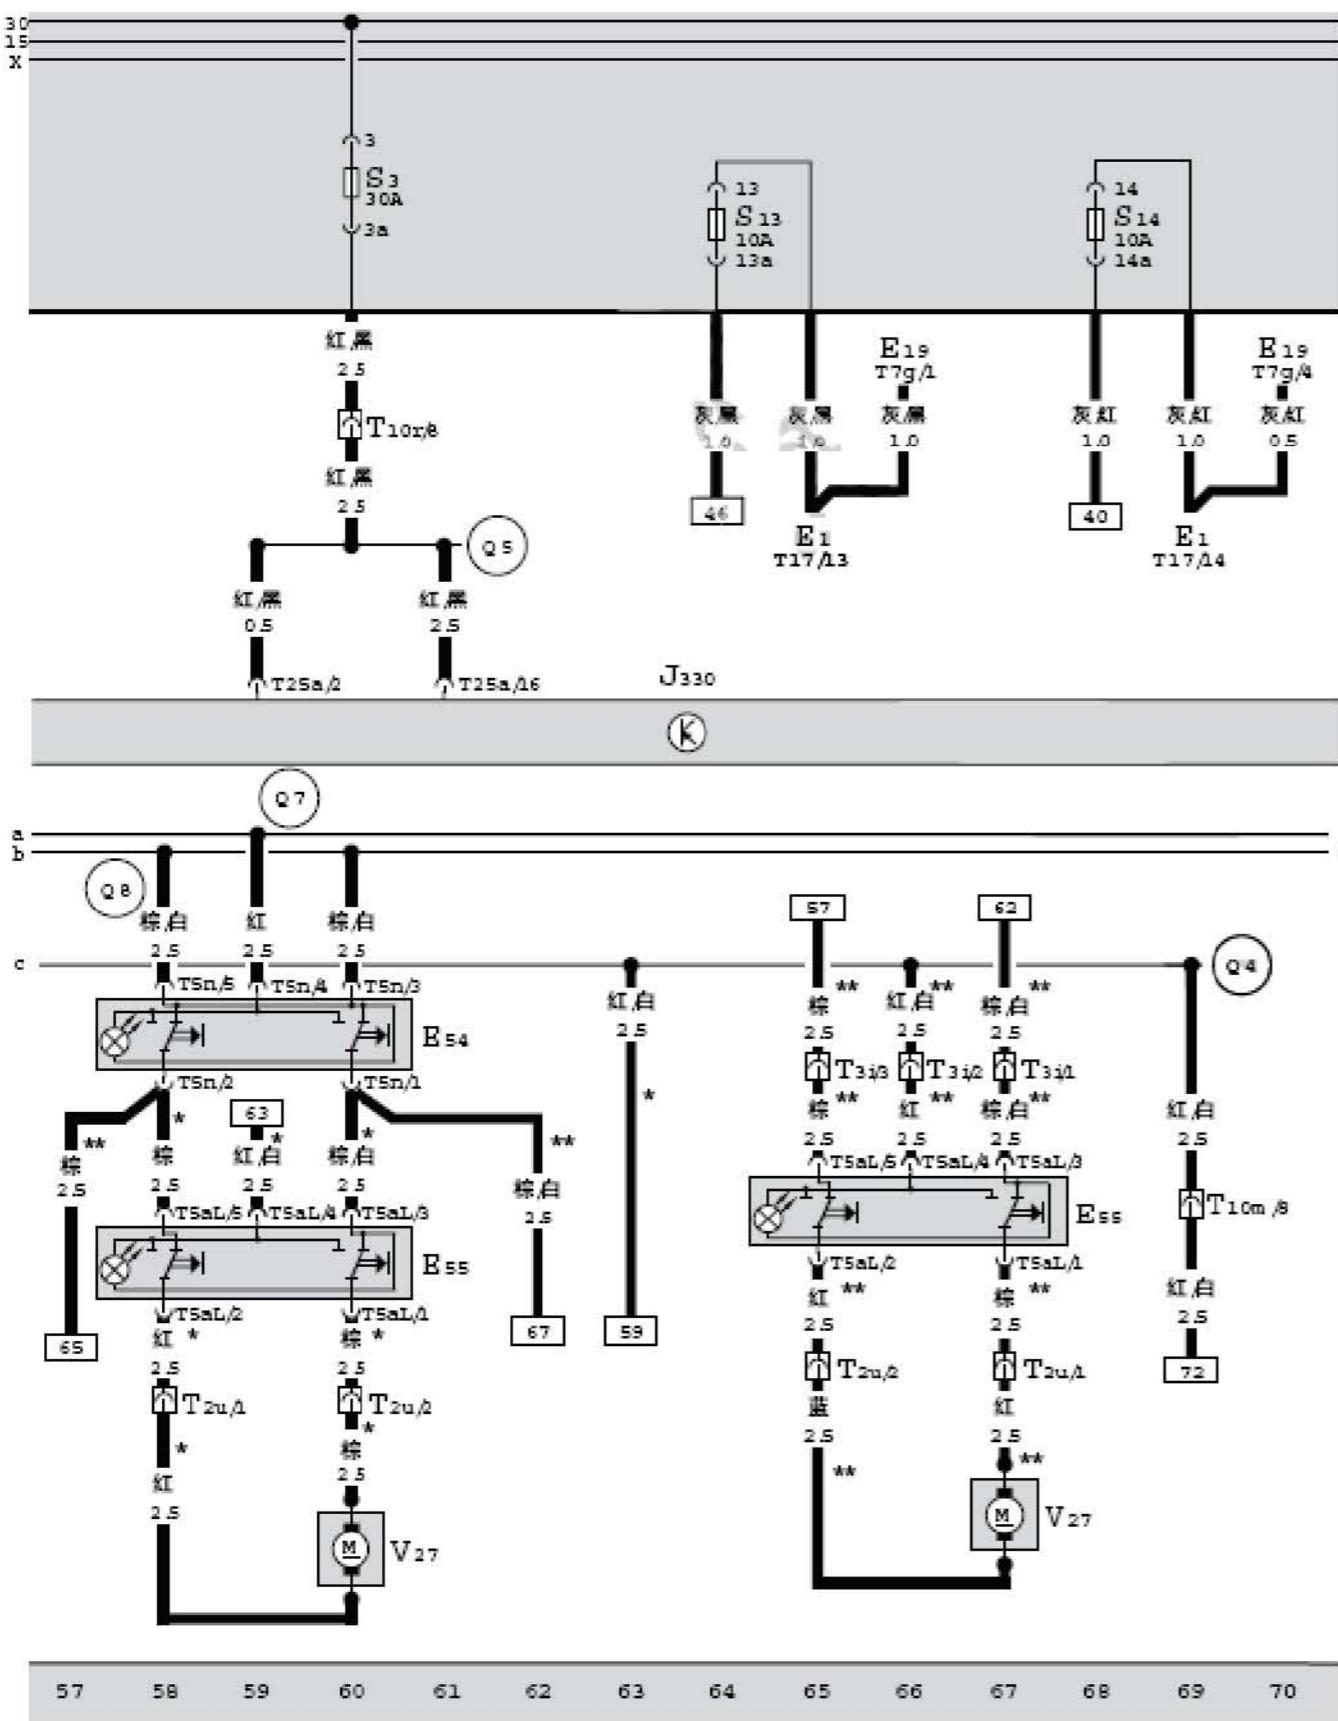


舒适系统控制单元、右后门摇窗机开关、右后门摇窗机马达

- E1 — 灯光开关，在仪表板左侧中间  
 E19 — 停车灯开关，在组合开关内  
 E54 — 右后摇窗机开关，在中央通道上  
 E55 — 右后摇窗机开关，在右后车门上  
 J330 — 舒适系统控制单元，在后座椅垫中间下方  
 S3 — 保险丝 3, 30 安培，舒适系统控制单元、限位开关  
 保险丝，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架上  
 S13 — 保险丝 13, 10 安培，左停车灯、星级灯、左尾灯  
 保险丝，在继电器 - 保险丝支架上  
 S14 — 保险丝 14, 10 安培，右停车灯、发动机舱照明灯  
 保险丝，在继电器 - 保险丝支架上  
 T2u — 2 针插头，黑色，右后摇窗机马达插头  
 T3i — 3 针插头，在右后车门内  
 T5n — 5 针插头，黄色，右后摇窗机开关插头  
 T5aL — 5 针插头，黑色，右后摇窗机开关插头  
 T7g — 7 针插头，黑色，转向灯开关插头  
 T10m — 10 针插头，黑色，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架顶部 (D 号位)  
 T10r — 10 针插头，粉红色，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架顶部 (I 号位)  
 T17 — 17 针插头，黑色，灯光开关插头  
 T25a — 25 针插头，黑色，舒适系统控制单元插头  
 V27 — 右后摇窗机马达，在右后车门内  
 (Q4) — 连接线，在车身线束内  
 (Q5) — 正极连接线 (30a)，在车身线束内  
 (Q7) — 正极连接线 (30a)，在车身线束内  
 (Q8) — 连接线，在车身线束内  
 \* — 从 2006 年 05 月起  
 \*\* — 到 2006 年 04 月止

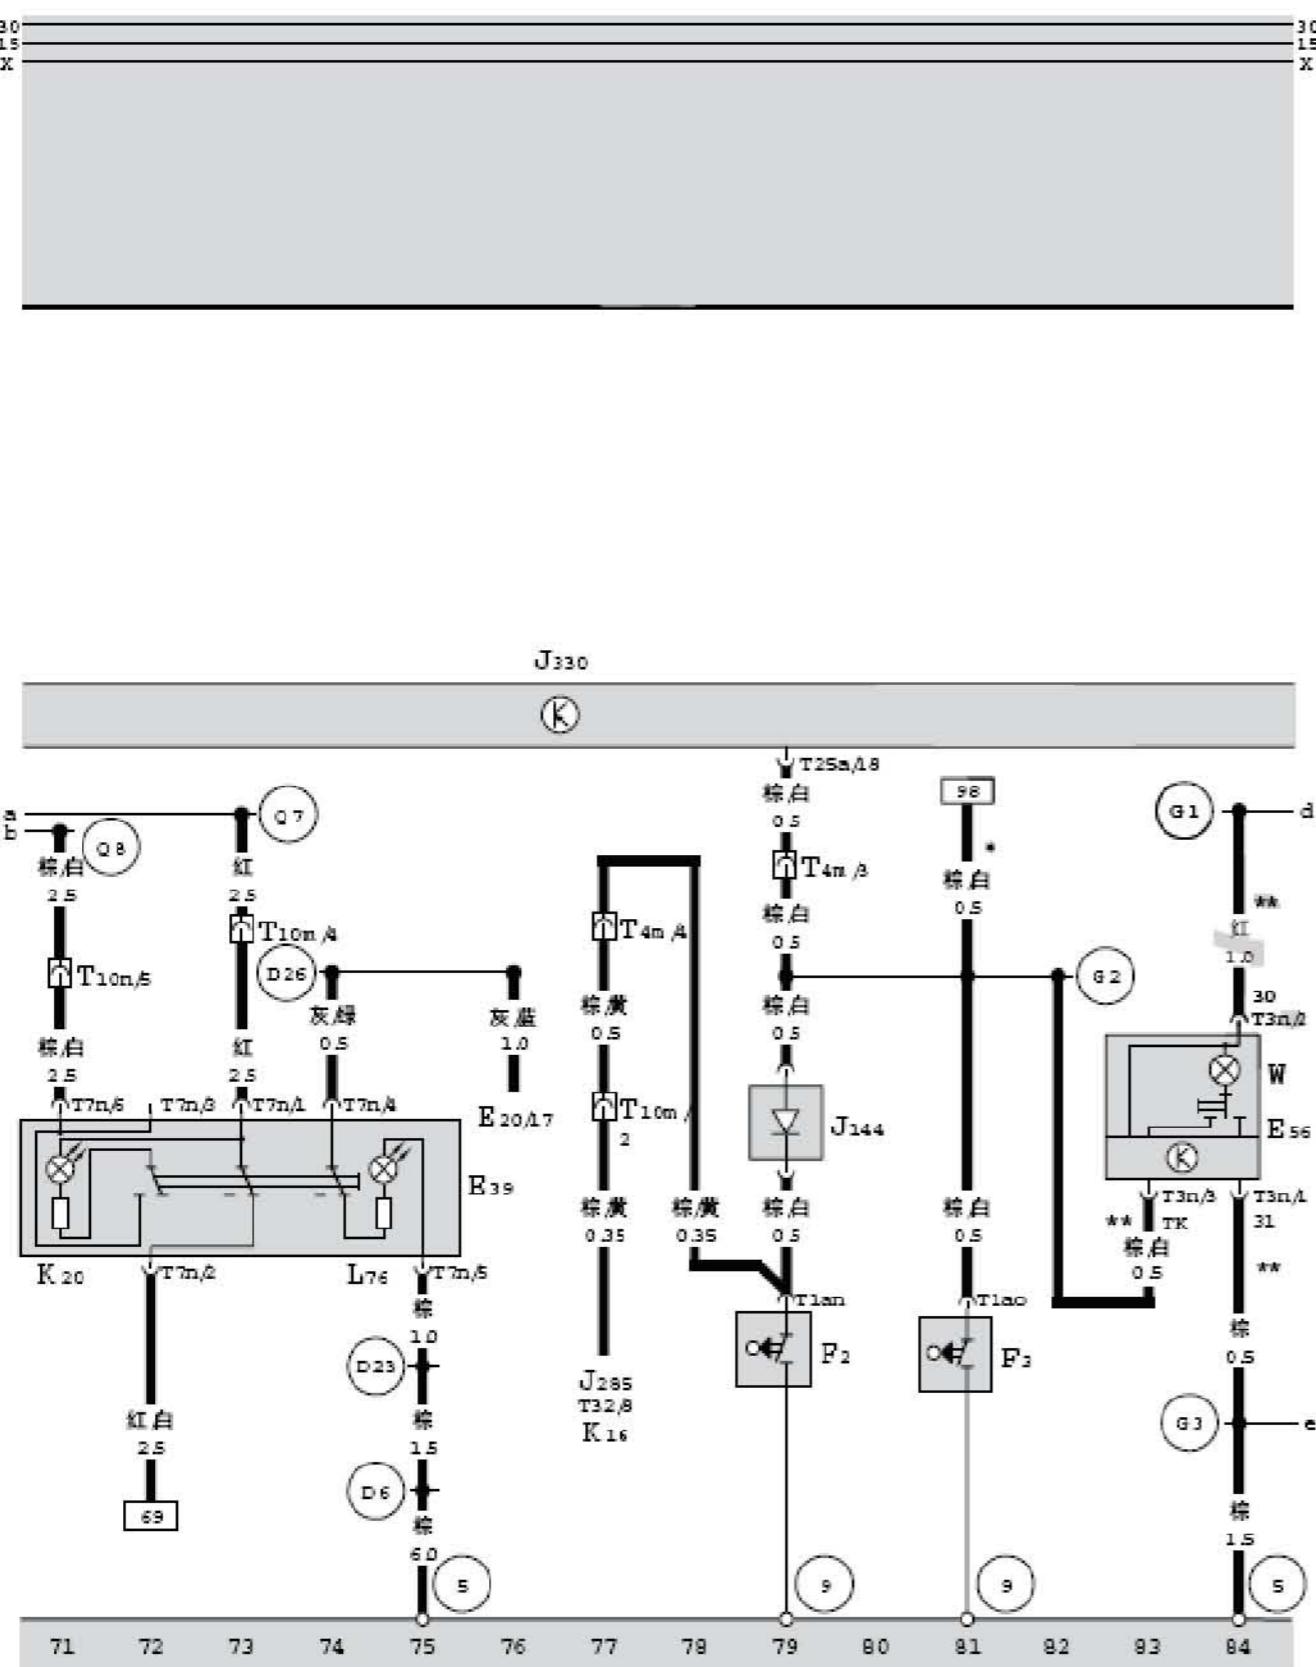

舒适系统控制单元、后门摇窗机安全开关、内顶灯、前门内顶灯接触开关、摇窗机安全开关指示灯、内顶灯保护二极管、内顶灯照明开关

- E20 — 开关和仪表照明控制，在仪表板左侧中部
- E39 — 后门摇窗机安全开关，在仪表板开关上
- E56 — 内顶灯照明开关，在车顶内部前方中间
- F2 — 左前门上内顶灯接触开关，在左 A 柱中部
- F3 — 右前门上内顶灯接触开关，在右 A 柱中部
- J144 — 车内照明灯延迟关闭截止二极管，在车顶内部左侧前方
- J285 — 组合仪表控制单元，在仪表板左侧
- J330 — 舒适系统控制单元，在后座椅垫中间下方
- K16 — 驾驶侧开门报警灯
- K20 — 摆窗机安全开关指示灯
- L76 — 按钮显示灯
- T1an — 1 针插头，黑色，左前门上内顶灯接触开关插头
- T1ao — 1 针插头，黑色，右前门上内顶灯接触开关插头
- T3n — 3 针插头，黑色，内顶灯插头
- T4m — 4 针插头，黑色，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架上 (Q 号位)
- T7n — 7 针插头，黑色，后门摇窗机安全开关插头
- T10m — 10 针插头，黑色，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架顶部 (D 号位)
- T10n — 10 针插头，黄色，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架顶部 (B 号位)
- T25a — 25 针插头，黑色，舒适系统控制单元插头
- T32 — 32 针插头，蓝色，组合仪表控制单元插头
- W — 内顶灯，在车顶内部前方中间
- 接地点，在左 A 柱上
- 自身接地
- 接地连接线，在仪表板线束内
- 接地连接线，在仪表板线束内
- 连接线，在仪表板线束内
- G1 — 正极连接线 (30a)，在内顶灯线束内
- G2 — 连接线，在内顶灯线束内
- G3 — 连接线，在内顶灯线束内
- Q7 — 正极连接线 (30a)，在车身线束内
- Q8 — 连接线，在车身线束内
- \* — 用于出租车
- \*\* — 用于标准车

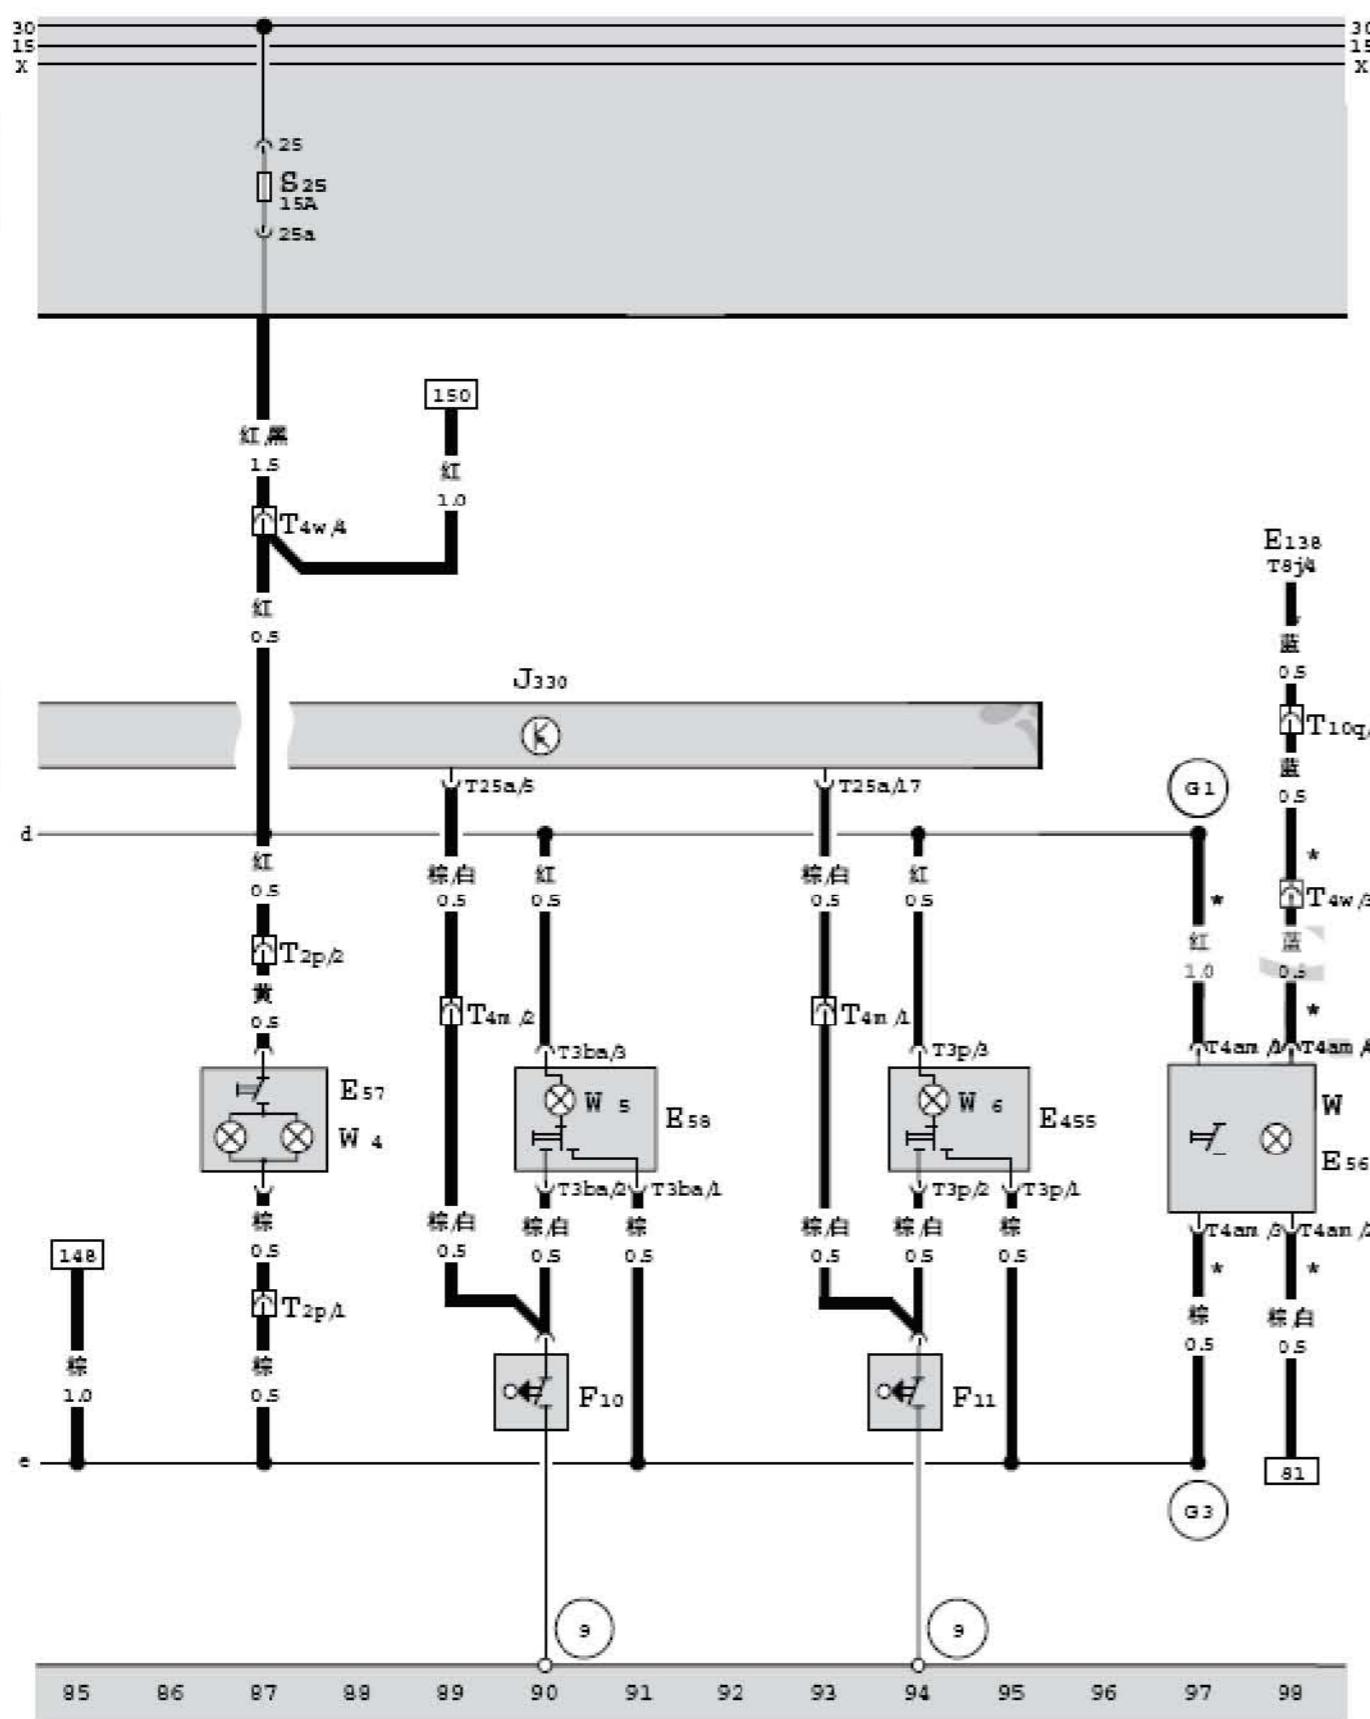

### 舒适系统控制单元、遮阳板灯照明开关、内顶灯、后阅读灯照明开关及接触开关

- E56 — 内顶灯照明开关，在车顶内部前方中间
- E57 — 遮阳板灯照明开关，在遮阳板上
- E58 — 左后阅读灯照明开关
- E138 — 顶灯控制器，在仪表板右侧顶部
- E455 — 右后阅读灯照明开关
- F10 — 左后阅读灯接触开关，在左 B 柱中部
- F11 — 右后阅读灯接触开关，在右 B 柱中部
- J330 — 舒适系统控制单元，在后座椅垫中间下方
- S25 — 保险丝 25, 15 安培，内顶灯照明开关、遮阳板灯照明开关、阅读灯照明开关、天窗调节控制单元、阅读灯、内顶灯、遮阳板灯保险丝，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架上
- T2p — 2 针插头，白色，在车顶前右侧
- T3ba — 3 针插头，黑色，左后阅读灯插头
- T3p — 3 针插头，黑色，右后阅读灯插头
- T4m — 4 针插头，黑色，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架上 (Q 号位)
- T4w — 4 针插头，棕色，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架上 (R 号位)
- T4am — 4 针插头，黑色，内顶灯插头
- T8j — 8 针插头，白色，顶灯控制器插头
- T10q — 10 针插头，浅绿色，在仪表板左侧下方继电器 - 保险丝支架上 (M 号位)
- T25a — 25 针插头，黑色，舒适系统控制单元插头
- W — 内顶灯，在车顶前方中间
- W4 — 遮阳板灯
- W5 — 左后阅读灯，在车顶左侧中部
- W6 — 右后阅读灯，在车顶右侧中部
- G — 自身接地
- G1 — 正极连接线 (30a)，在内顶灯线束内
- G3 — 连接线，在内顶灯线束内
- \* — 用于出租车