


## 1.10 出租车电动行李箱盖锁电路图 行李箱盖开启开关及电机 (1-14)

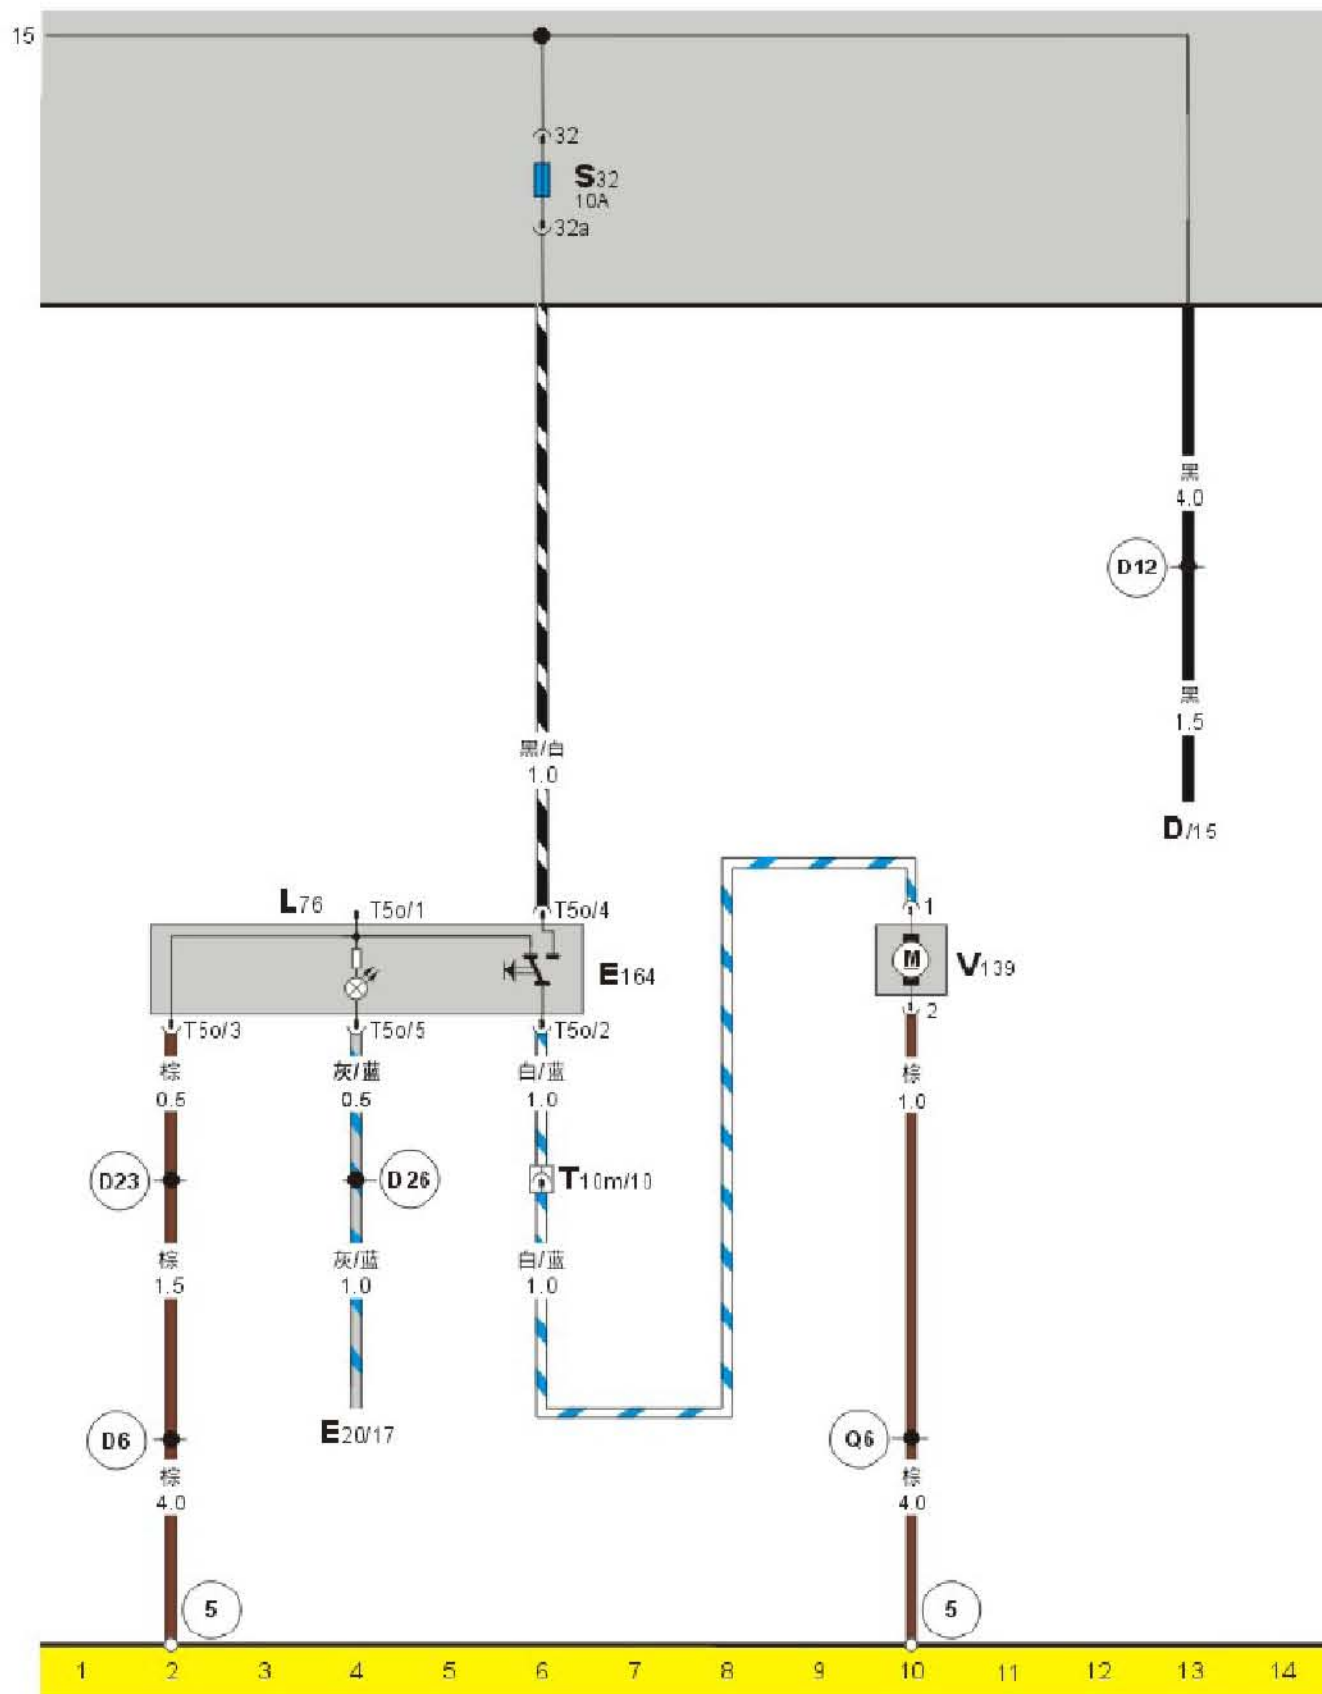

- D 一 点火开关
- E20 一 开关和仪表照明控制
- E164 一 行李箱盖开启开关，在仪表板中部
- L76 一 按钮显示灯
- T50 一 5 针插头，黑色，在行李箱盖开启开关上
- T10m 一 10 针插头，黑色，在继电器 - 保险丝支架顶面上 (D 号位)
- S32 一 保险丝 32，10A，在继电器 - 保险丝支架上
- V139 一 行李箱盖开启电机，在行李箱后盖上
- ⓀD6 一 接地连接线，在仪表板线束内
- ⓀD12 一 正极连接线 (15)，在仪表板线束内
- ⓀD23 一 接地连接线，在仪表板线束内
- ⓀD26 一 连接线 (58b)，在仪表板线束内
- ⓀQ6 一 接地连接线，在车身线束内
- Ⓚ5 一 接地点，在左 A 柱上