


1.4 安全气囊系统电路图

安全气囊控制单元、气囊气体发生器、自诊断插座、安全气囊螺旋型电缆连接器、组合仪表控制单元、安全气囊报警灯 (1-14)

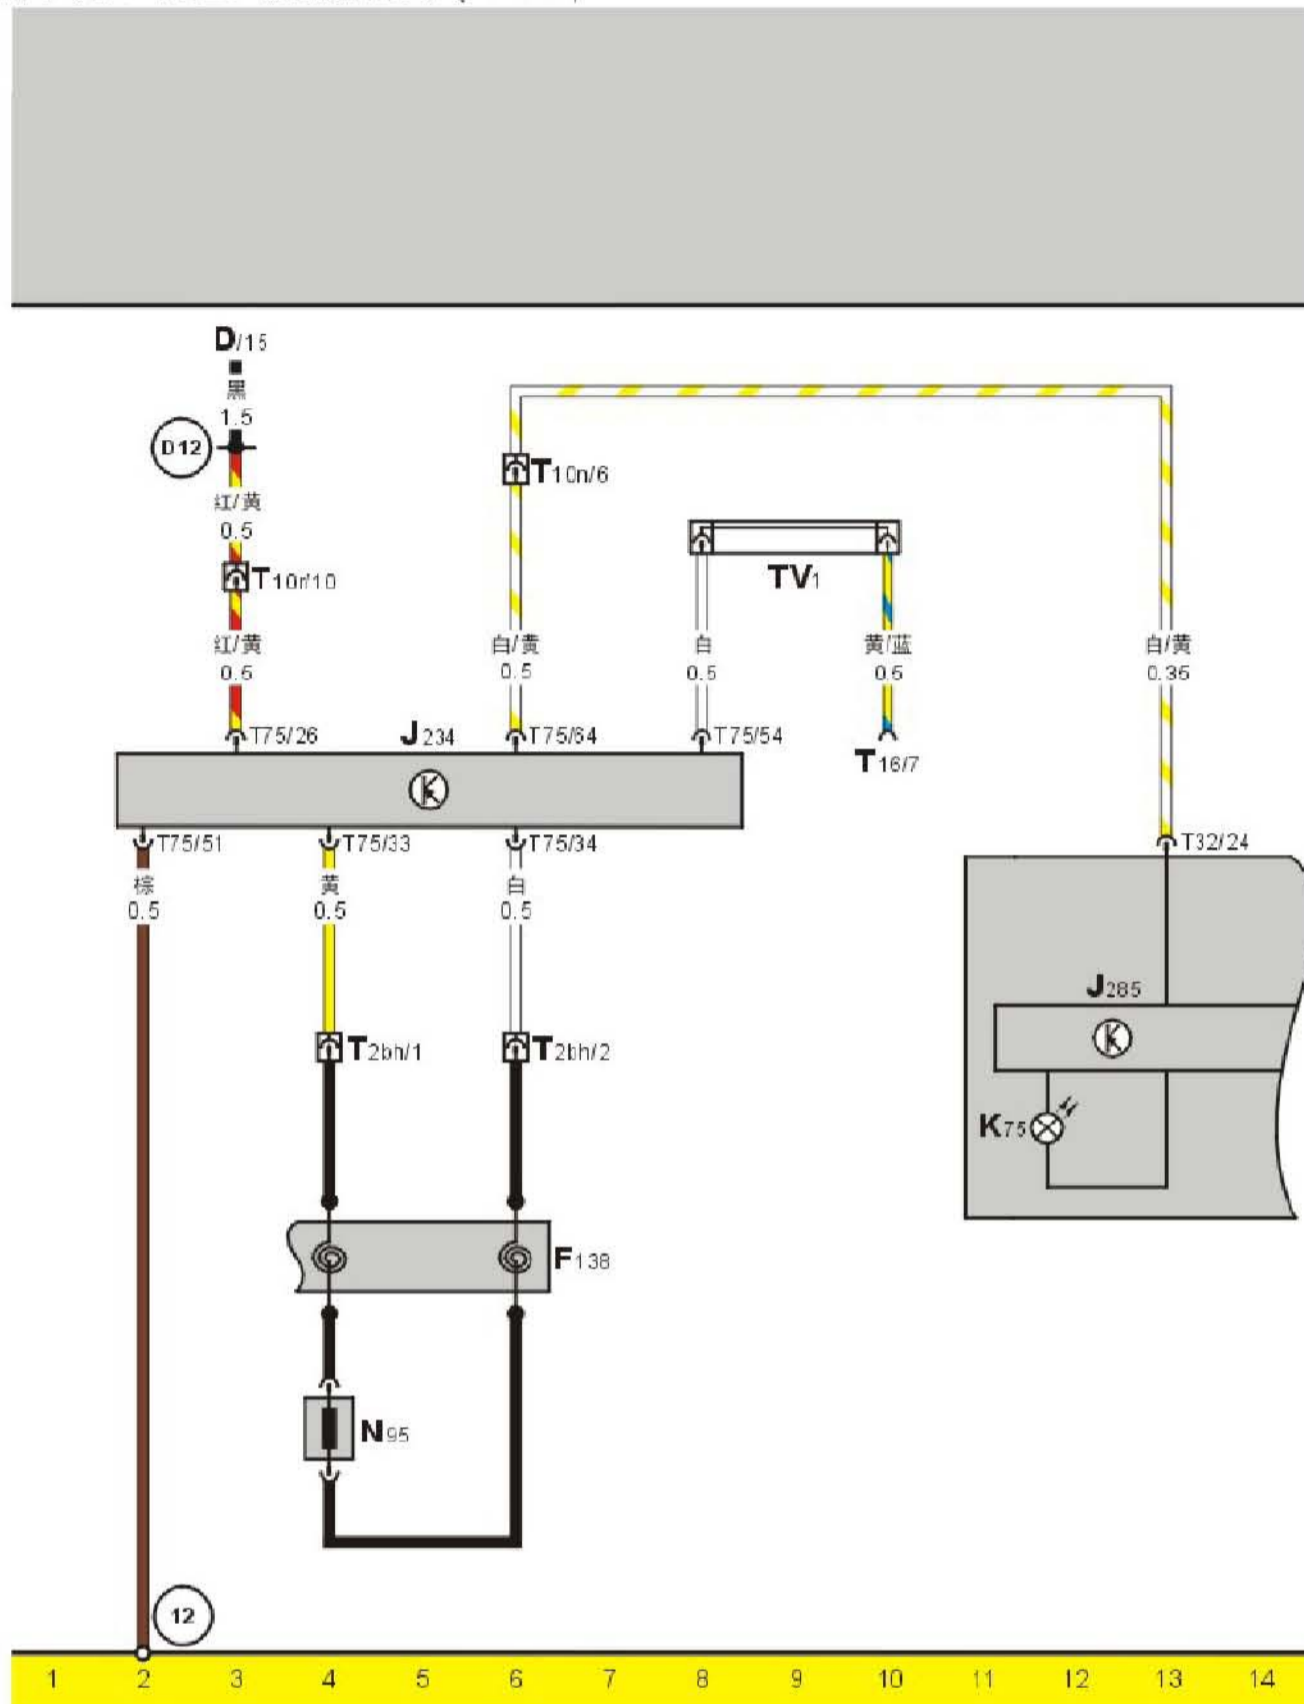

- F138 — 安全气囊螺旋型电缆连接器
- J234 — 安全气囊控制单元, 在中央控制台的前下方
- J285 — 组合仪表控制单元
- K75 — 安全气囊报警灯
- N95 — 气囊气体发生器, 在方向盘内
- T2bh — 2针插头, 黄色, 在方向盘下方
- T10n — 10针插头, 黄色, 在继电器-保险丝支架顶面上(E号位)
- T10r — 10针插头, 粉红色, 在继电器-保险丝支架顶面上(I号位)
- T16 — 故障诊断仪插座, 黑色, 16针, 在组合仪表下方
- T32 — 32针插头, 蓝色, 在组合仪表上
- T75 — 75针插头, 黄色, 在安全气囊控制单元上
- TV1 — 诊断线插座, 在继电器-保险丝支架上(a-h号位)
- Ⓚ12 — 正极连接线(15), 在仪表板线束内
- Ⓚ12 — 接地点, 在驾驶员座椅底部, 换挡杆左侧车身上