


6.25 ECM点火系统（三菱）

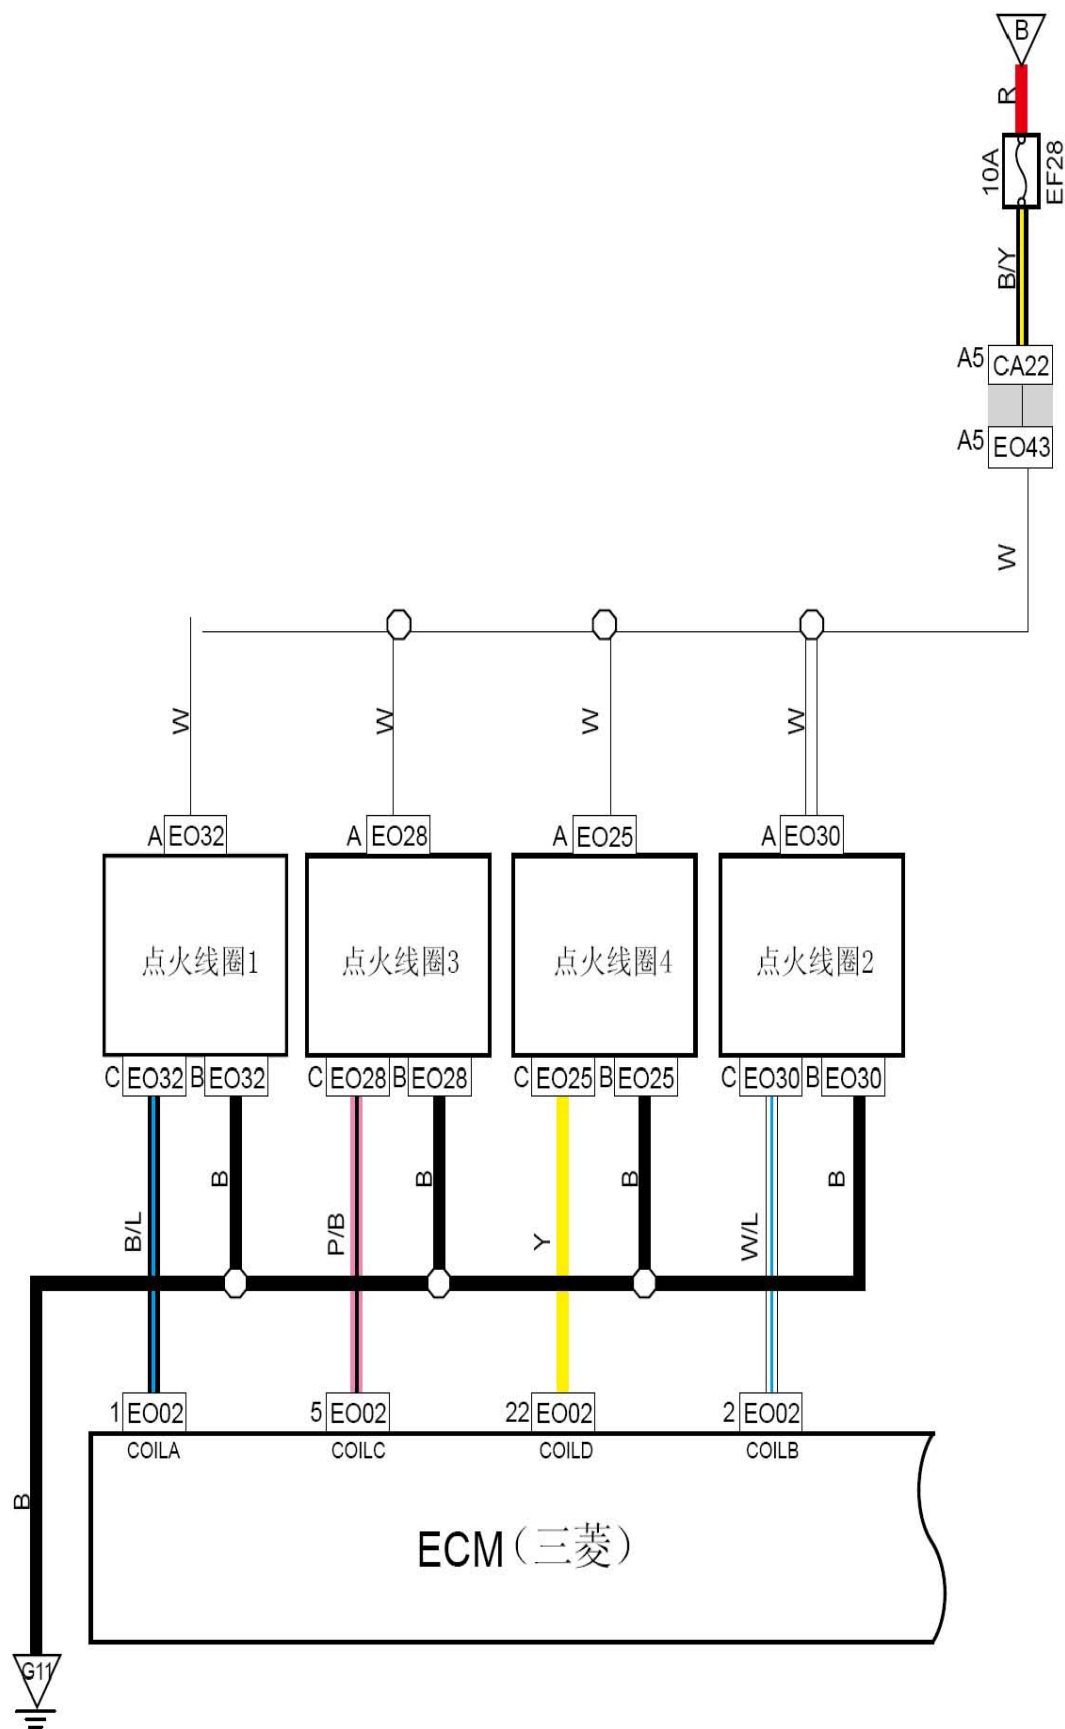


线束连接器	名称
CA22	接发动机线束线束连接器
E043	接发动机舱线束线束连接器
E032	点火线圈1线束连接器
E002	发动机控制模块2线束连接器
E028	点火线圈3线束连接器
E025	点火线圈4线束连接器
E030	点火线圈2线束连接器
G11	发动机舱接地

连接点	说明
B	主继电器电源输出（三菱）

LAUNCH

6.26 ECM点火系统（德尔福，4G63）

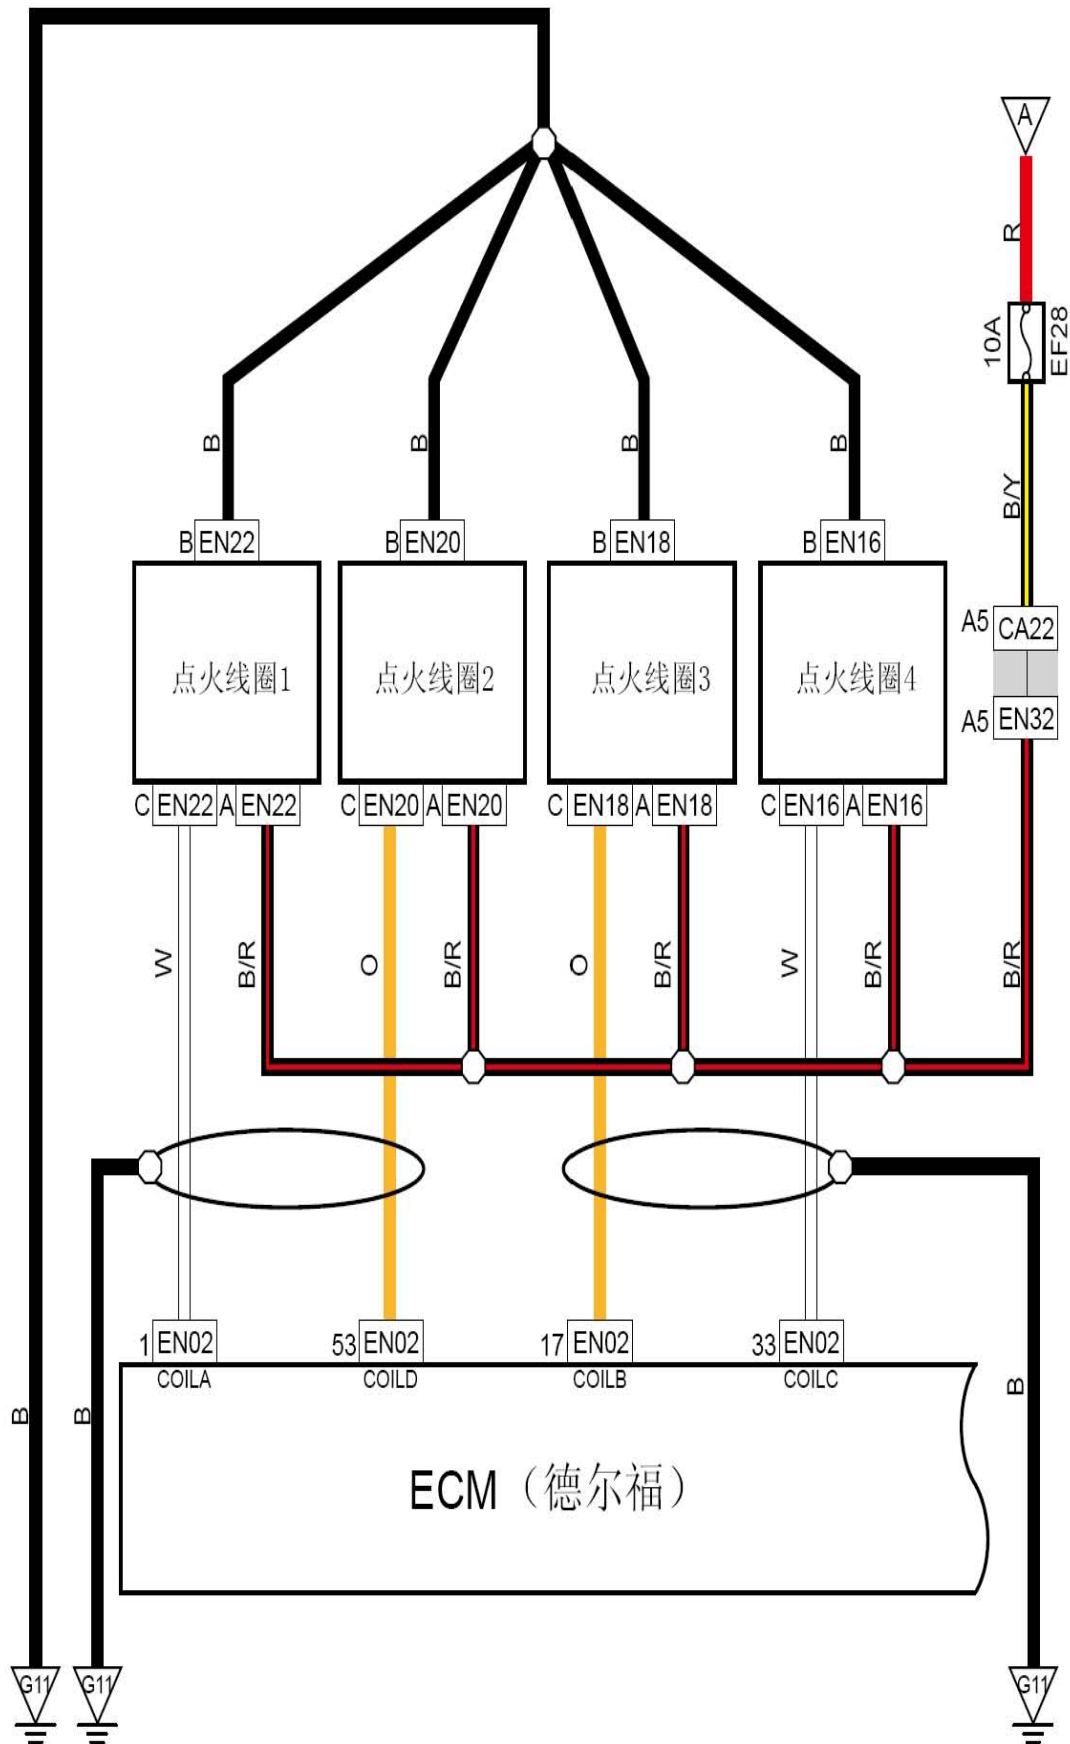

线束连接器	名称
EN22	点火线圈1线束连接器
EN20	点火线圈2线束连接器
EN18	点火线圈3线束连接器
EN16	点火线圈4线束连接器
CA22	接发动机线束线束连接器
EN32	接发动机舱线束线束连接器
EN02	发动机控制模块E线束连接器
G11	发动机舱接地

连接点	说明
A	主继电器电源输出（德尔福，4G63）

LAUNCH

线束连接器	名称
EM22	点火线圈1线束连接器
EM20	点火线圈2线束连接器
EM18	点火线圈3线束连接器
EM16	点火线圈4线束连接器
CA22	接发动机线束线束连接器
EM32	接发动机舱线束线束连接器
EM01	发动机控制模块线束连接器
G11	发动机舱接地

连接点	说明
G	主继电器电源输出（德尔福, 4G24）

LAUNCH