



6.56 天窗系统

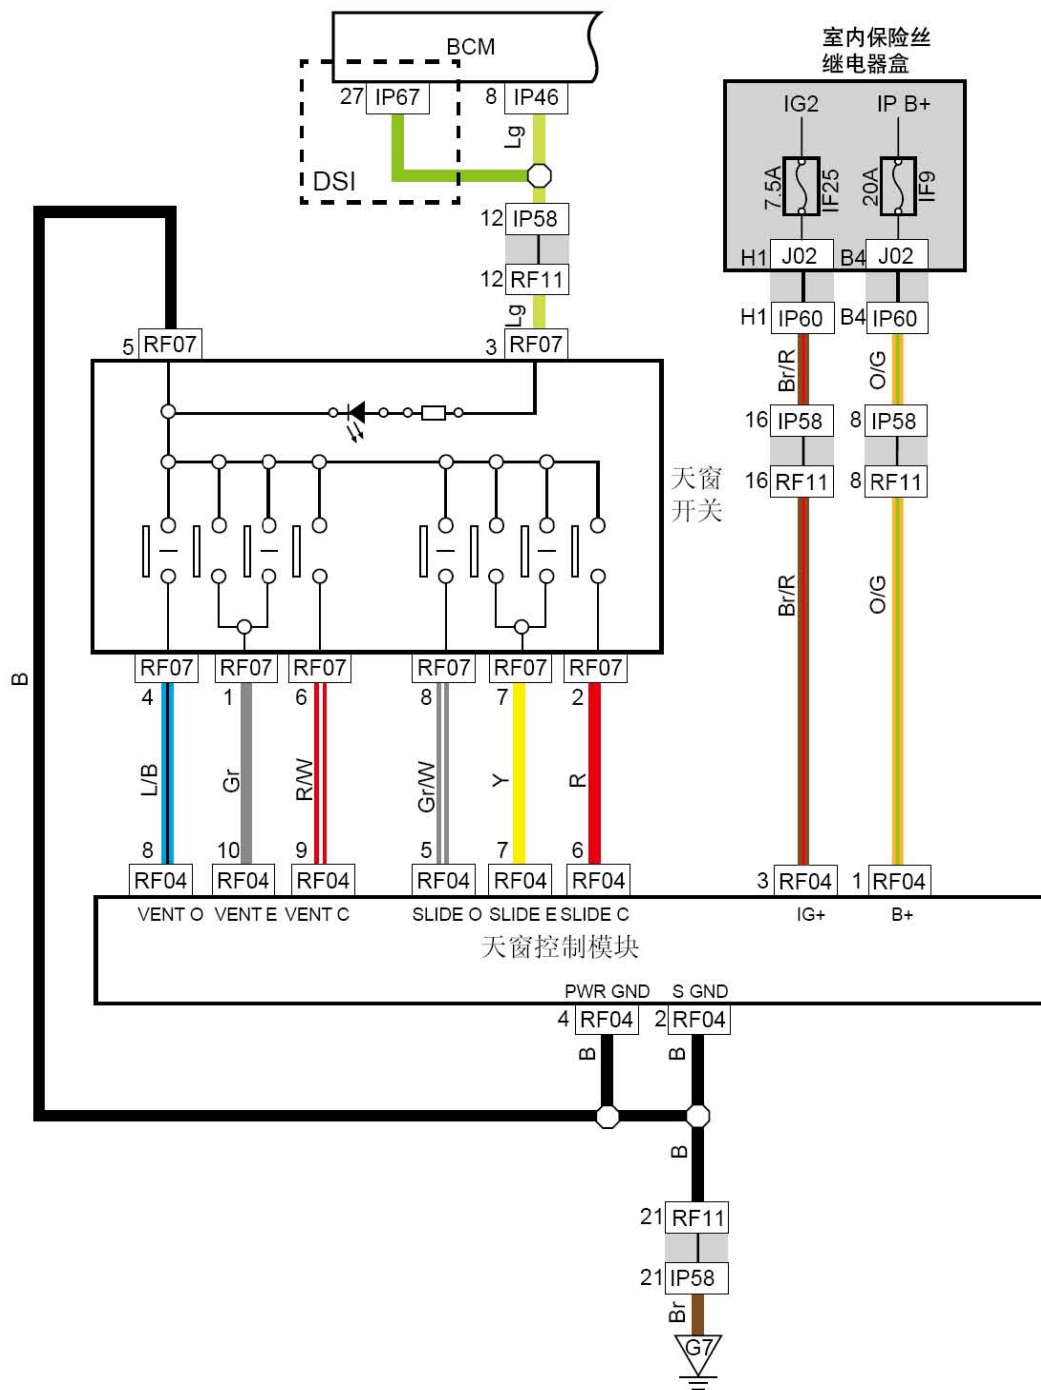


线束连接器	名称
RF07	天窗开关线束连接器
IP46	车身控制模块3线束连接器
IP58	接室内灯线束线束连接器
RF11	接仪表线束线束连接器
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
RF04	天窗模块线束连接器
IP67	BCM线束连接器1 (DSI)
J02	室内保险丝盒背面线束连接器
G7	仪表接地

LAUNCH

6.57 倒车雷达

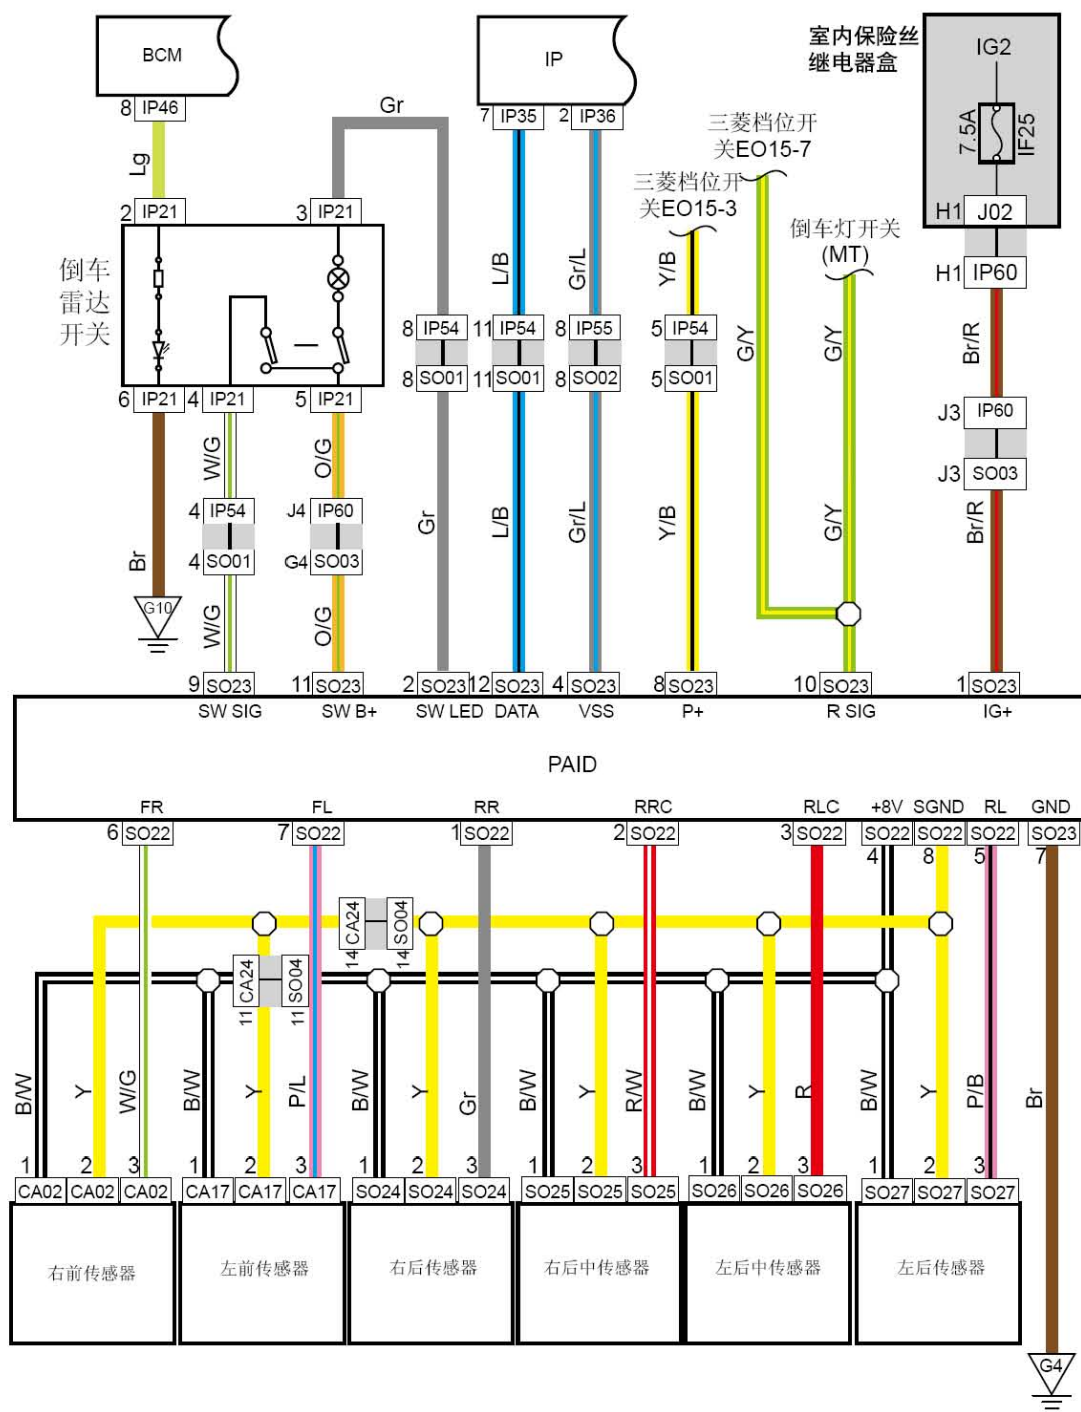

6.58 倒车雷达 (DSI)

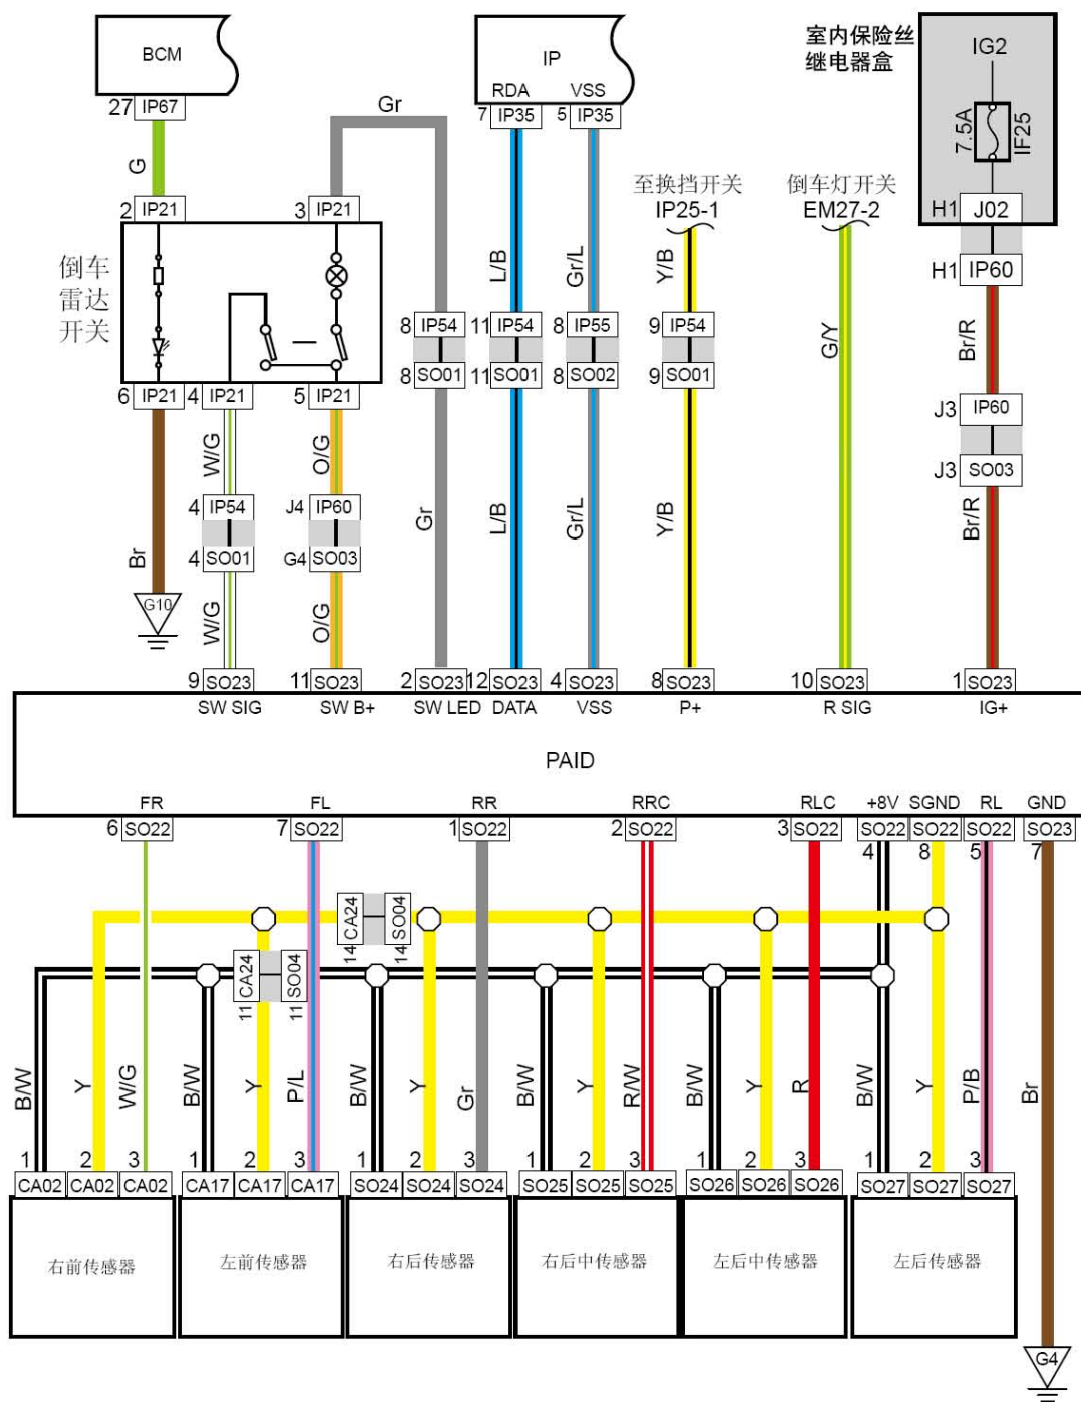

线束连接器	名称
IP48	脚刹/手刹开关线束连接器
IP21	倒车雷达开关线束连接器
IP54	接底板线束1线束连接器
S001	接仪表线束1线束连接器
S003	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
J02	室内保险丝盒背面接插件
S023	倒车雷达模块A线束连接器
IP55	接底板线束3线束连接器
S002	接仪表线束3线束连接器
CA02	右前雷达传感器线束连接器
CA17	左前雷达传感器线束连接器
S024	右后雷达传感器线束连接器
S025	右后侧雷达传感器线束连接器
S026	左后侧雷达传感器线束连接器
S027	左后雷达传感器线束连接器
S022	倒车灯雷达模块B线束连接器
IP25	换挡开关线束连接器
IP67	BCM线束连接器1 (DSI)
G4	底板接地 (左侧)

连接点	说明
S023-10	至三菱档位开关E015-7
S023-10	至倒车灯开关
S023-8	至三菱档位开关E015-3