



6.12 ECM电源、数据、接地线（三菱）

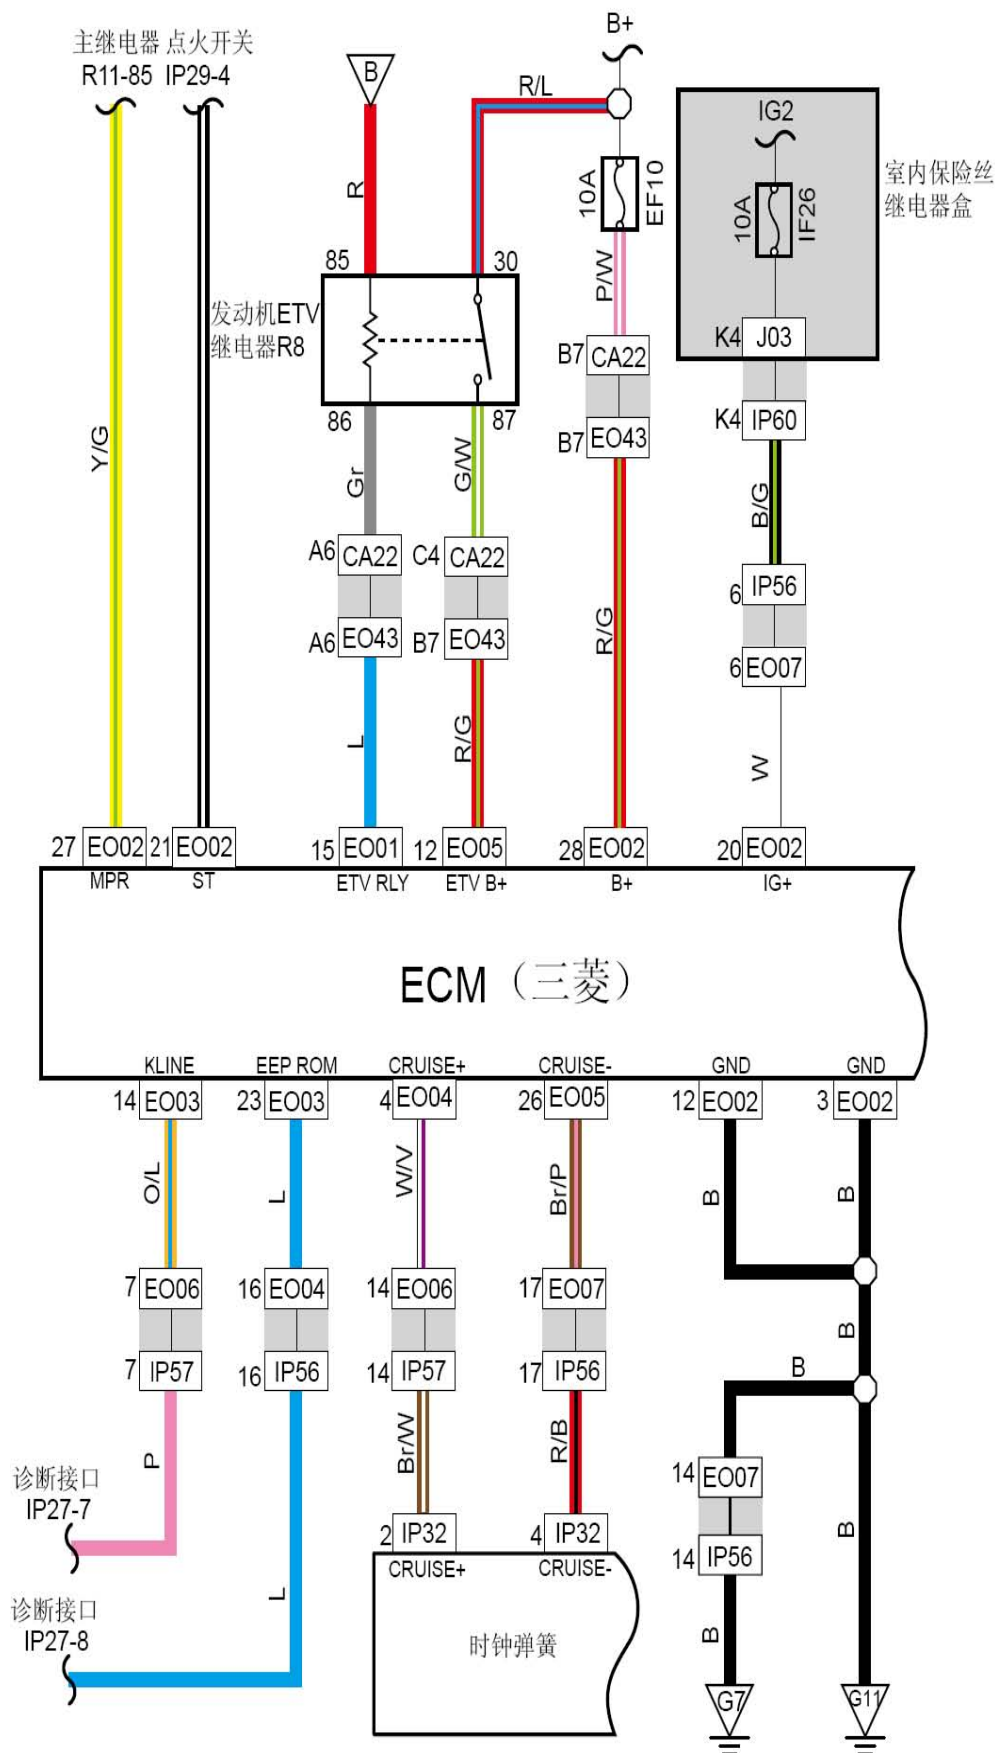

线束连接器	名称
CA22	接发动机线束线束连接器
E043	接发动机舱线束线束连接器
E001	发动机控制模块1线束连接器
E005	发动机控制模块5线束连接器
E003	发动机控制模块3线束连接器
E006	接仪表线束1线束连接器
E004	发动机控制模块4线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
IP56	接发动机线束线束连接器
E043	接发动机舱线束线束连接器
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
J03	室内保险丝盒背面线束连接器
E007	接仪表线束2线束连接器
E002	发动机控制模块2线束连接器
IP32	时钟弹簧1线束连接器
G7	仪表板接地
G11	发动机舱接地

连接点	说明
B	主继电器电源输出（三菱）
E003-14	至诊断接口IP27-7
E003-23	至诊断接口IP27-8
E002-21	至点火开关


ECM电源、数据、接地线（德尔福，4G63）

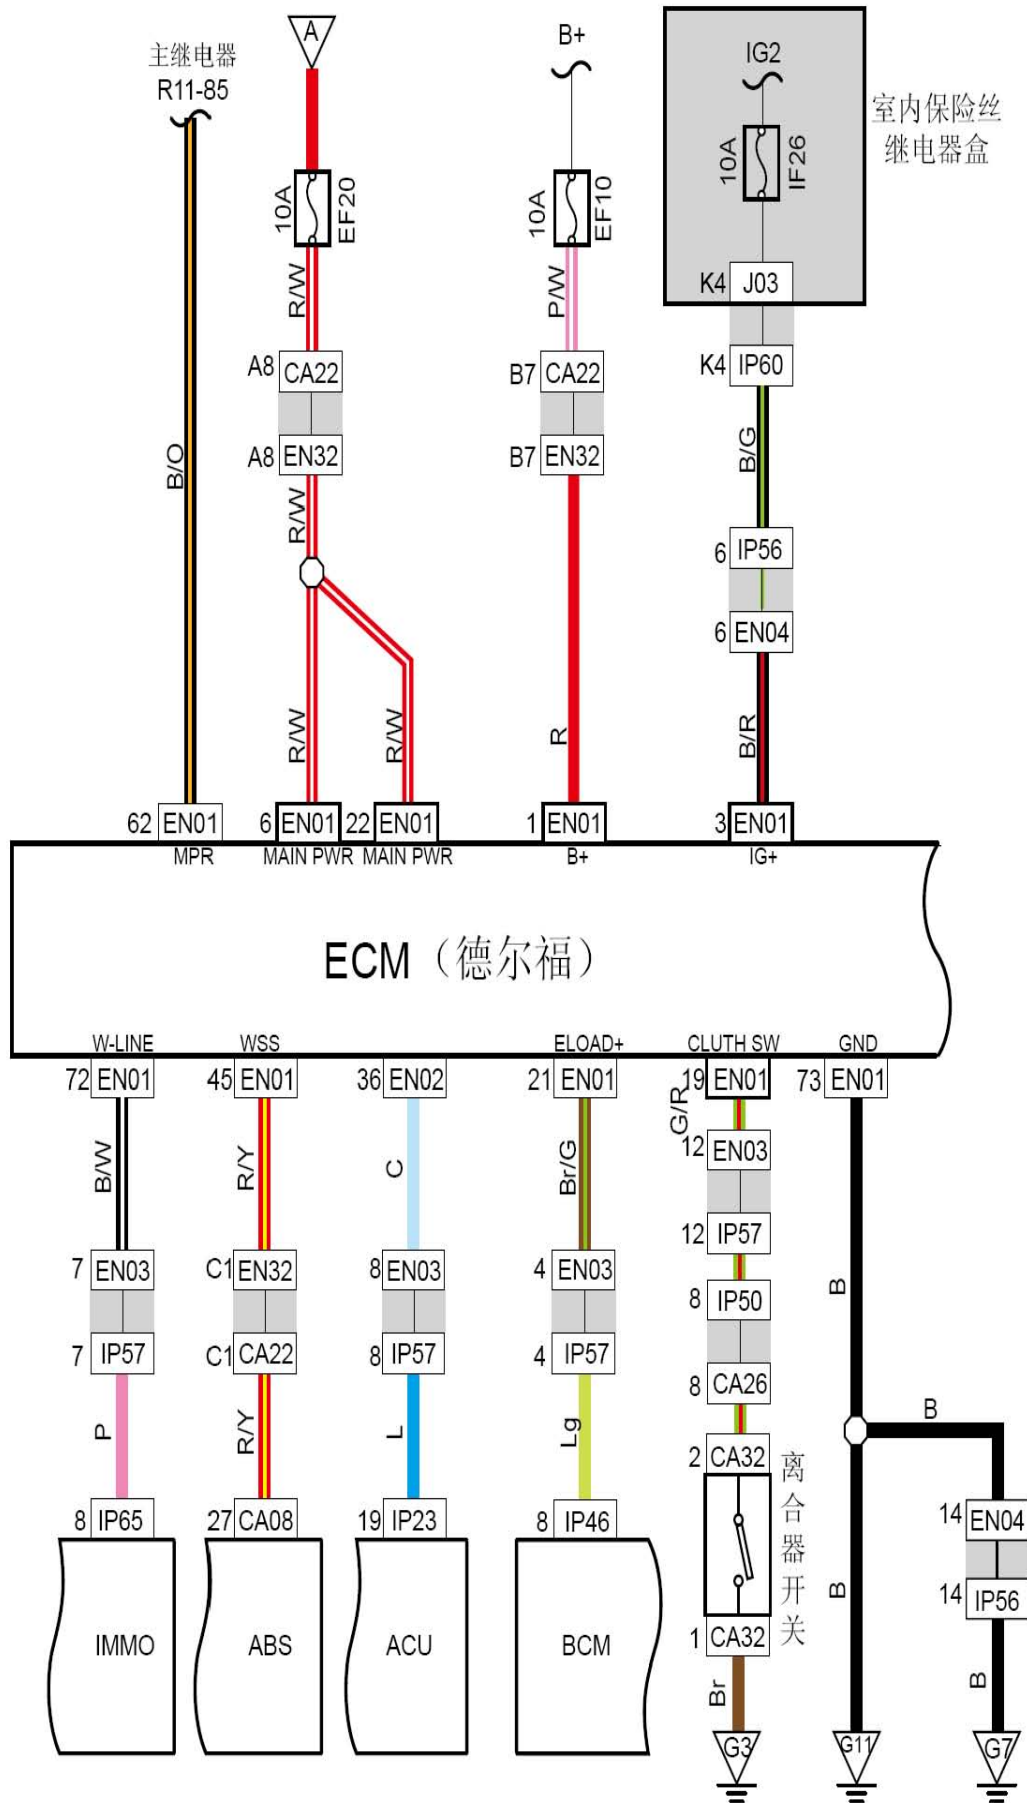

线束连接器	名称
EN01	发动机控制模块C线束连接器
EN03	接仪表线束1线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
CA22	接发动机线束线束连接器
EN32	接发动机舱线束线束连接器
CA08	ABS控制模块线束连接器
IP45	车身控制模块2线束连接器
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
IP56	接发动机线束线束连接器
EN04	接仪表线束2线束连接器
EN03	接仪表线束1线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
IP50	接发动机舱线束1线束连接器
CA26	接仪表线束1线束连接器
CA32	离合器开关线束连接器
IP23	安全气囊控制模块线束连接器
G3	发动机舱线束
G7	仪表接地
G11	发动机接地


连接点	说明
A	主继电器电源输出（德尔福, 4G63）
EN01-62	至主继电器R11-85

ECM电源、数据、接地线（德尔福，4G24/4G20）

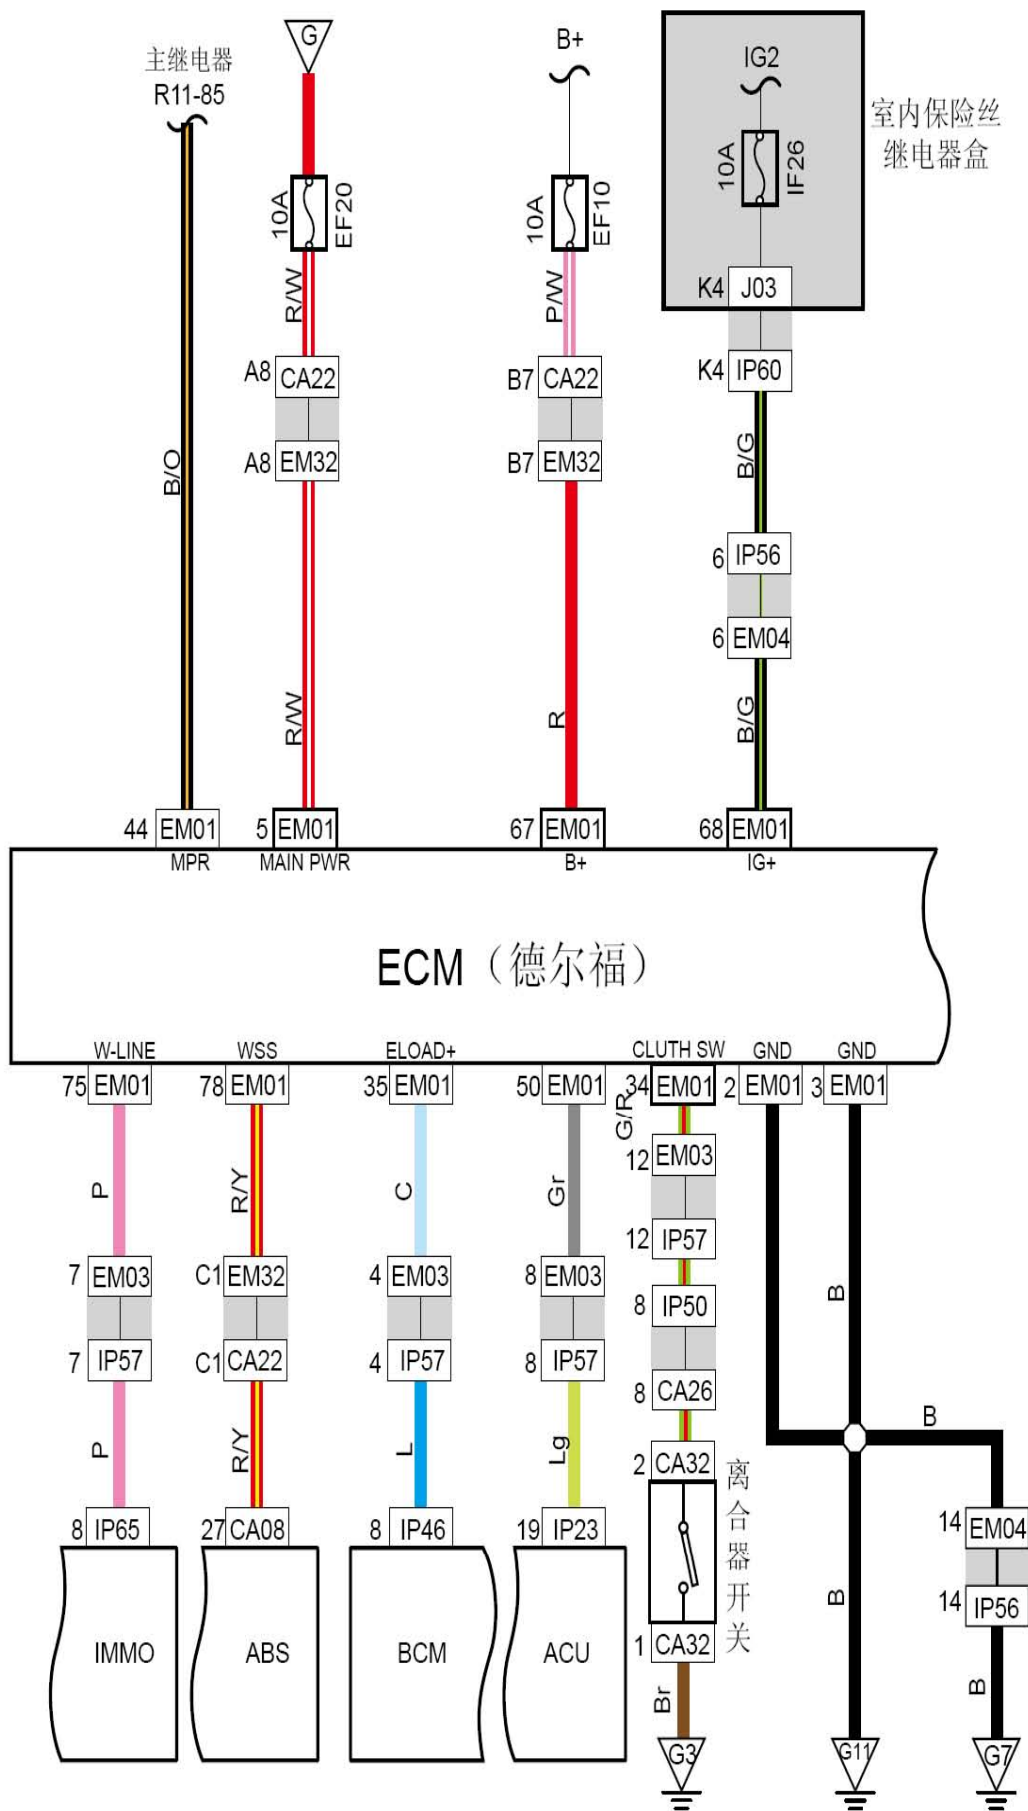

线束连接器	名称
EM01	发动机控制模块线束连接器
EM03	接仪表线束1线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
CA22	接发动机线束线束连接器
EM32	接发动机舱线束线束连接器
CA08	ABS控制模块线束连接器
IP45	车身控制模块2线束连接器
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
IP56	接发动机线束线束连接器
EM04	接仪表线束2线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
IP50	接发动机舱线束1线束连接器
CA26	接仪表线束1线束连接器
CA32	离合器开关线束连接器
IP23	安全气囊控制模块线束连接器
G3	发动机舱线束
G7	仪表接地
G11	发动机接地
连接点	说明
G	主继电器电源输出（德尔福, 4G24）

ECM电源、数据、接地线（德尔福，4G24/4G20-DSI）

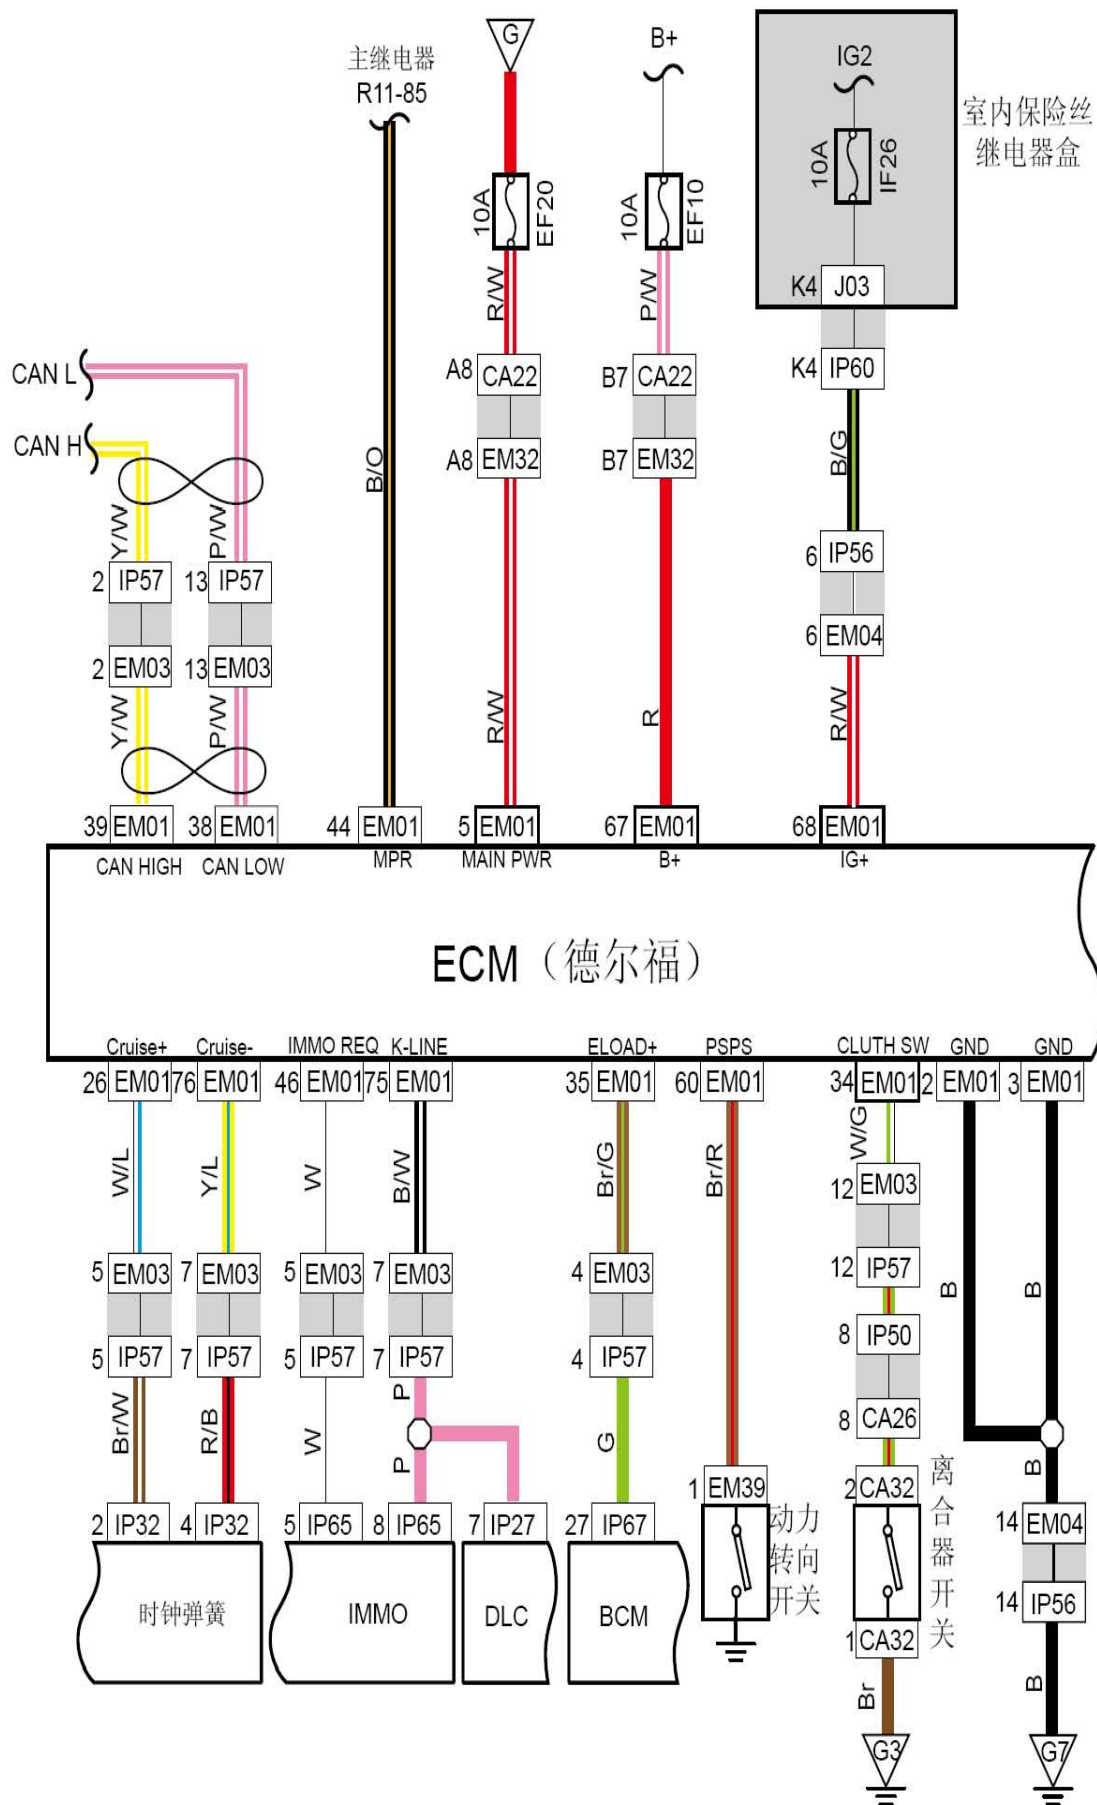

线束连接器	名称
EM01	发动机控制模块线束连接器
EM03	接仪表线束1线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
CA22	接发动机线束线束连接器
EM32	接发动机舱线束线束连接器
CA08	ABS控制模块线束连接器
IP67	车身控制模块1线束连接器 (DSI)
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
IP56	接发动机线束线束连接器
EM04	接仪表线束2线束连接器
IP27	诊断接口线束连接器
IP50	接发动机舱线束1线束连接器
CA26	接仪表线束1线束连接器
CA32	离合器开关线束连接器
IP32	时钟弹簧线束连接器
EM39	动力转向开关线束连接器
IP67	车身控制模块1线束连接器
G3	发动机舱线束
G7	仪表接地
G11	发动机接地

连接点	说明
G	主继电器电源输出 (德尔福, 4G24)
EM01-38	CAN L
EM01-39	CAN H