



### 3.2 室内保险丝、继电器盒


室内保险丝、继电器盒正面视图

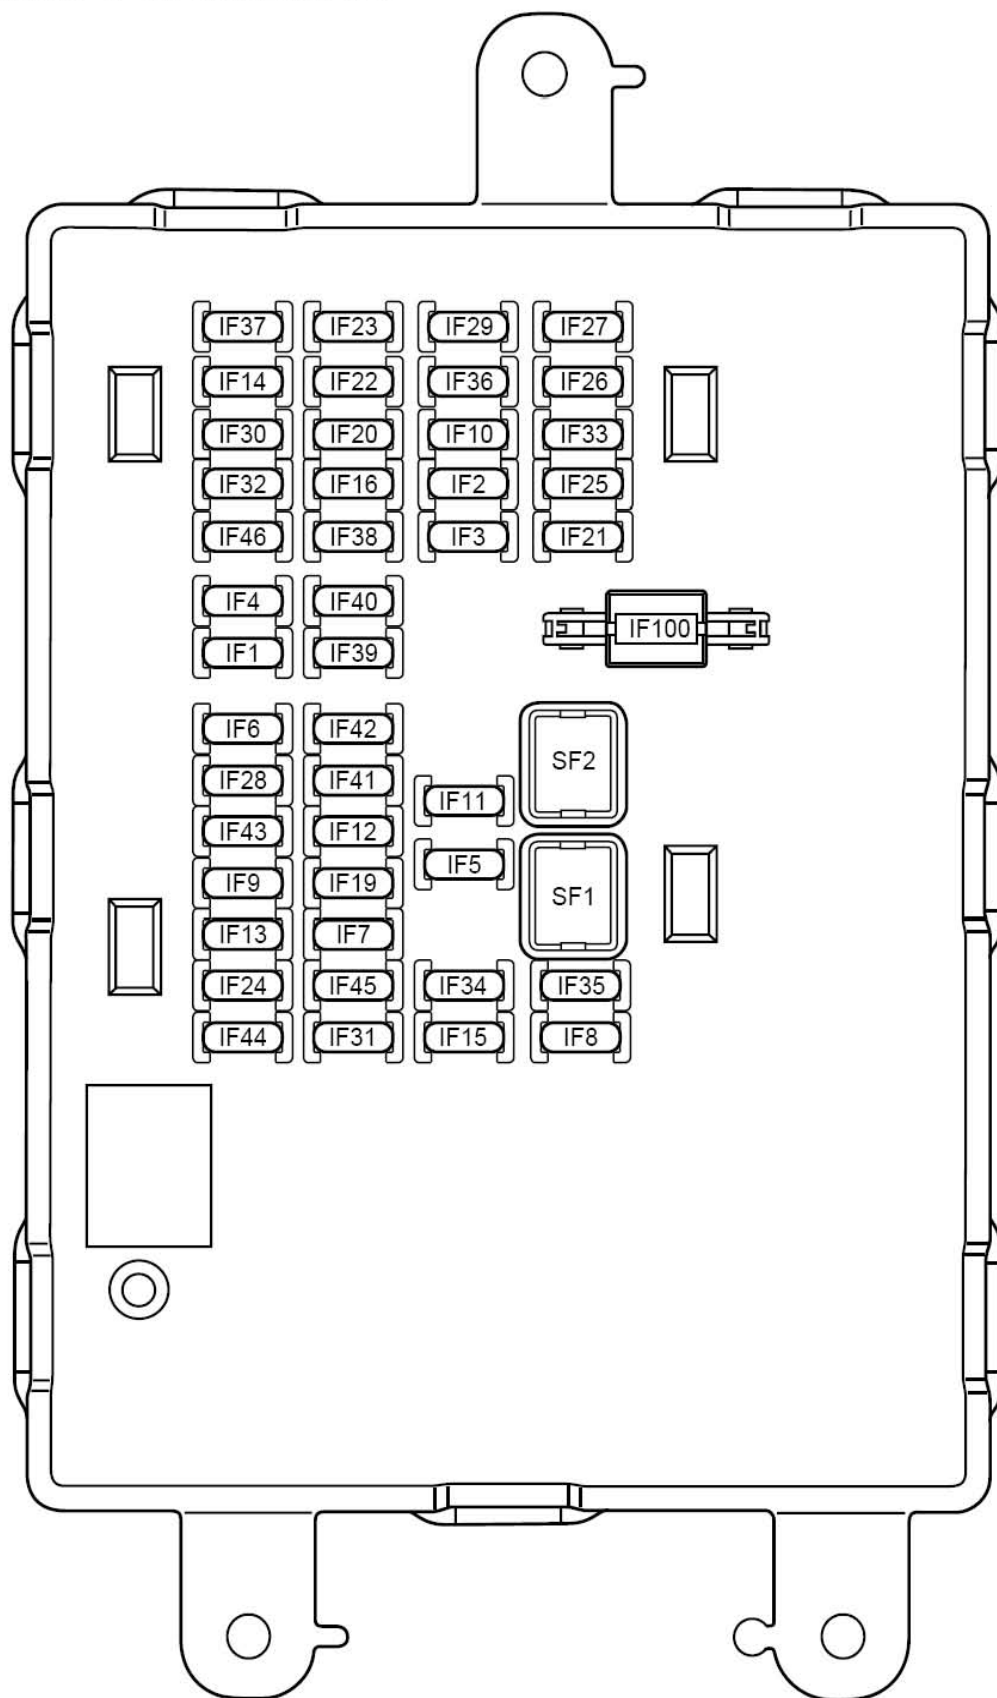


室内保险丝、继电器盒背面视图

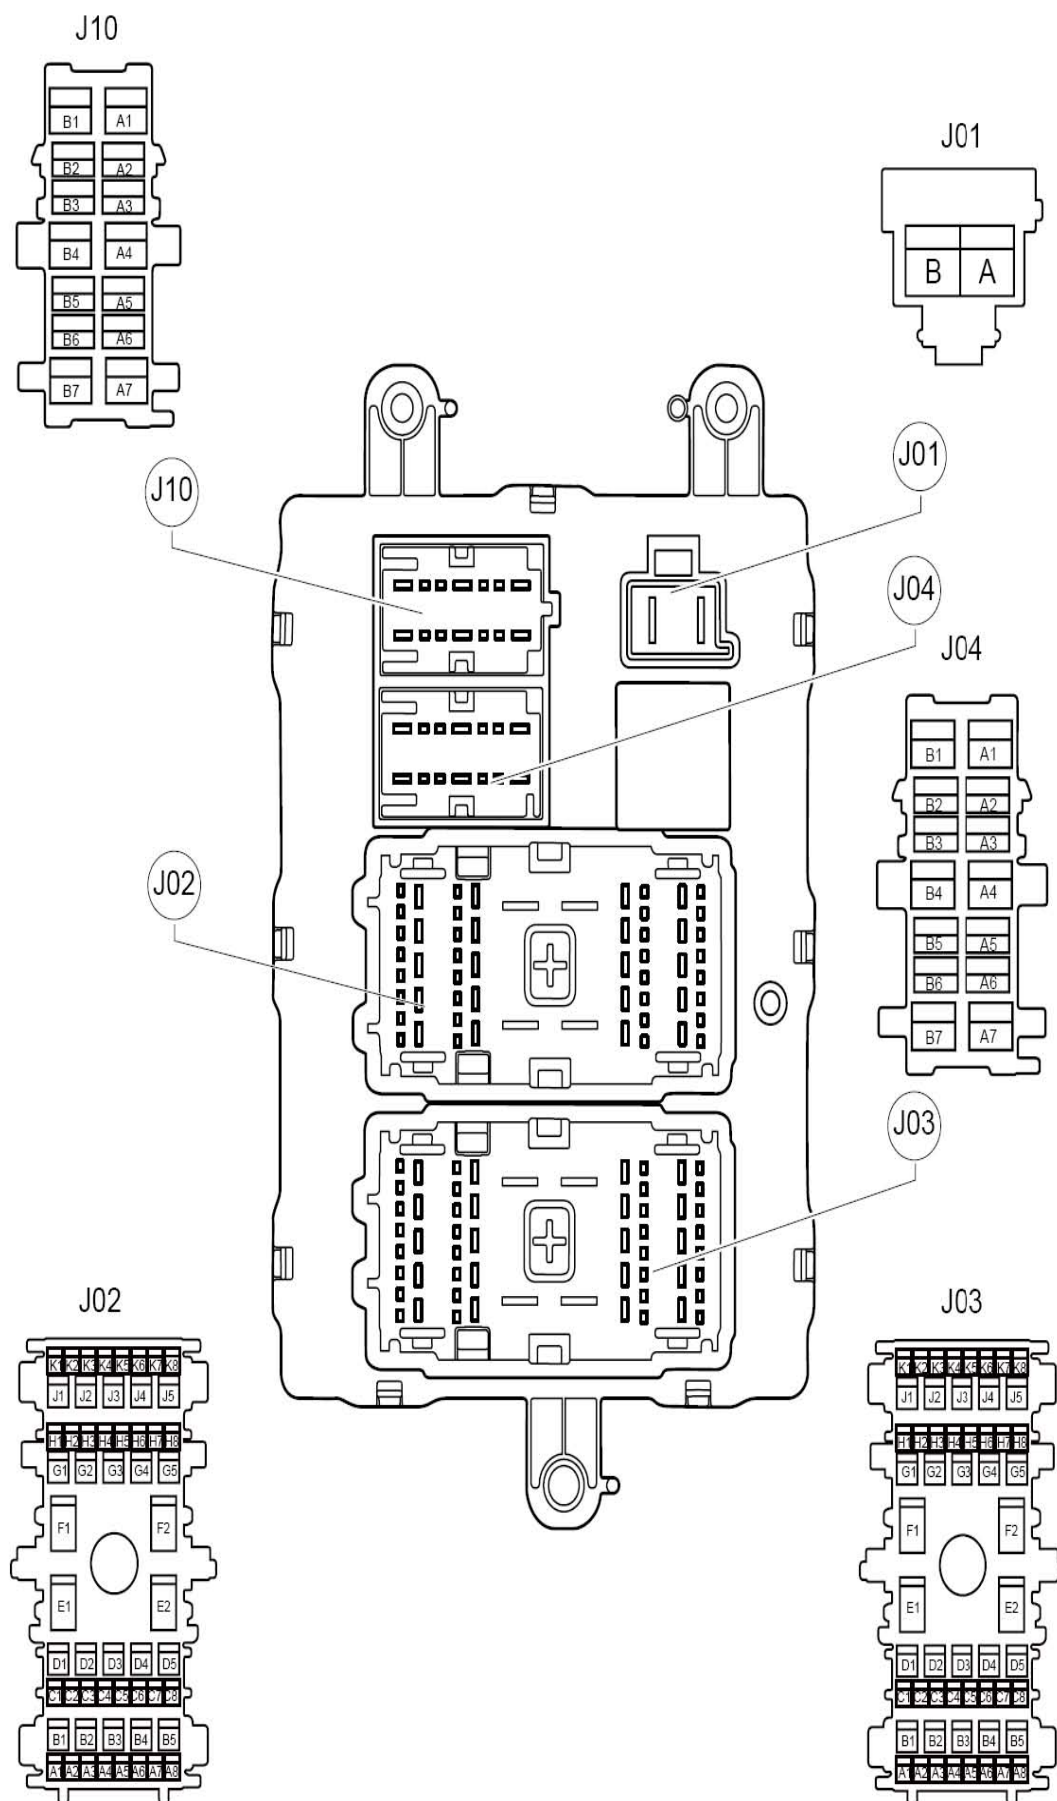


室内保险丝、继电器盒内部线路图

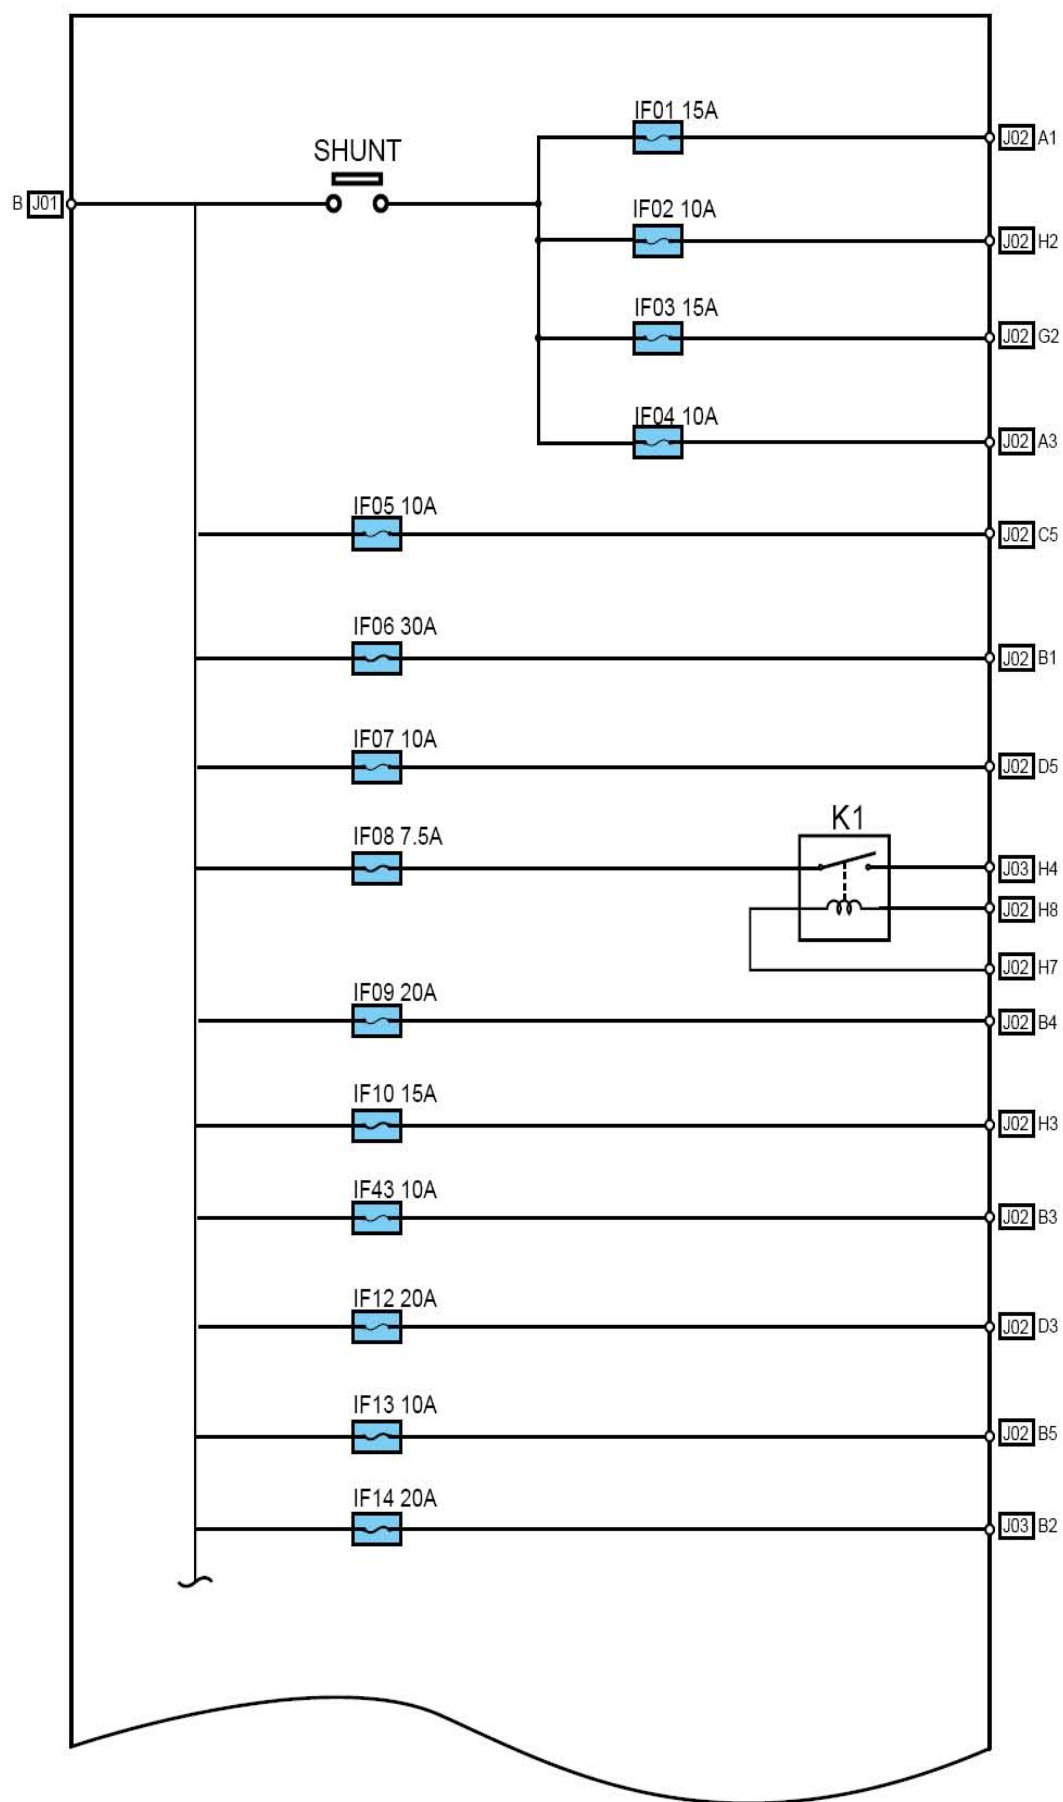


室内保险丝、继电器盒内部线路图（续1）

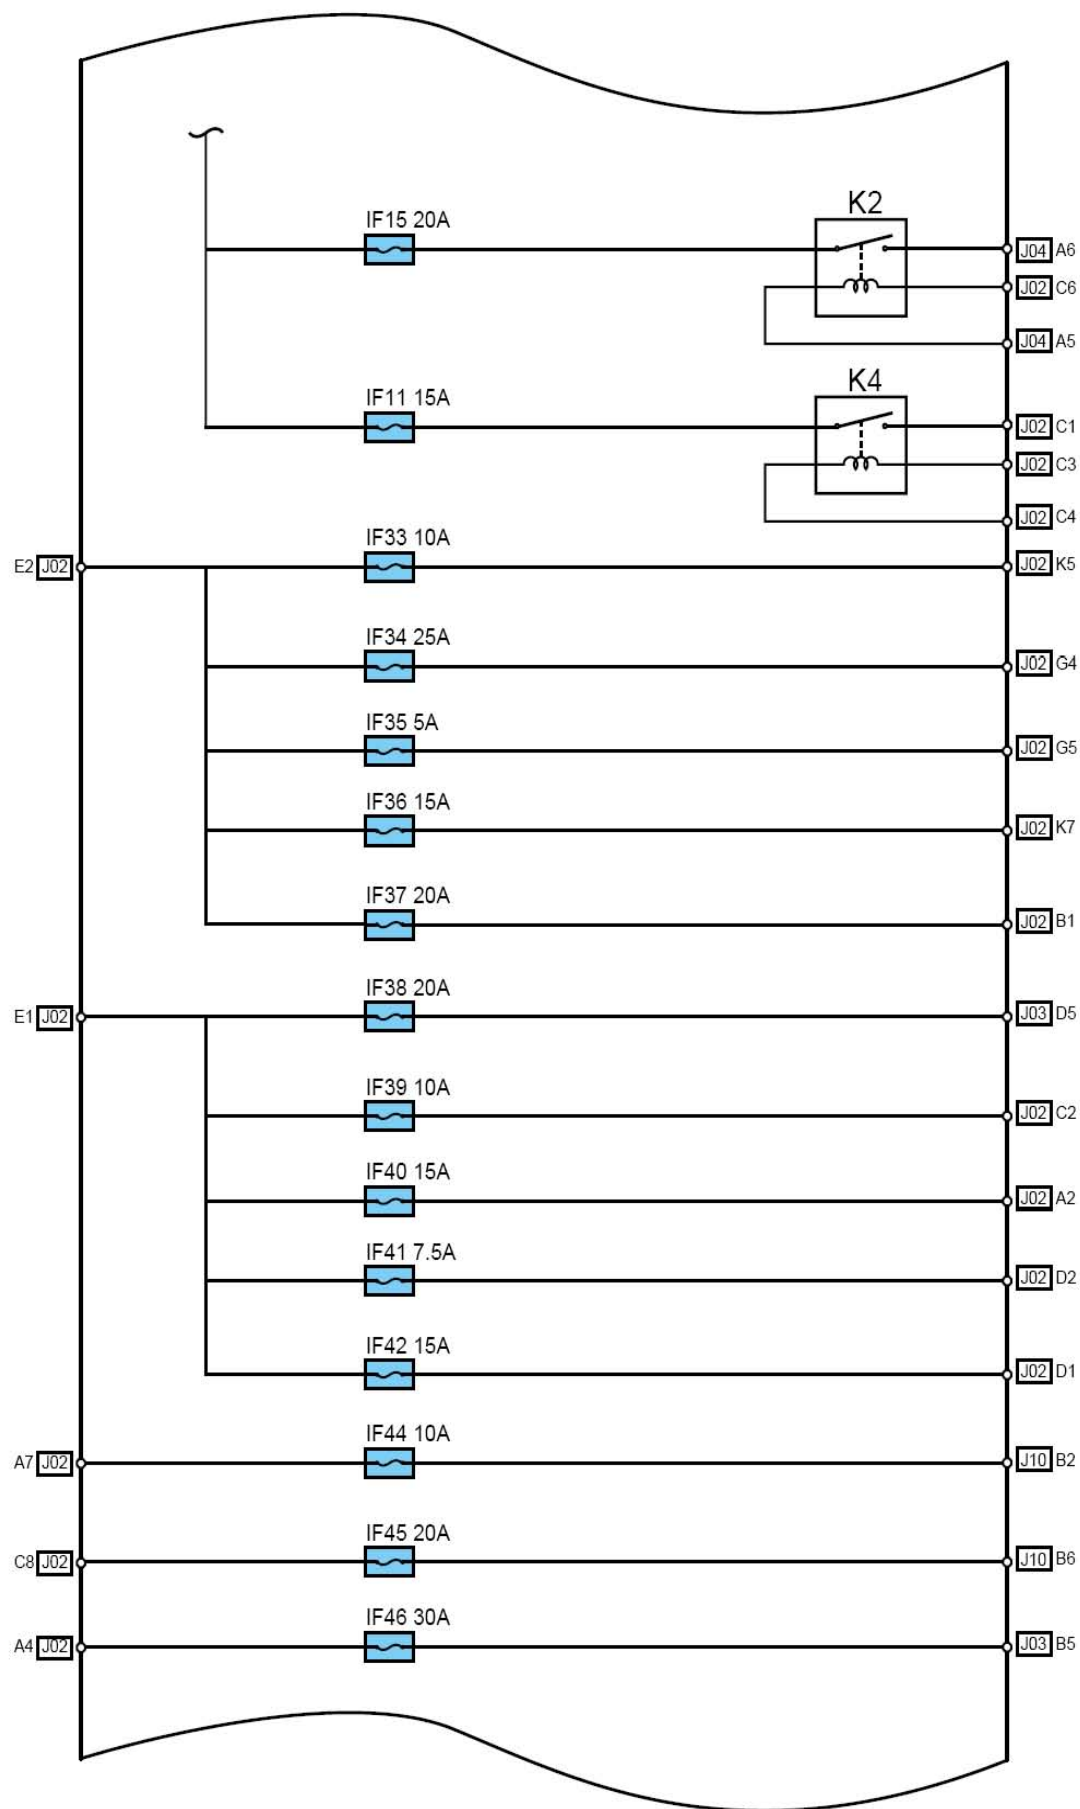

室内保险丝、继电器盒内部线路图 (续2)

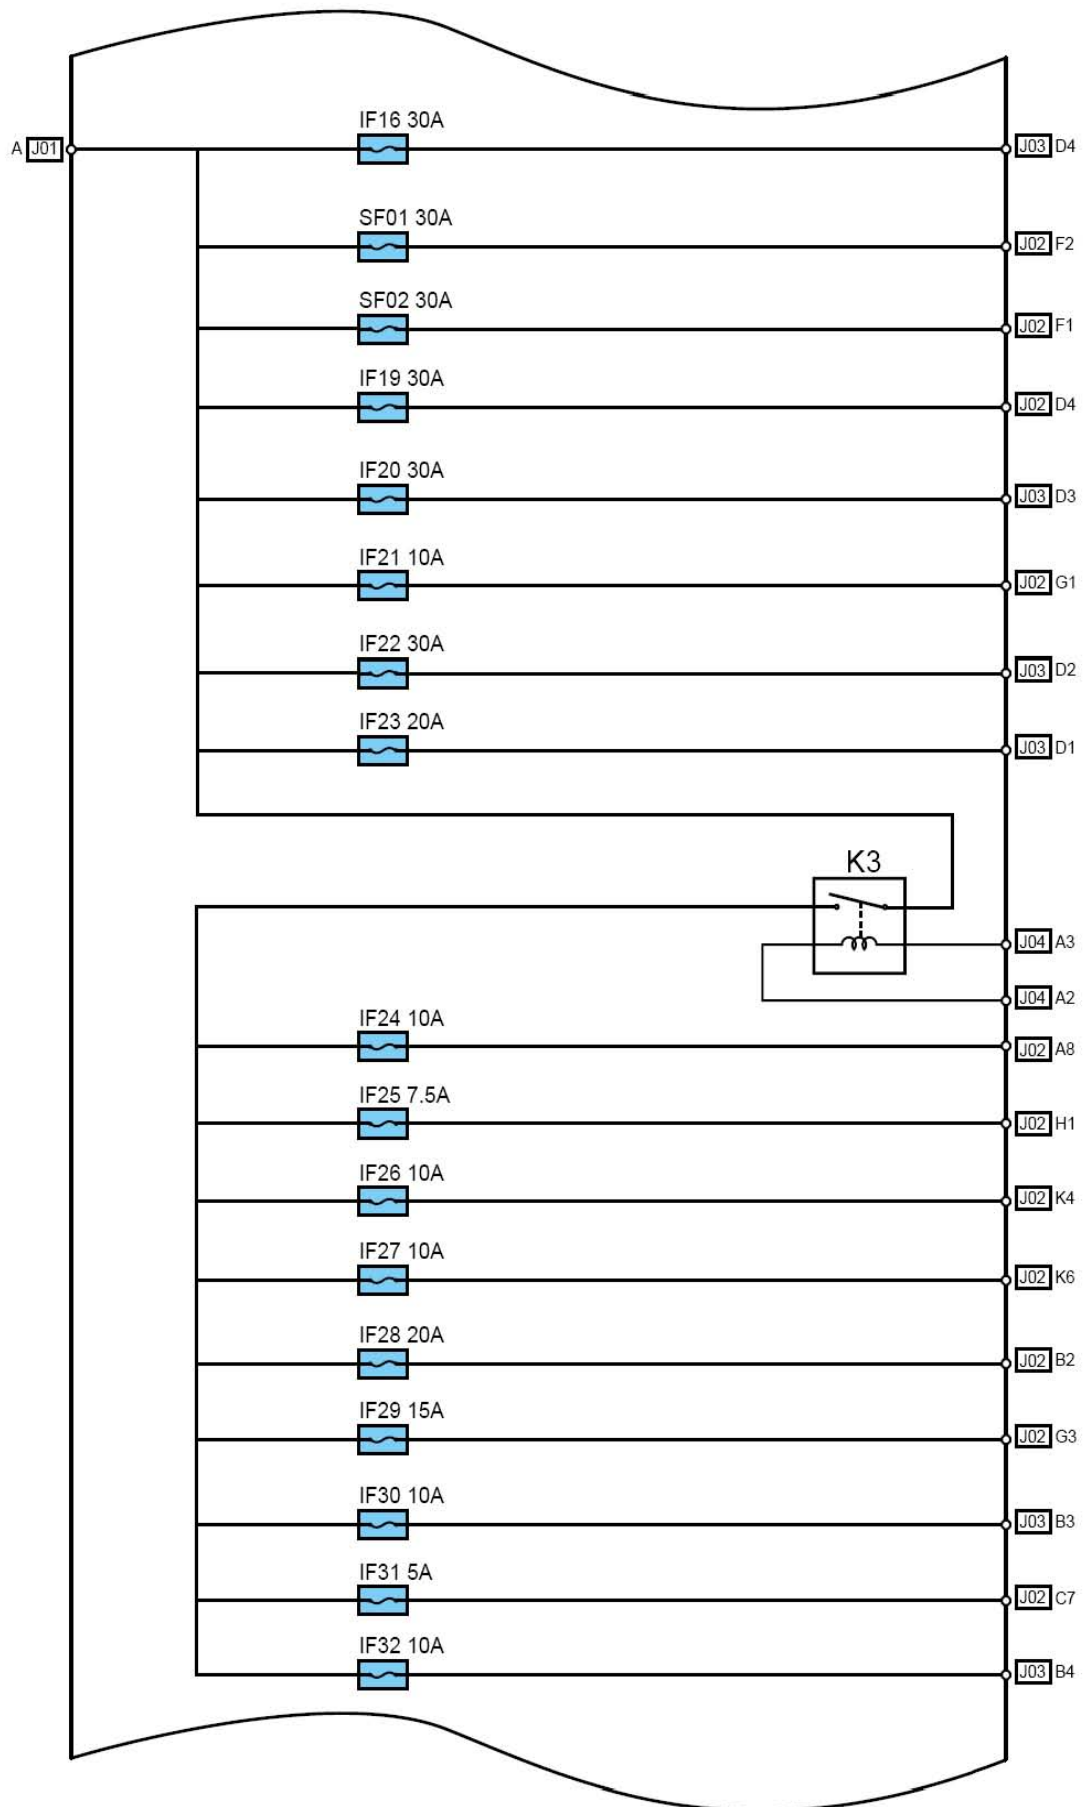

室内保险丝、继电器盒内部线路图（续3）

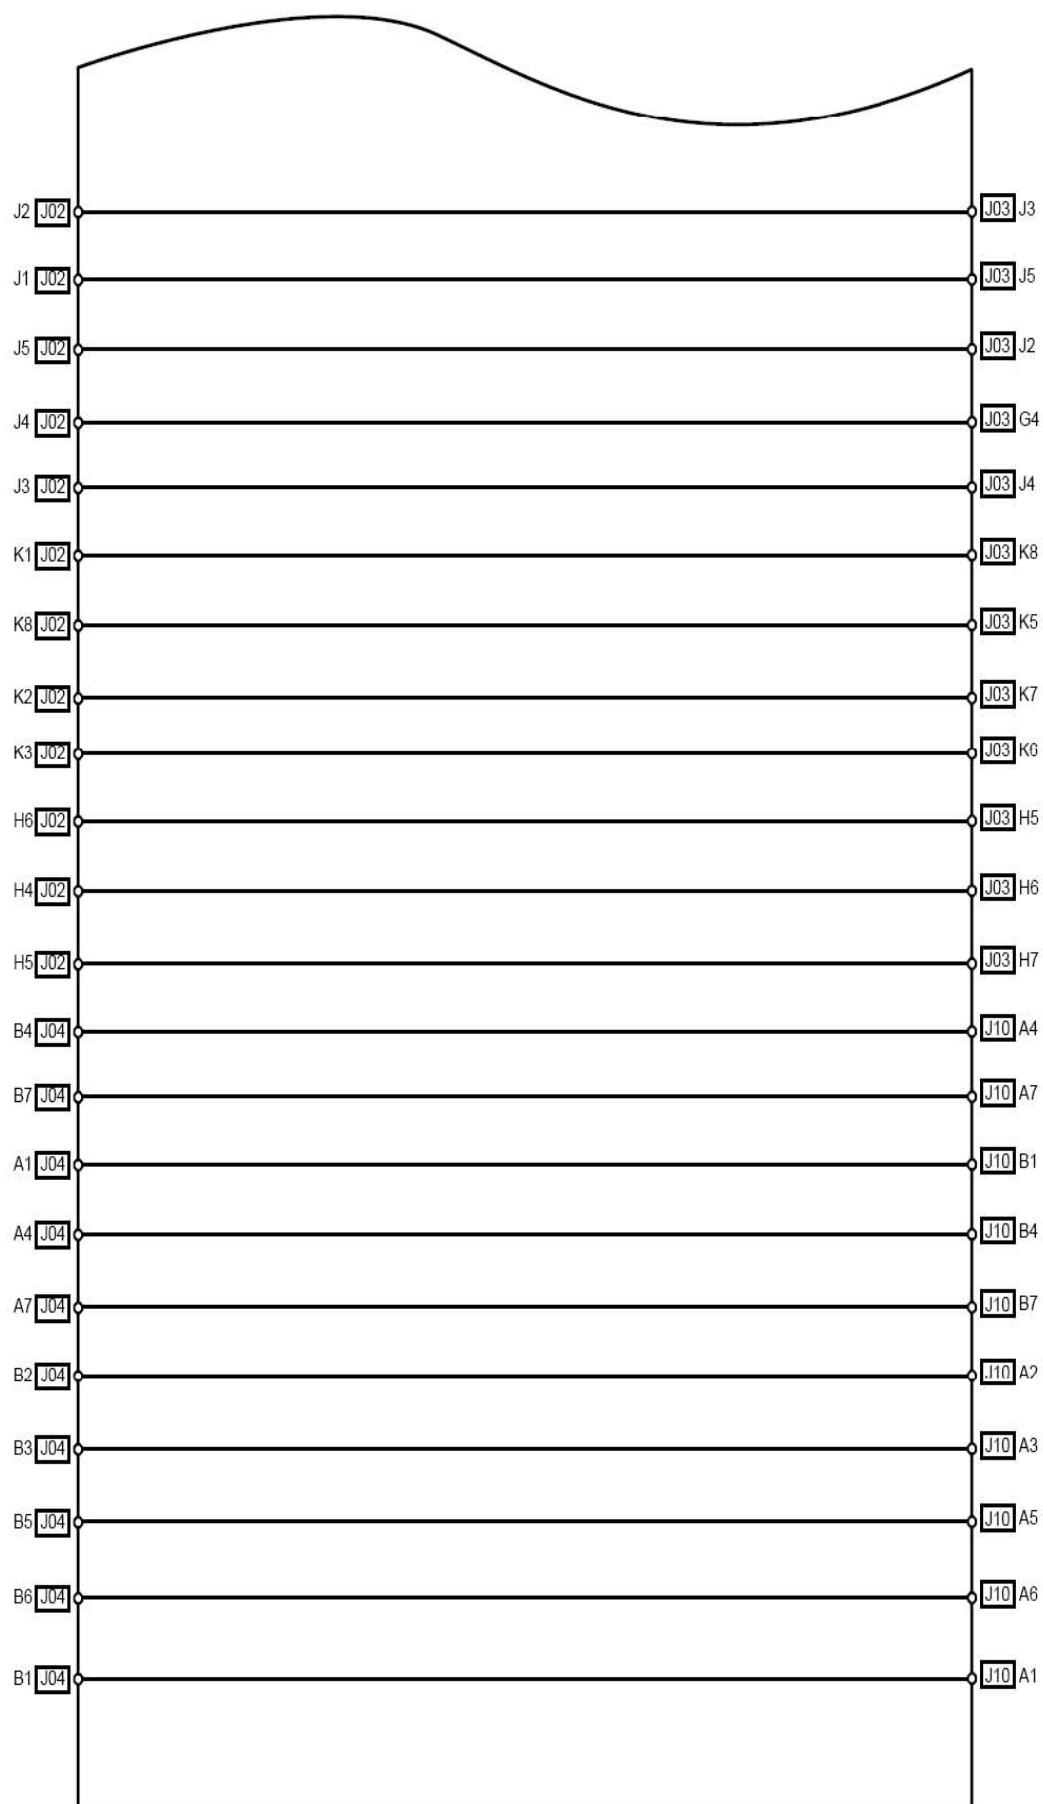

室内保险丝列表

编号	名称	额定电流( 安培)
IF1	收音机	15A
IF2	蓝牙	10A
IF3	爆胎检测与制动系统	15A
IF4	空调模块	10A
IF5	组合仪表	10A
IF6	左前门电动摇窗	30A
IF7	点火开关2	10A
IF8	后雾灯	7.5A
IF9	天窗	20A
IF10	警告灯	15A
IF11	备用	15A
IF12	中控锁	20A
IF13	位置灯	10A
IF14	备用	20A
IF15	后除霜	20A
IF16	空	空
IF19	右后门电动摇窗	30A
IF20	左后门电动摇窗	30A
IF21	顶灯	10A
IF22	备用	30A
IF23	后座椅移动	20A
IF24	清洗器	10A
IF25	点火电源2	7.5A
IF26	控制模块-点火信号	10A
IF27	倒车灯	10A
IF28	BMBS	20A
IF29	驾驶员座椅加热	15A
IF30	AFS	10A
IF31	继电器线圈	5A
IF32	空气净化器	10A
IF33	安全气囊	10A
IF34	雨刮器	25A
IF35	车身控制模块-点火信号	5A
IF36	副驾驶员座椅加热	15A
IF37	后座椅加热	20A
IF38	行李舱电源	20A
IF39	附件电源	7.5A
IF40	点烟器	15A
IF41	外后视镜调节	7.5A
IF42	车载电源	15A
IF43	制动灯	10A

IF44	备用	10A
IF45	备用	20A
IF46	备用	30A
IF100	短路器	30A
SF1	空	空
SF2	右前门电动摇窗	30A

## 室内继电器列表

编号	名称
K1	雾灯继电器
K2	除霜继电器
K3	IG2继电器
K4	备用

LAUNCH