



6.45 空调系统传感器

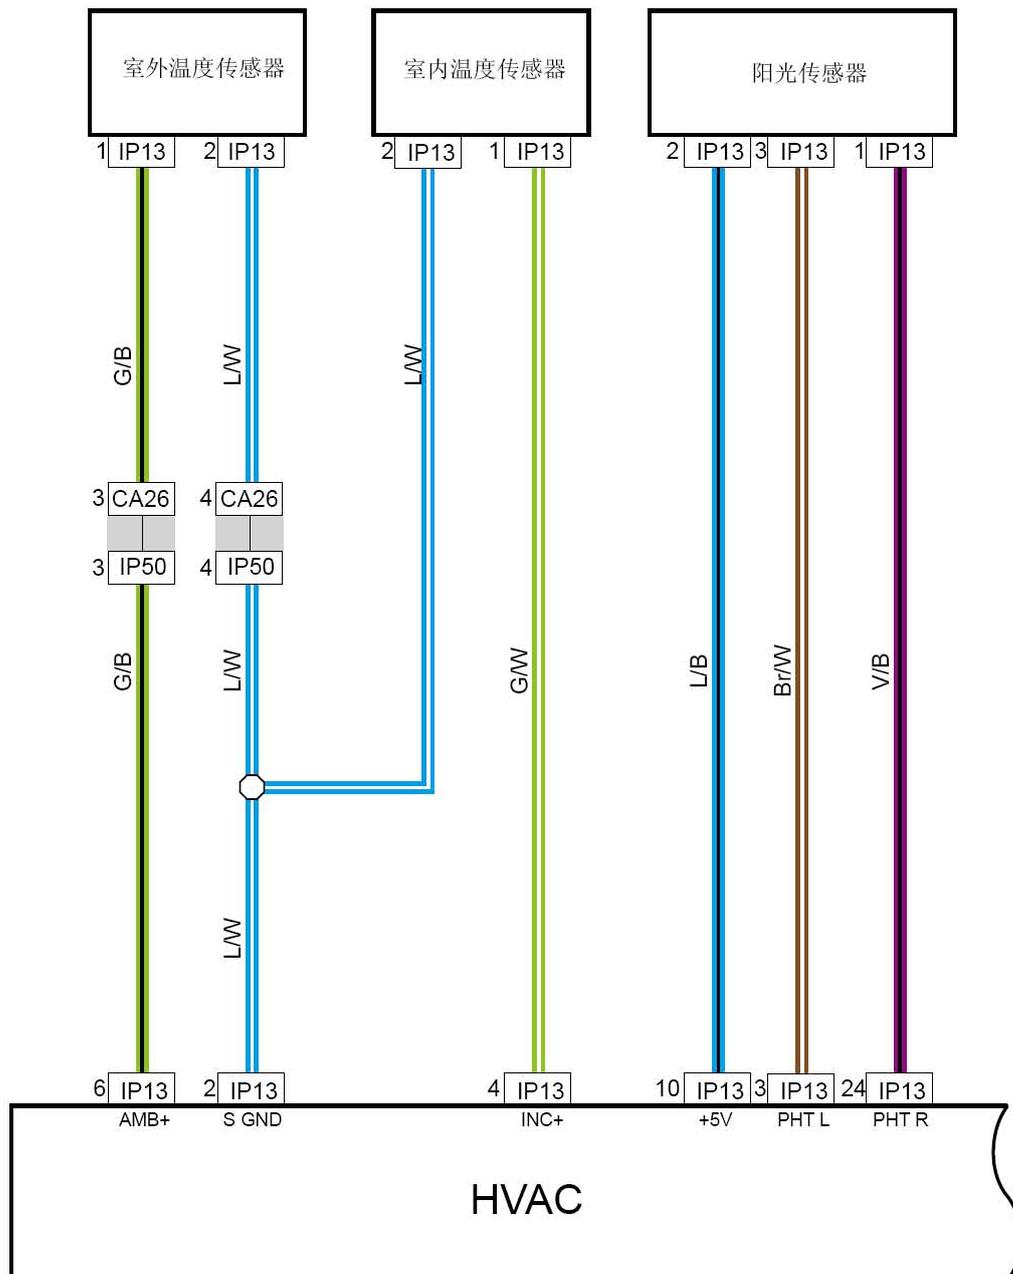

线束连接器	名称
IP13	空调控制面板线束连接器
CA26	接仪表线束1线束连接器
IP50	接发机舱线束1线束连接器


6.46 鼓风机控制

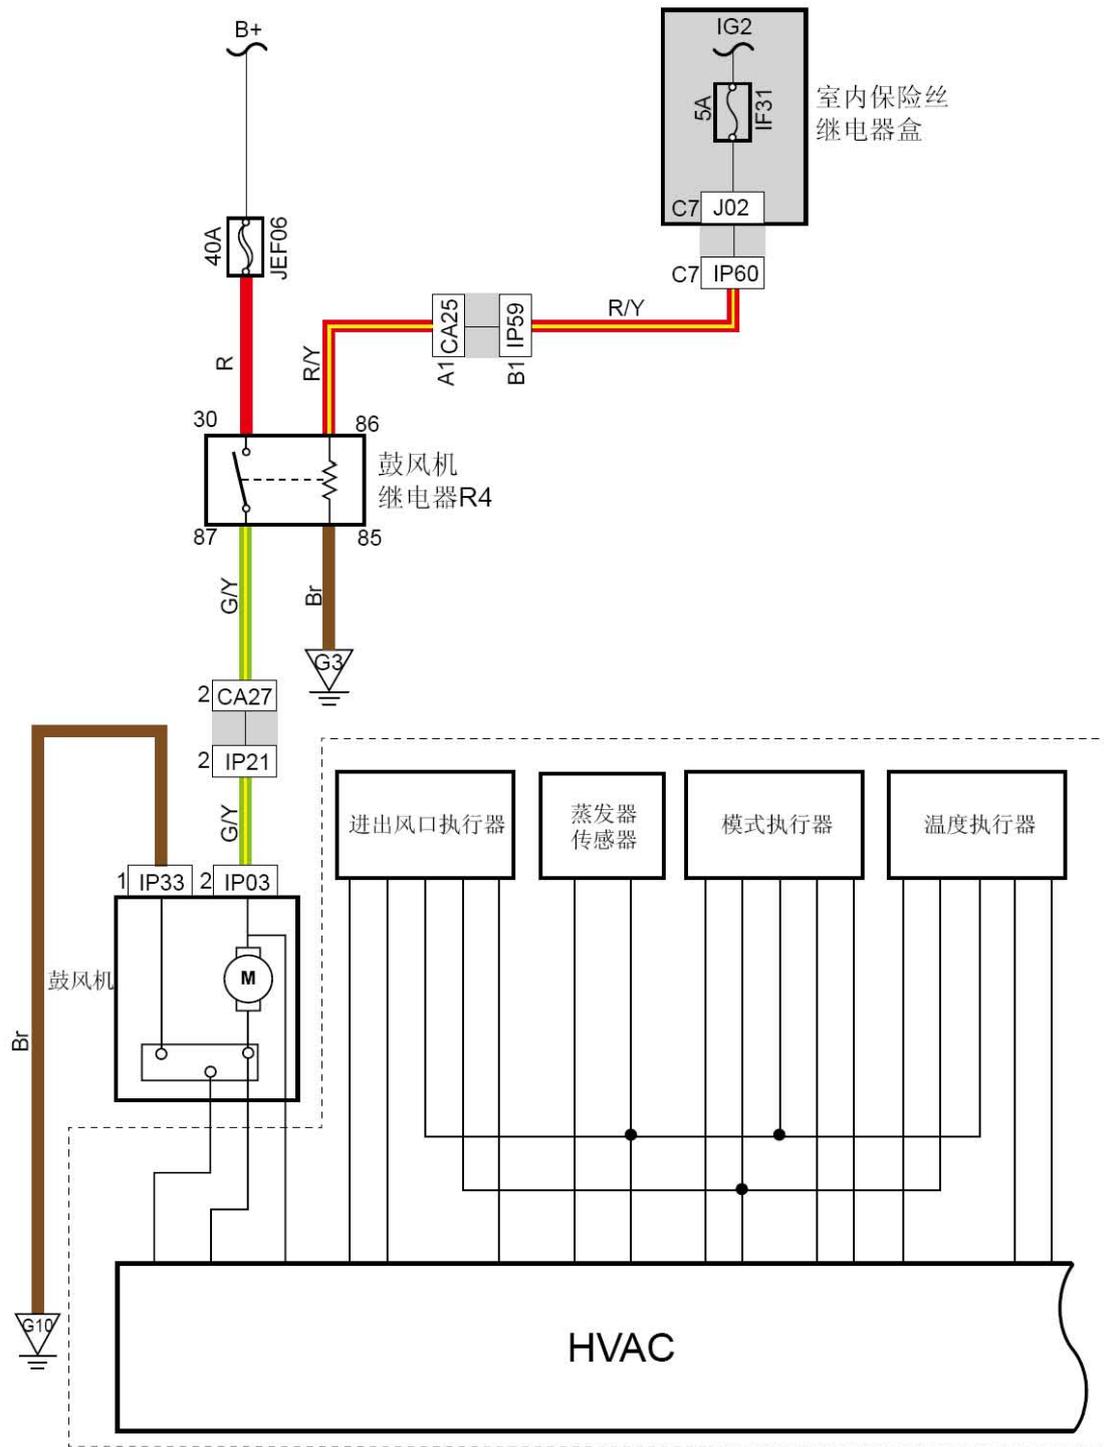

线束连接器	名称
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
J03	室内保险丝盒背面线束连接器
CA27	接仪表线束2线束连接器
IP59	接仪表保险丝盒2线束连接器
CA27	接仪表线束2线束连接器
IP21	倒车雷达开关线束连接器
IP03	鼓风机线束连接器
G10	仪表接地
G3	发动机舱接地

LAUNCH


6.47 空气净化器

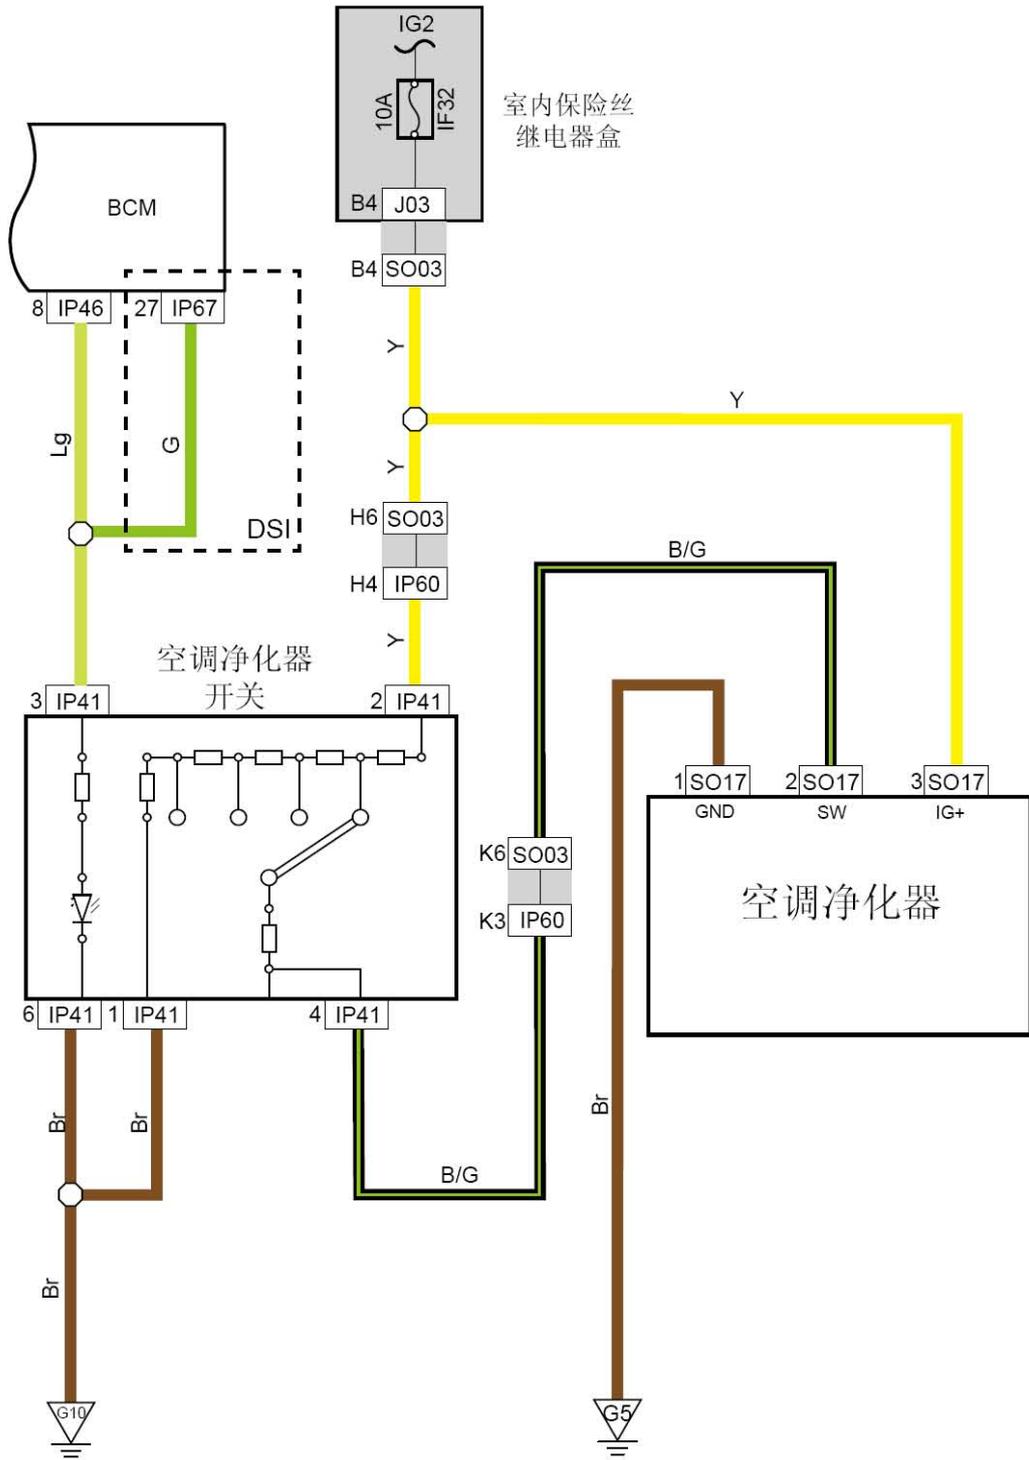


线束连接器	名称
S003	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
J03	室内保险丝盒背面线束连接器
IP41	空气净化器开关线束连接器
S017	空气净化器线束连接器
IP46	车身控制模块3线束连接器
IP67	车身控制模块线束连接器1 (DSI)
G5	底板接地（左侧）
G10	仪表接地

LAUNCH

6.48 安全系统电源、接地点、数据线

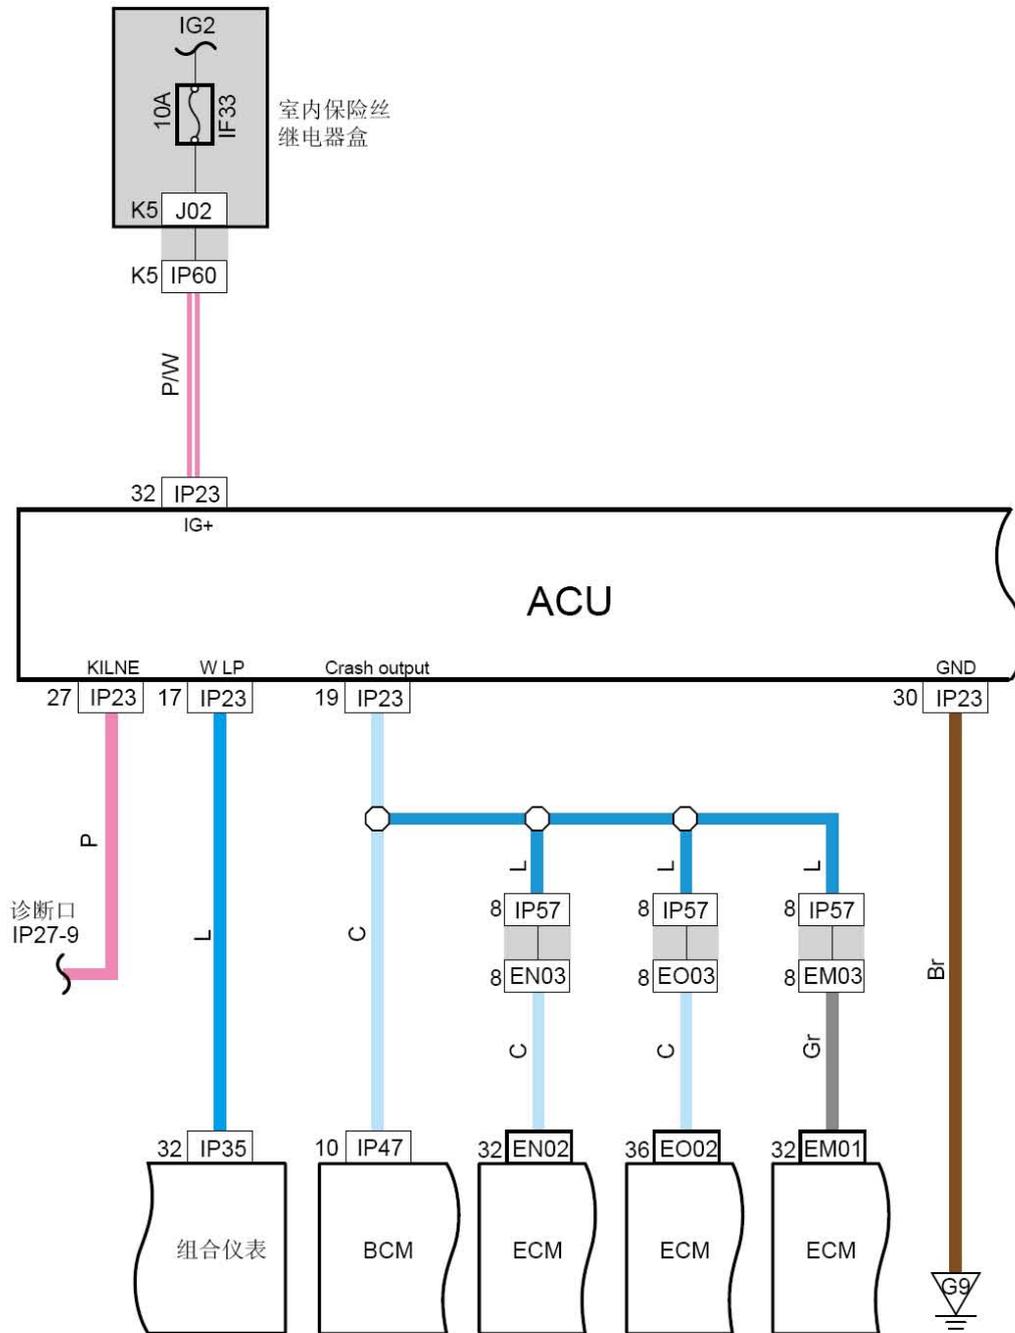


6.49 安全系统电源、接地点、数据线 (DSI)

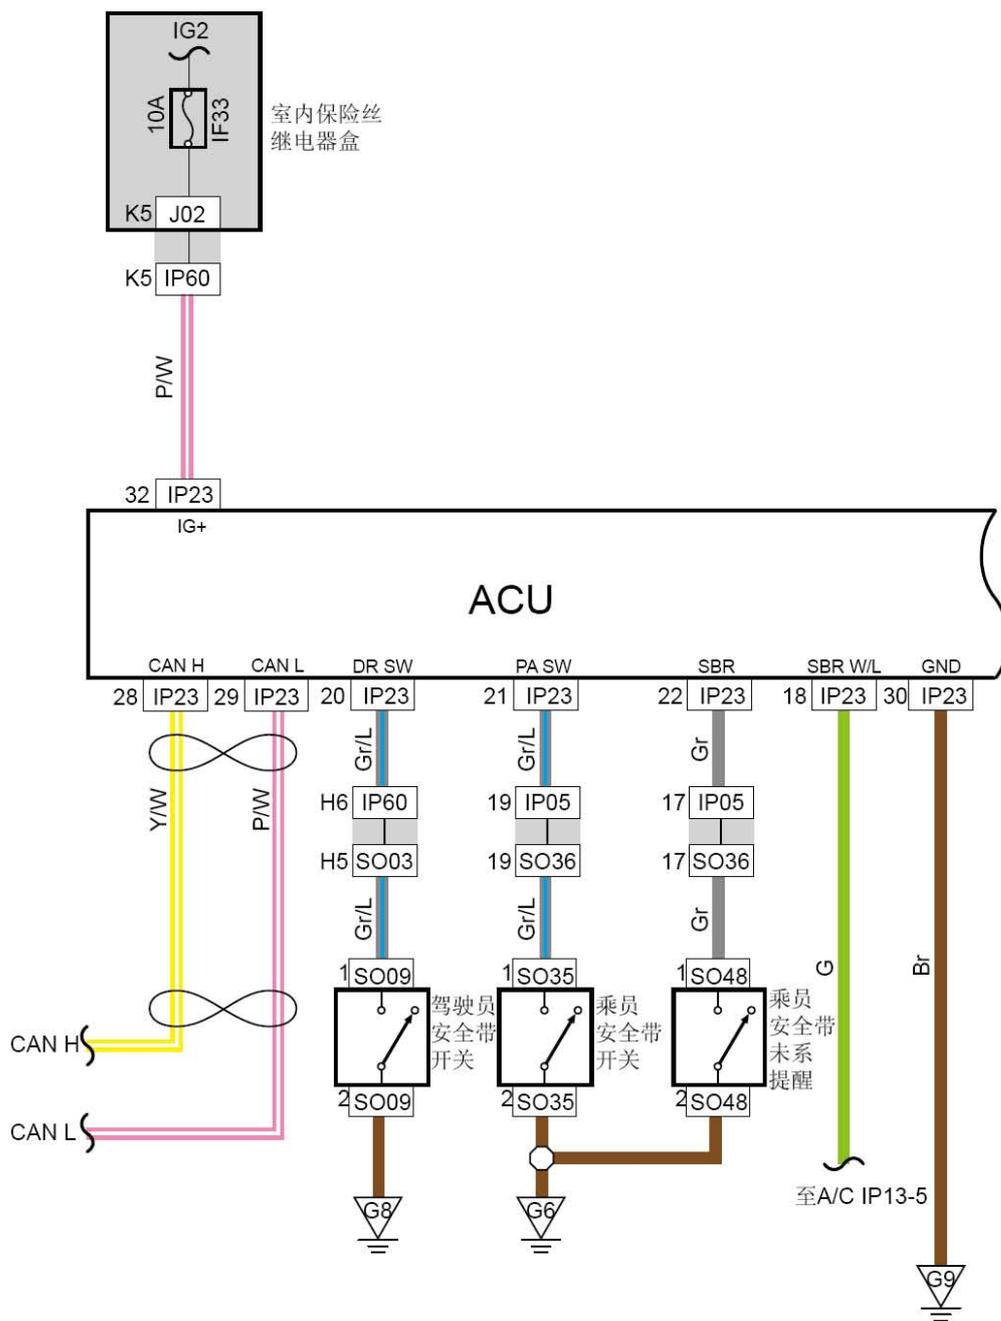

线束连接器	名称
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
J02	室内保险丝盒背面线束连接器
IP23	安全气囊控制模块线束连接器
IP35	组合仪表1线束连接器
IP47	车身控制模块4线束连接器
EN02	发动机控制模块E线束连接器
EN03	接仪表线束1线束连接器
E002	发动机控制模块2线束连接器
E003	接仪表线束1线束连接器
EM01	发动机控制模块线束连接器
EM03	接仪表线束1线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
S009	驾驶员安全带开关线束线束连接器
S035	乘员安全带开关线束线束连接器
S048	乘员安全带未系提醒线束连接器
IP05	接右底板线束1线束连接器
S036	接仪表线束1线束连接器
S003	仪表接地
G6	底板接地
G8	仪表接地
G9	仪表接地
连接点	说明
IP23-27	至诊断接口IP27-9

6.50 安全系统原理图

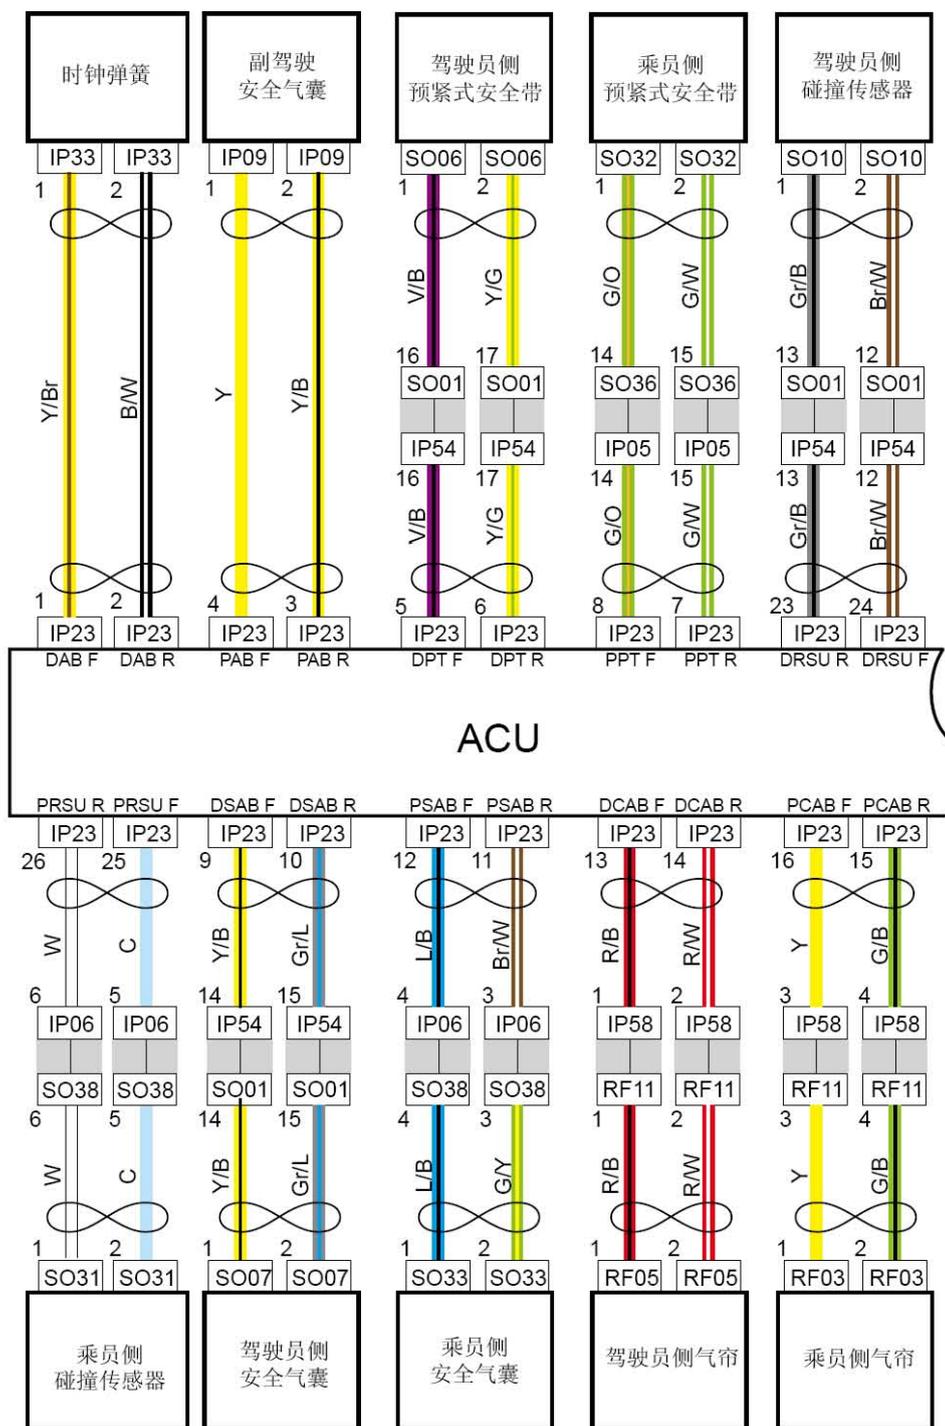

线束连接器	名称
IP33	时钟弹簧2线束连接器
IP09	副驾驶员安全气囊线束连接器
S006	驾驶员侧安全带预警线束连接器
S032	预紧式安全带线束连接器
S010	左侧碰传感器线束连接器
S001	接仪表线束1线束连接器
IP54	接底板线束1线束连接器
S036	接仪表线束1线束连接器
IP05	接右底板线束1线束连接器
IP23	安全气囊控制模块线束连接器
IP06	接右底板线束2线束连接器
S038	接仪表线束2线束连接器
IP58	接室内灯线束线束连接器
RF11	接仪表线束线束连接器
RF05	驾驶员侧气帘线束连接器
RF03	乘员侧气帘线束连接器

LAUNCH