



6.90 大灯洗涤系统

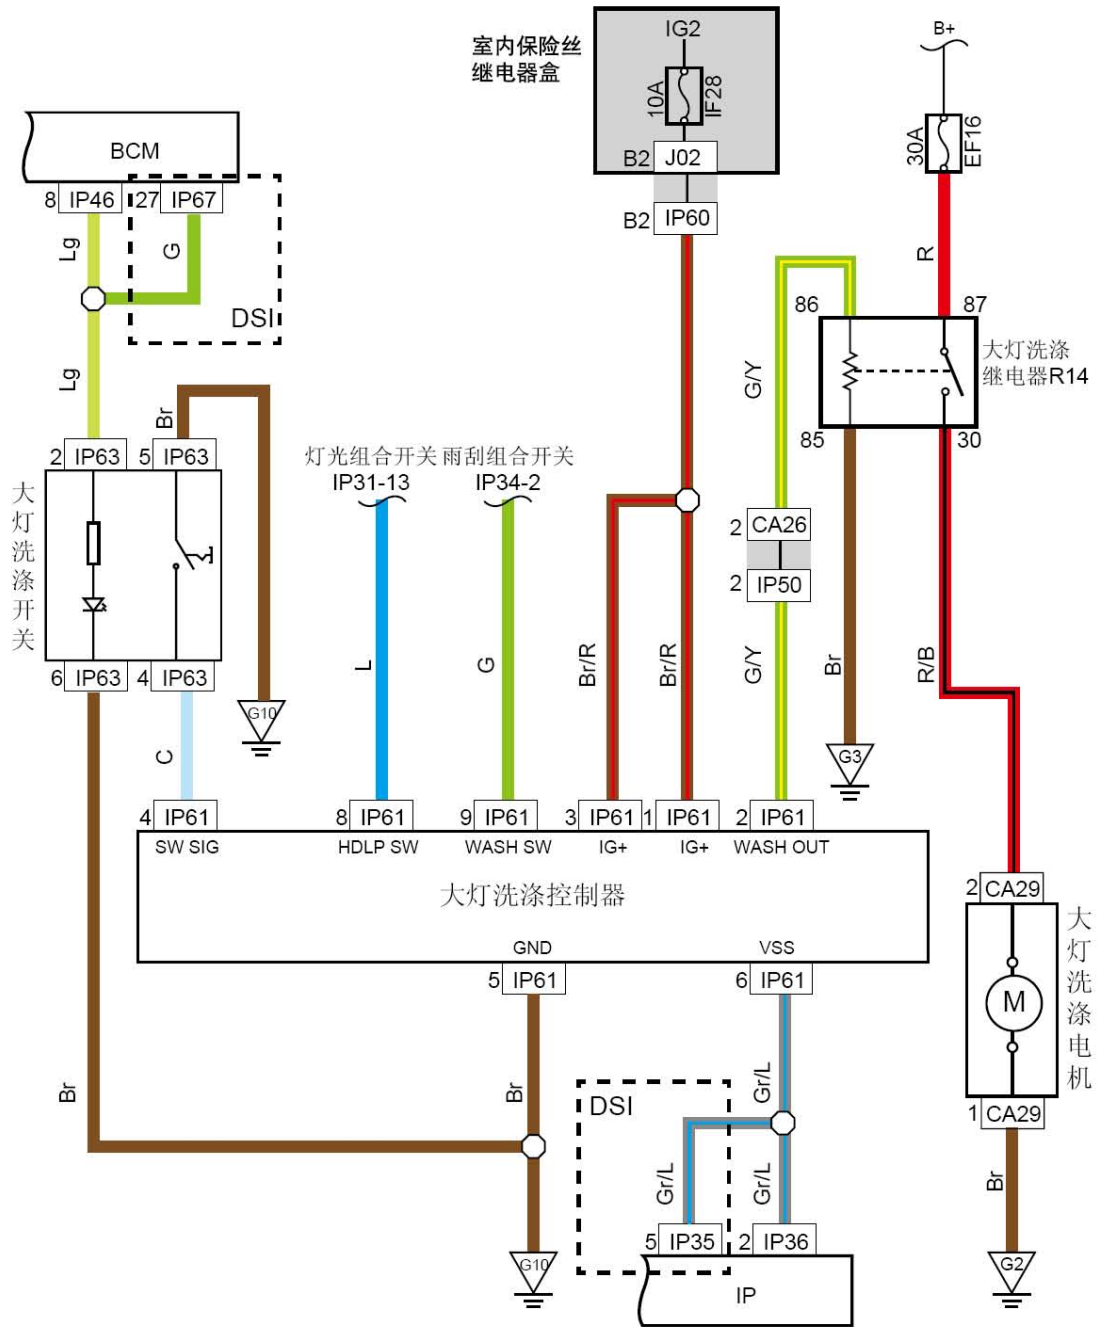

线束连接器	名称
J02	室内保险丝盒背面线束连接器
CA29	大灯洗涤电机线束连接器
CA26	接仪表线束1线束连接器
IP50	接发动机舱线束1线束连接器
IP36	组合仪表2线束连接器
IP46	BCM3线束连接器
IP61	大灯洗涤控制器线束连接器
IP63	大灯洗涤开关线束连接器
IP60	接发动机舱线束2线束连接器
IP67	车身控制模块线束连接器1 (DSI)
G2	发动机舱接地
G10	仪表接地


LAUNCH

6.91 AFS系统

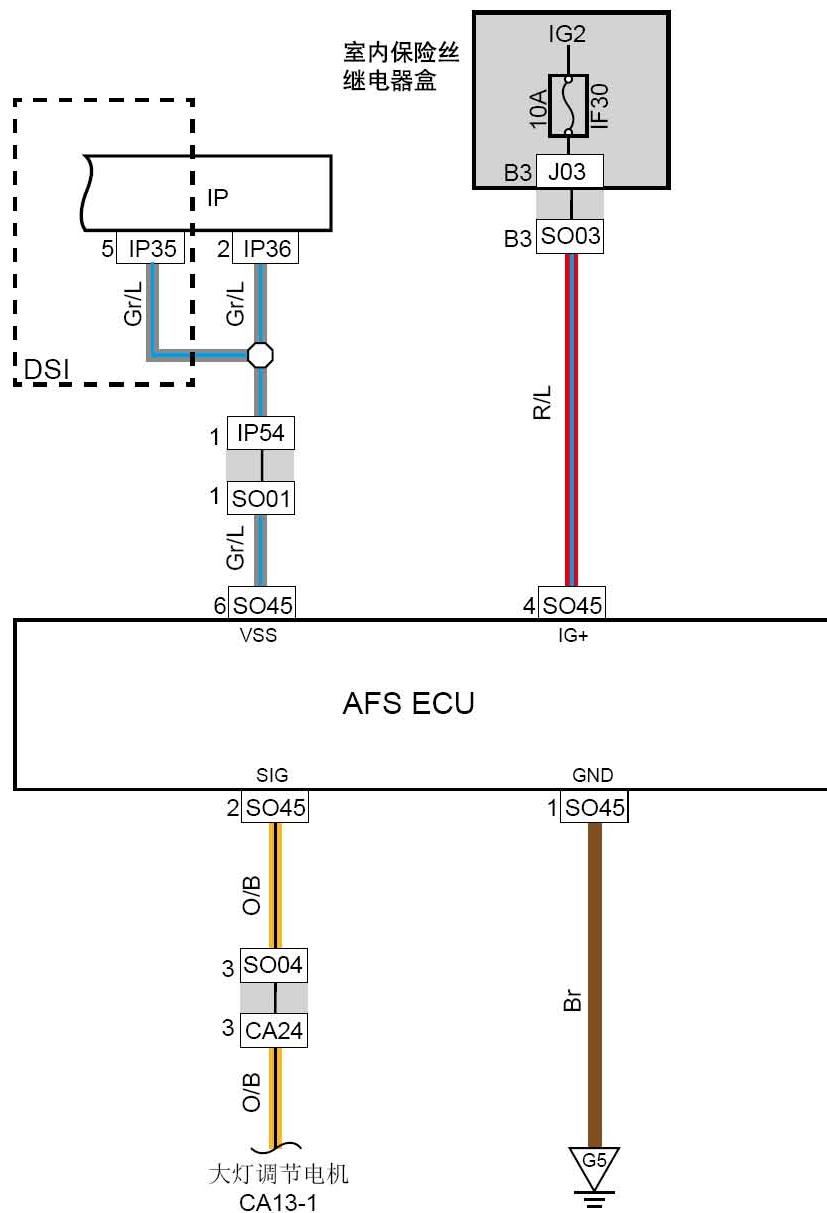


线束连接器	名称
CA24	接底板线束线束连接器
J03	室内保险丝盒背面线束连接器
S003	接中央配电盒线束连接器
S045	AFS ECU线束连接器
IP36	组合仪表2线束连接器
IP54	接底板线束1线束连接器
S001	接仪表线束1线束连接器
S004	接机舱线束线束连接器
G5	底板接地（左侧）

6.92 位置灯

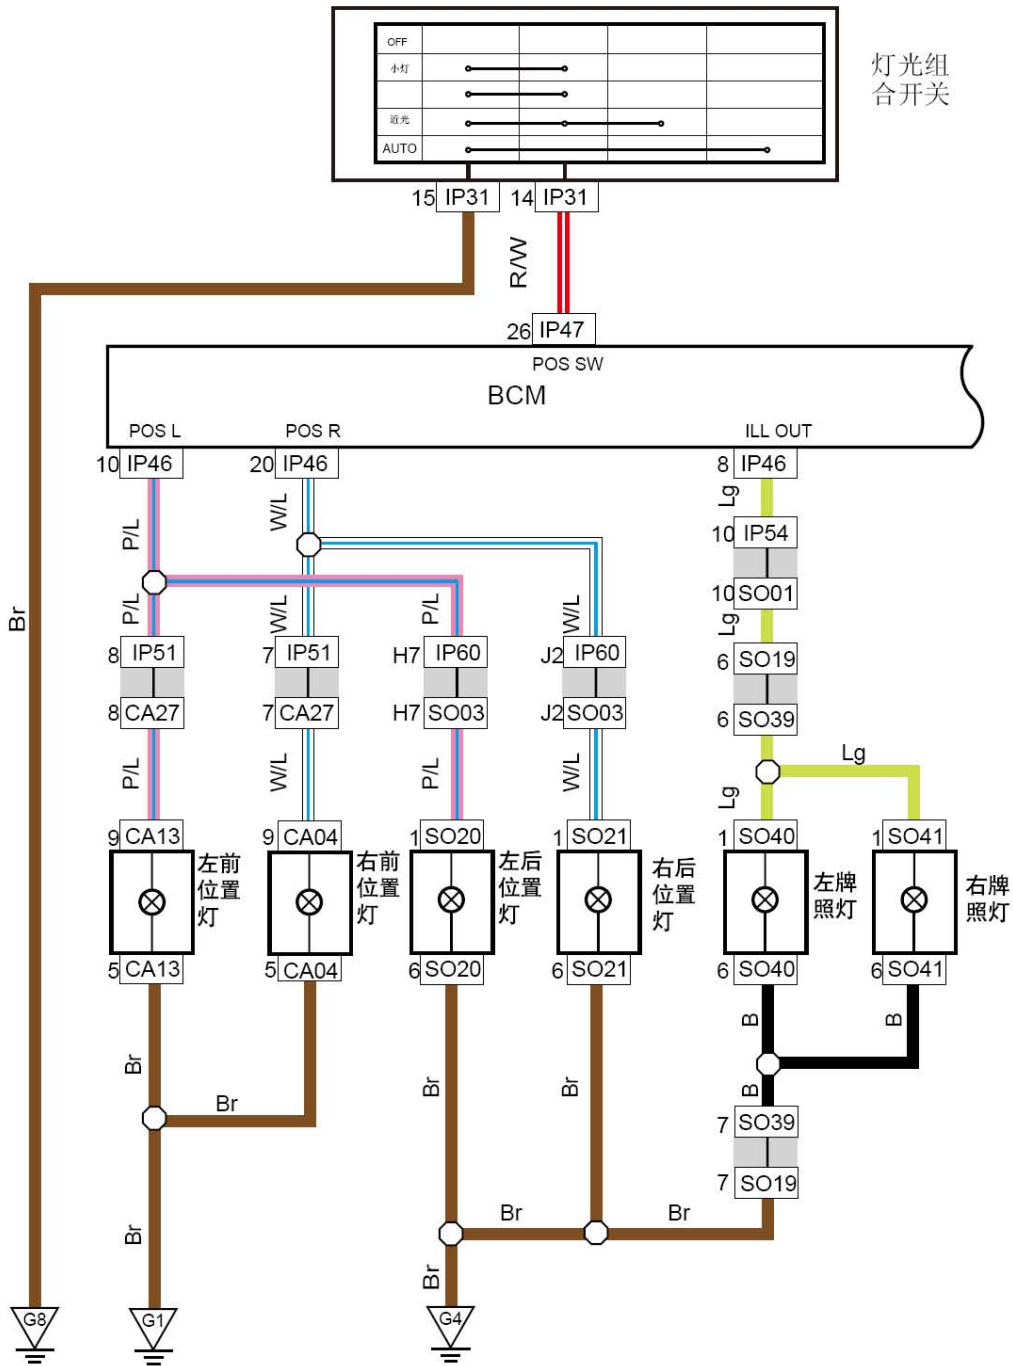


6.93 位置灯 (DSI)

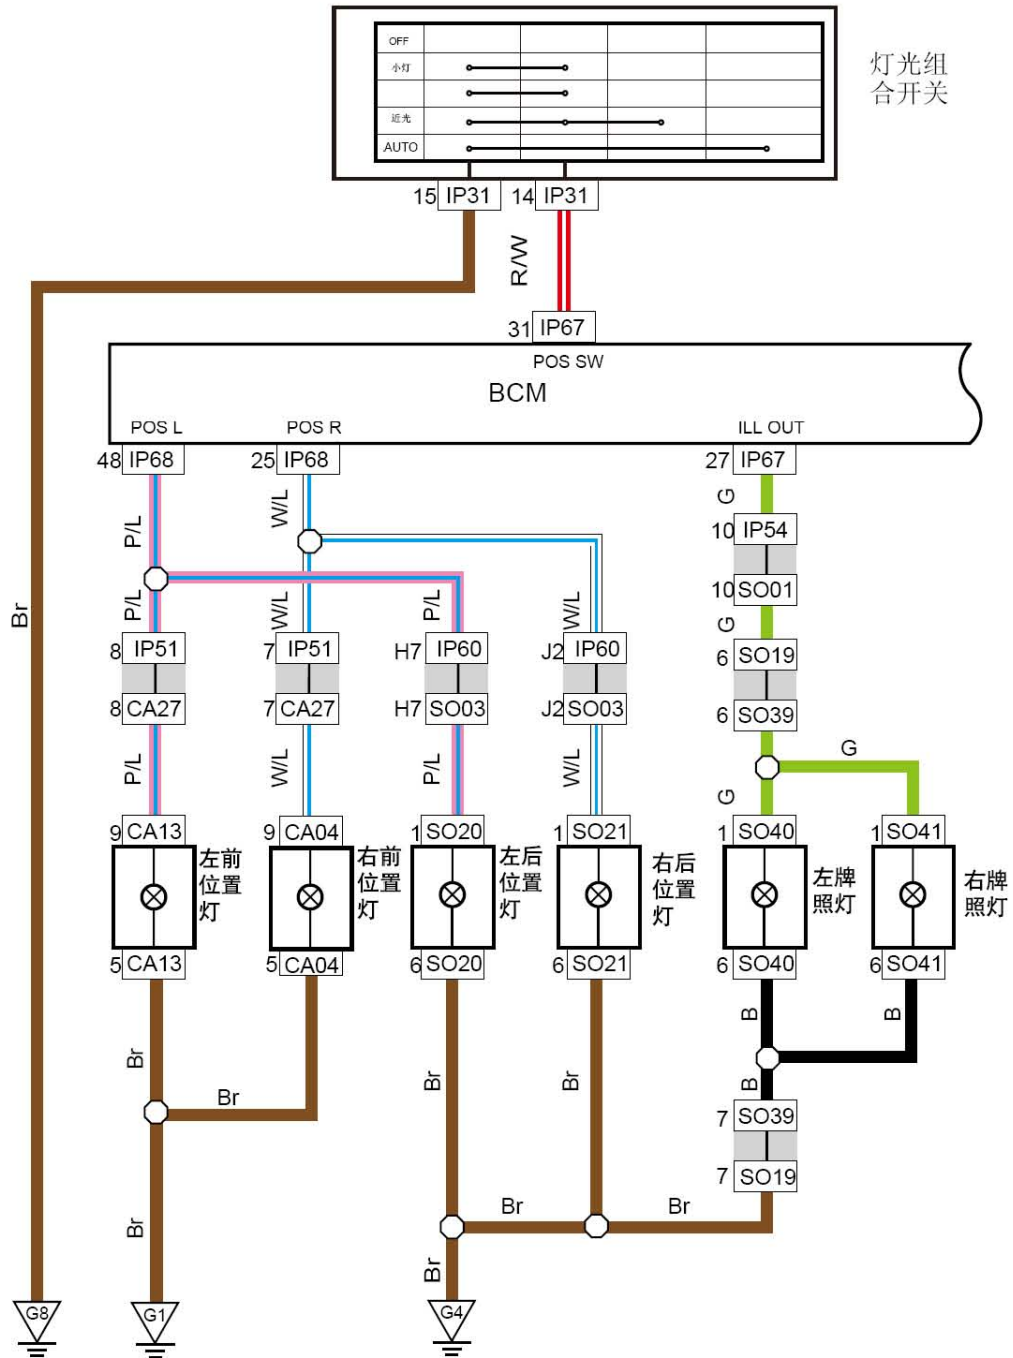


线束连接器	名称
IP31	灯光组合开关线束连接器
IP47	车身控制模块4线束连接器
IP46	车身控制模块3线束连接器
IP51	接发动机舱线束2线束连接器
CA27	接仪表线束2线束连接器
CA13	左前组合大灯线束连接器
CA04	右前组合大灯线束连接器
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
S003	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
S020	左后组合灯线束连接器
S021	右后组合灯线束连接器
IP54	接底板线束1线束连接器
IP67	车身控制模块线束连接器1 (DSI)
IP68	车身控制模块线束连接器2 (DSI)
S001	接仪表线束1线束连接器
S019	接行李箱线束线束连接器
S039	接底板线束线束连接器
S040	接左牌照灯线束连接器
G1	发动机舱接地
G4	底板接地（左侧）
G8	仪表接地

6.94 雾灯

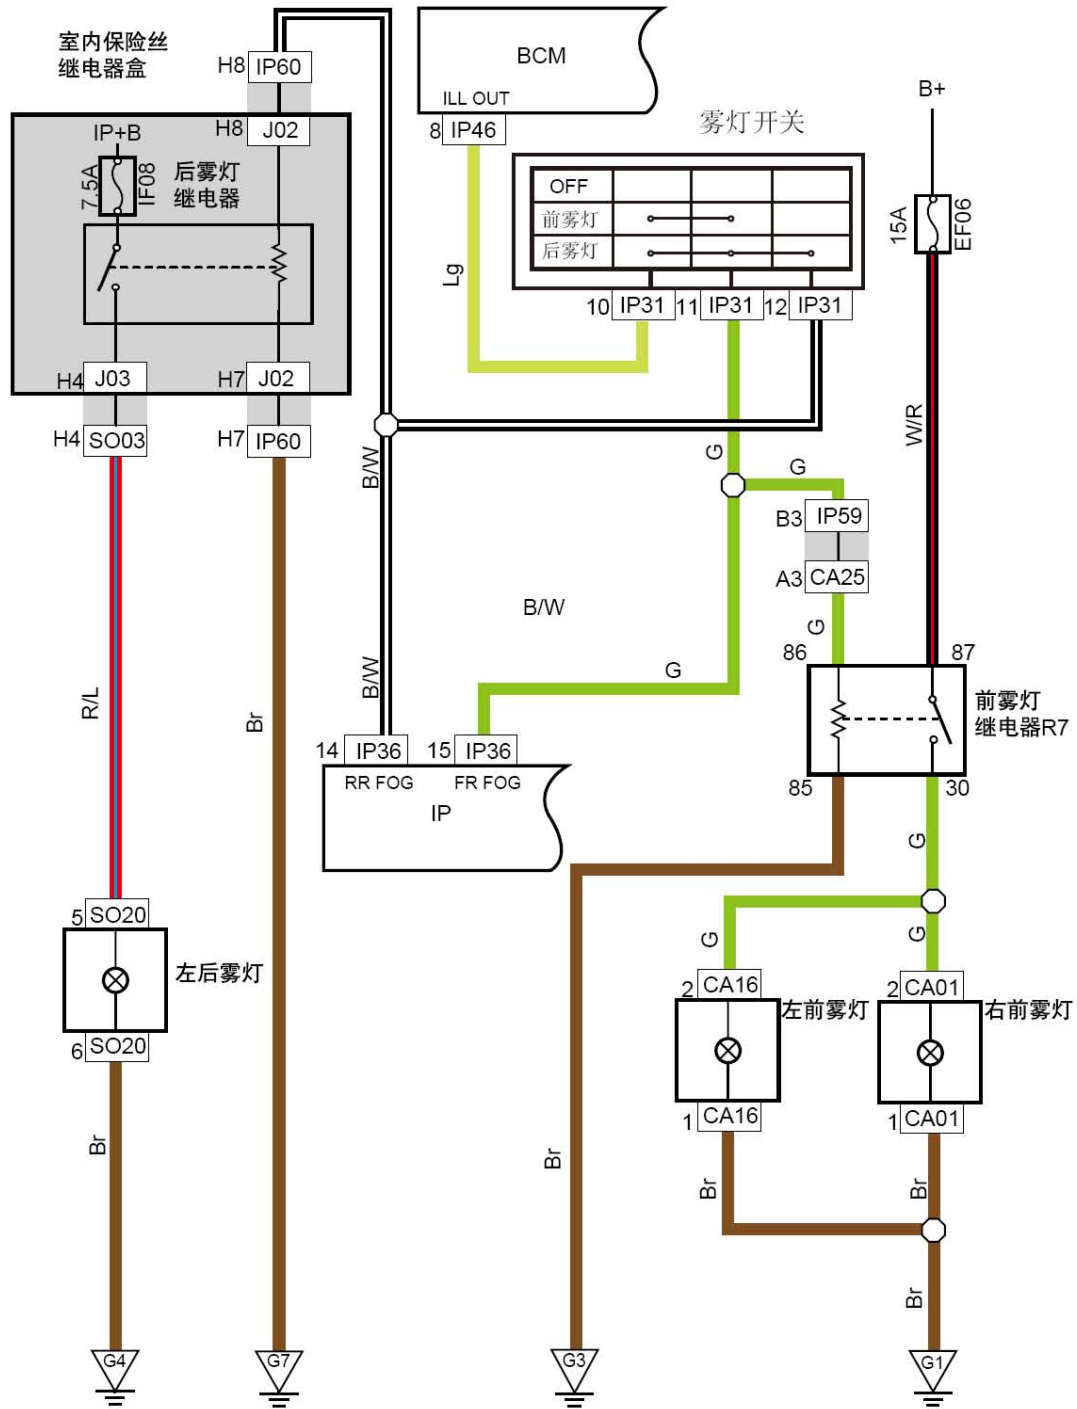

6.95 雾灯 (DSI)

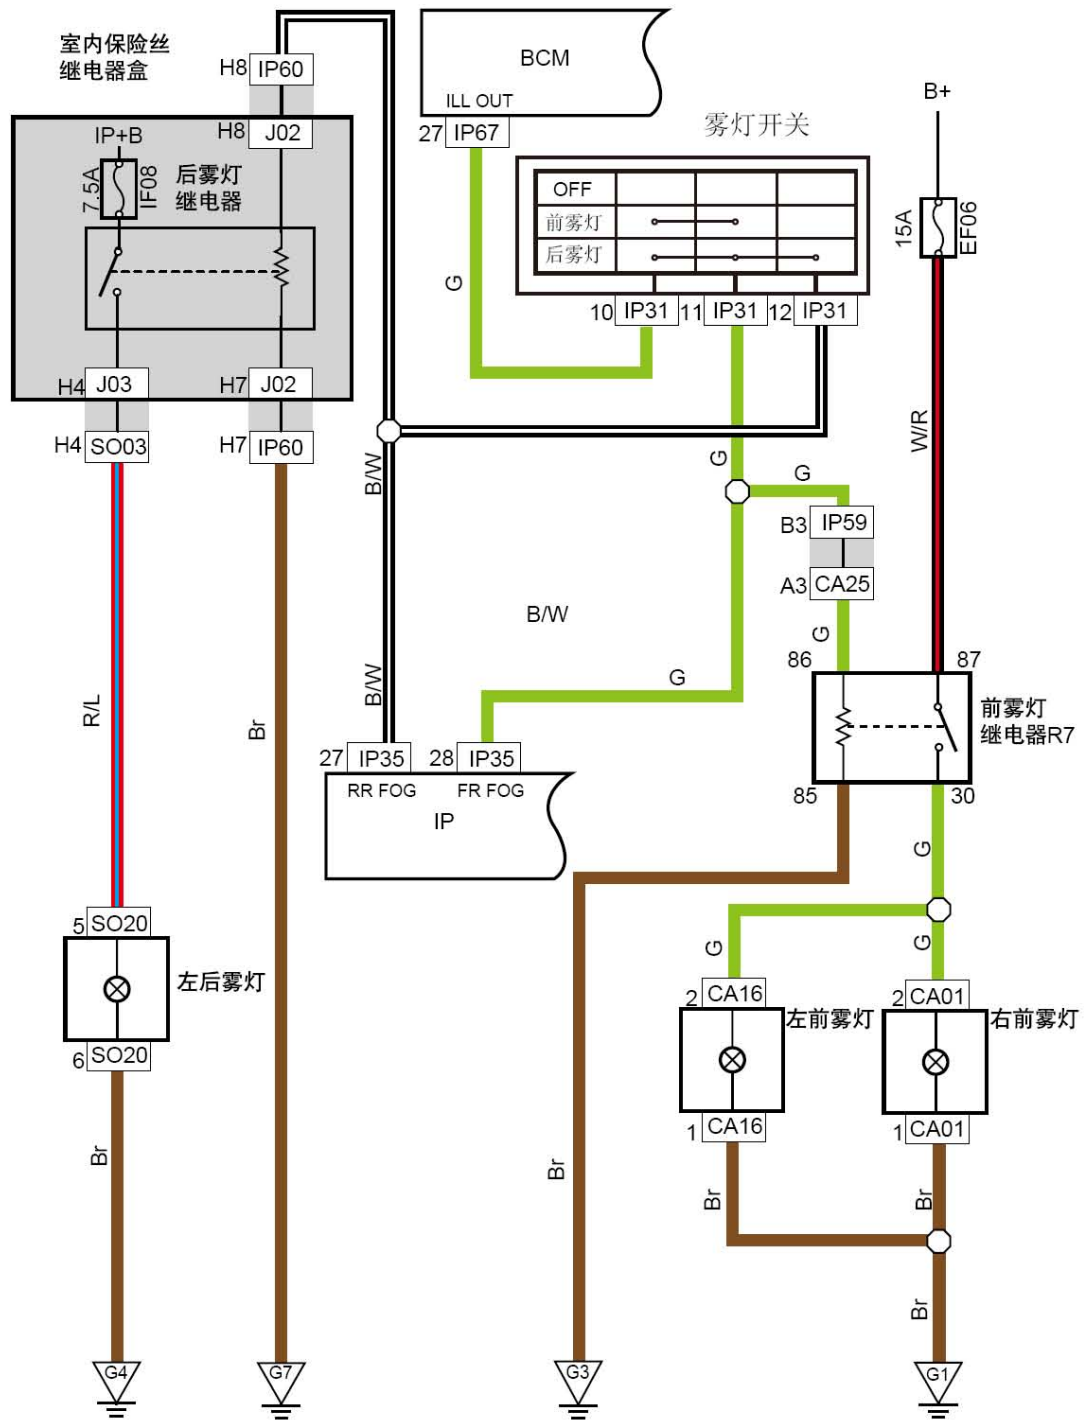

线束连接器	名称
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
S003	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
S020	左后组合灯线束连接器
IP36	组合仪表2线束连接器
IP46	车身控制模块3线束连接器
IP31	灯光组合开关线束连接器
IP67	车身控制模块线束连接器1 (DSI)
IP59	接室内保险丝、继电器盒2线束连接器
CA25	接机舱继电器、保险丝盒线束连接器
CA12	左前ABS传感器线束连接器
J02	室内保险丝盒背面线束连接器
J03	室内保险丝盒背面线束连接器
G1	发动机舱接地
G3	发动机舱接地
G4	底板接地（左侧）
G7	仪表接地

LAUNCH