


### 6.59 BCM电源、接地点、数据线

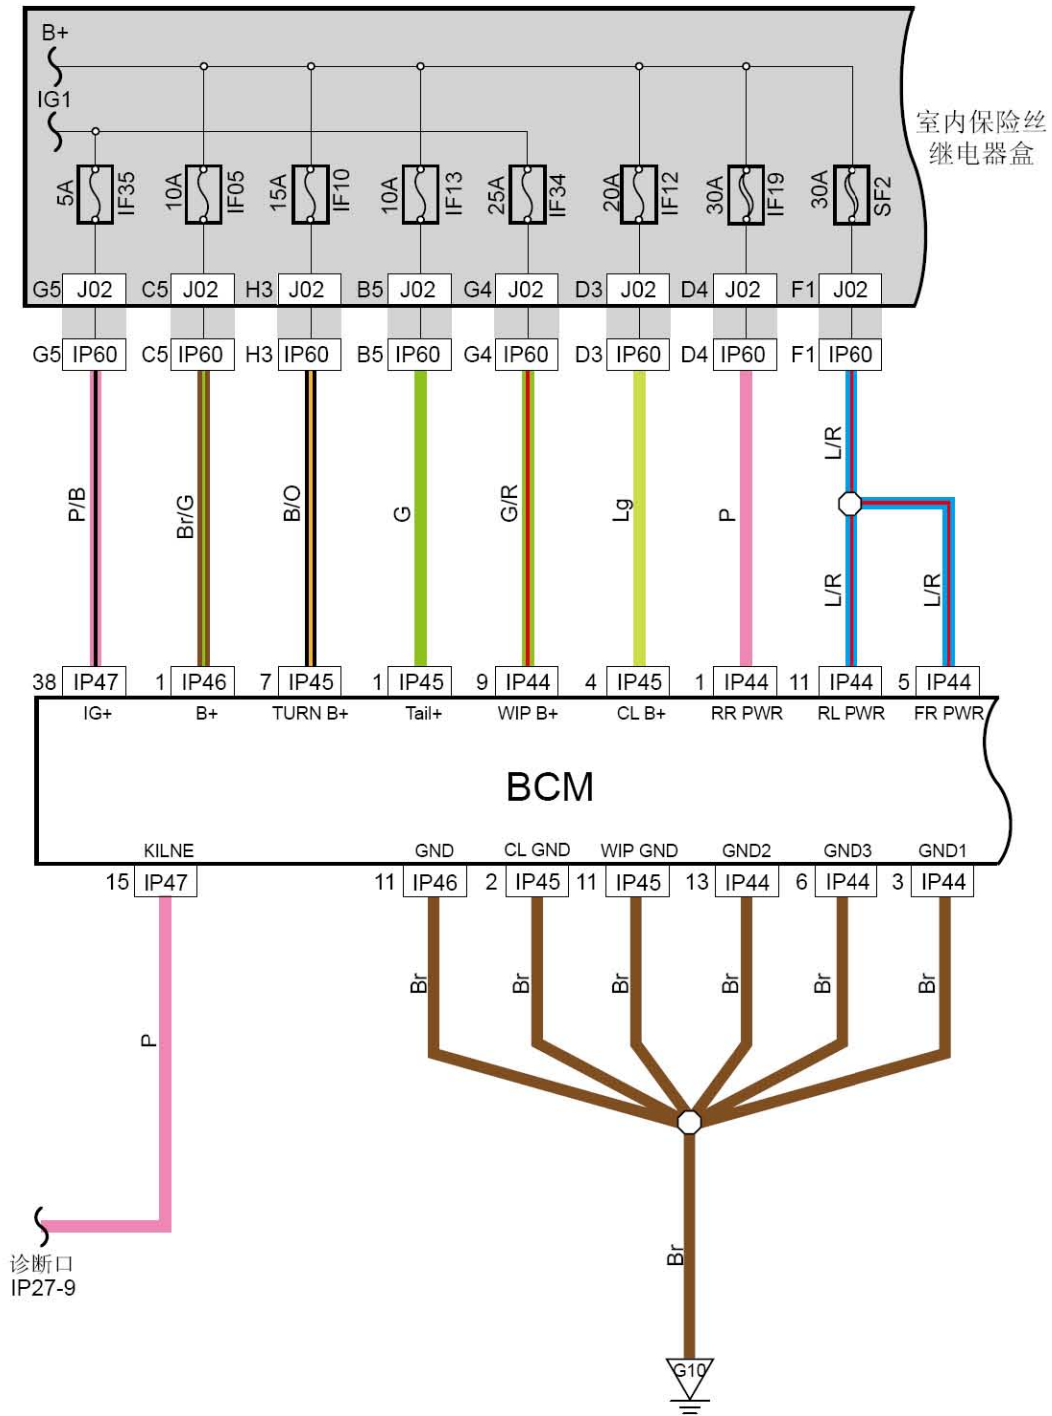


线束连接器	名称
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
IP45	车身控制模块2线束连接器
IP44	车身控制模块1线束连接器
IP46	车身控制模块3线束连接器
IP47	车身控制模块4线束连接器
G10	仪表接地

连接点	说明
IP47-15	至诊断接口IP27-9


LAUNCH




### 6.61 BCM电源、接地点、数据线2 (DSI)

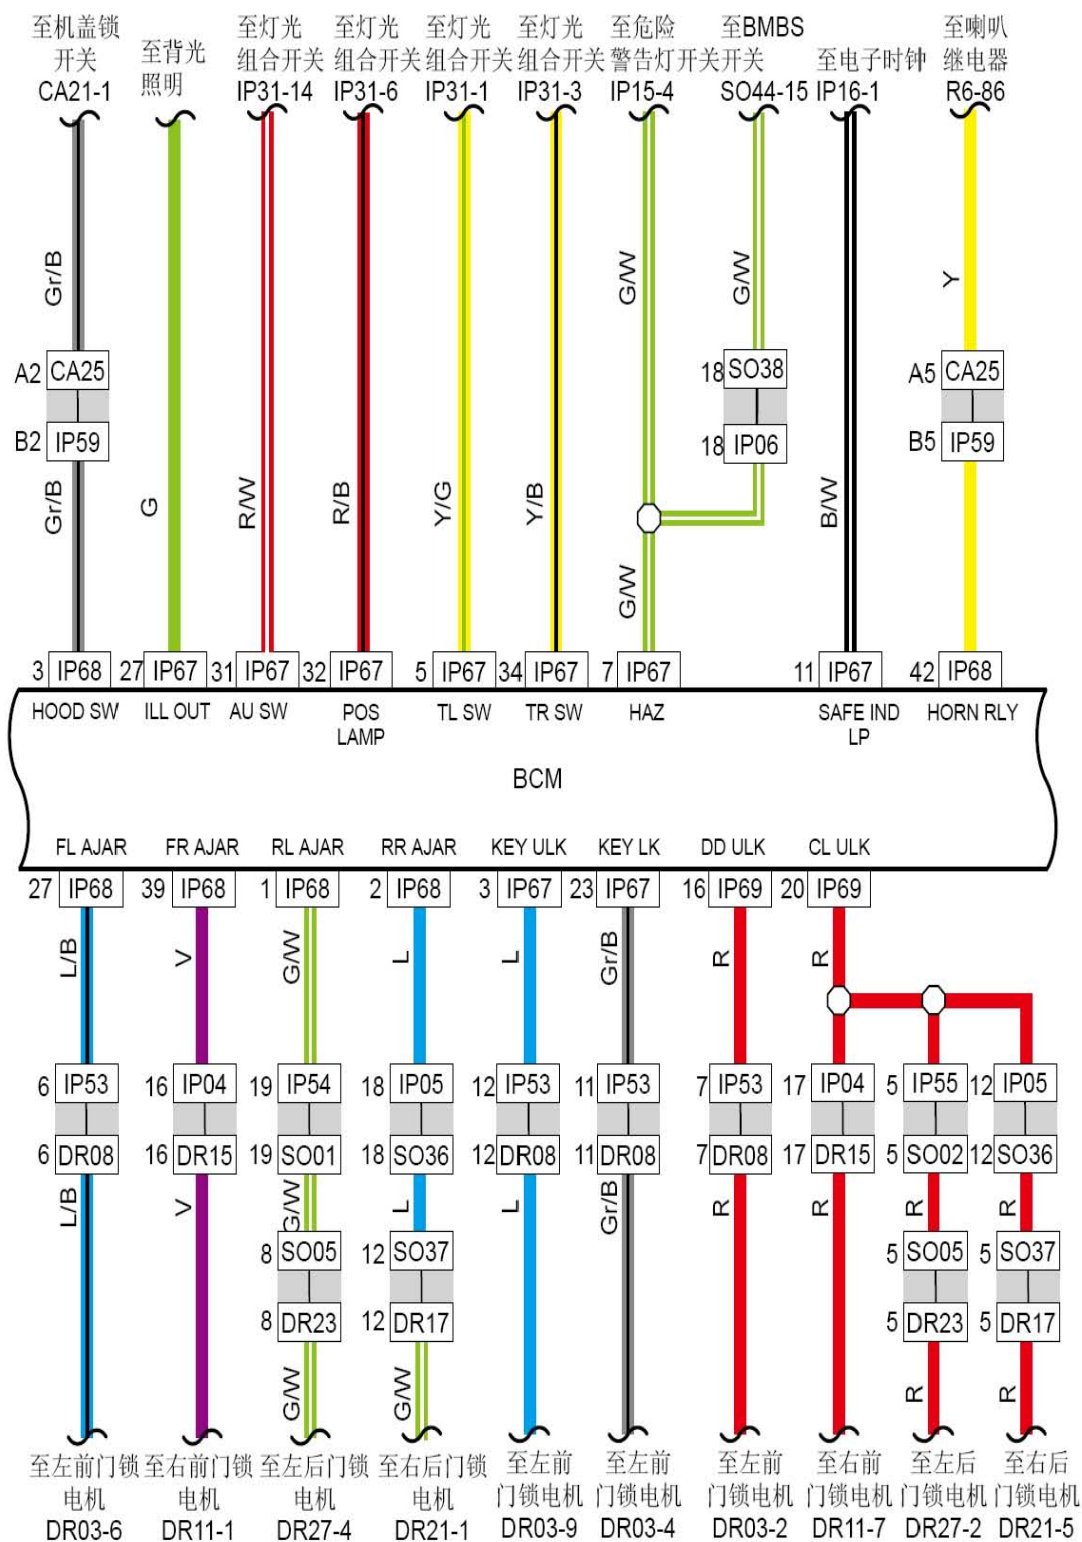

### 6.62 BCM电源、接地点、数据线3 (DSI)

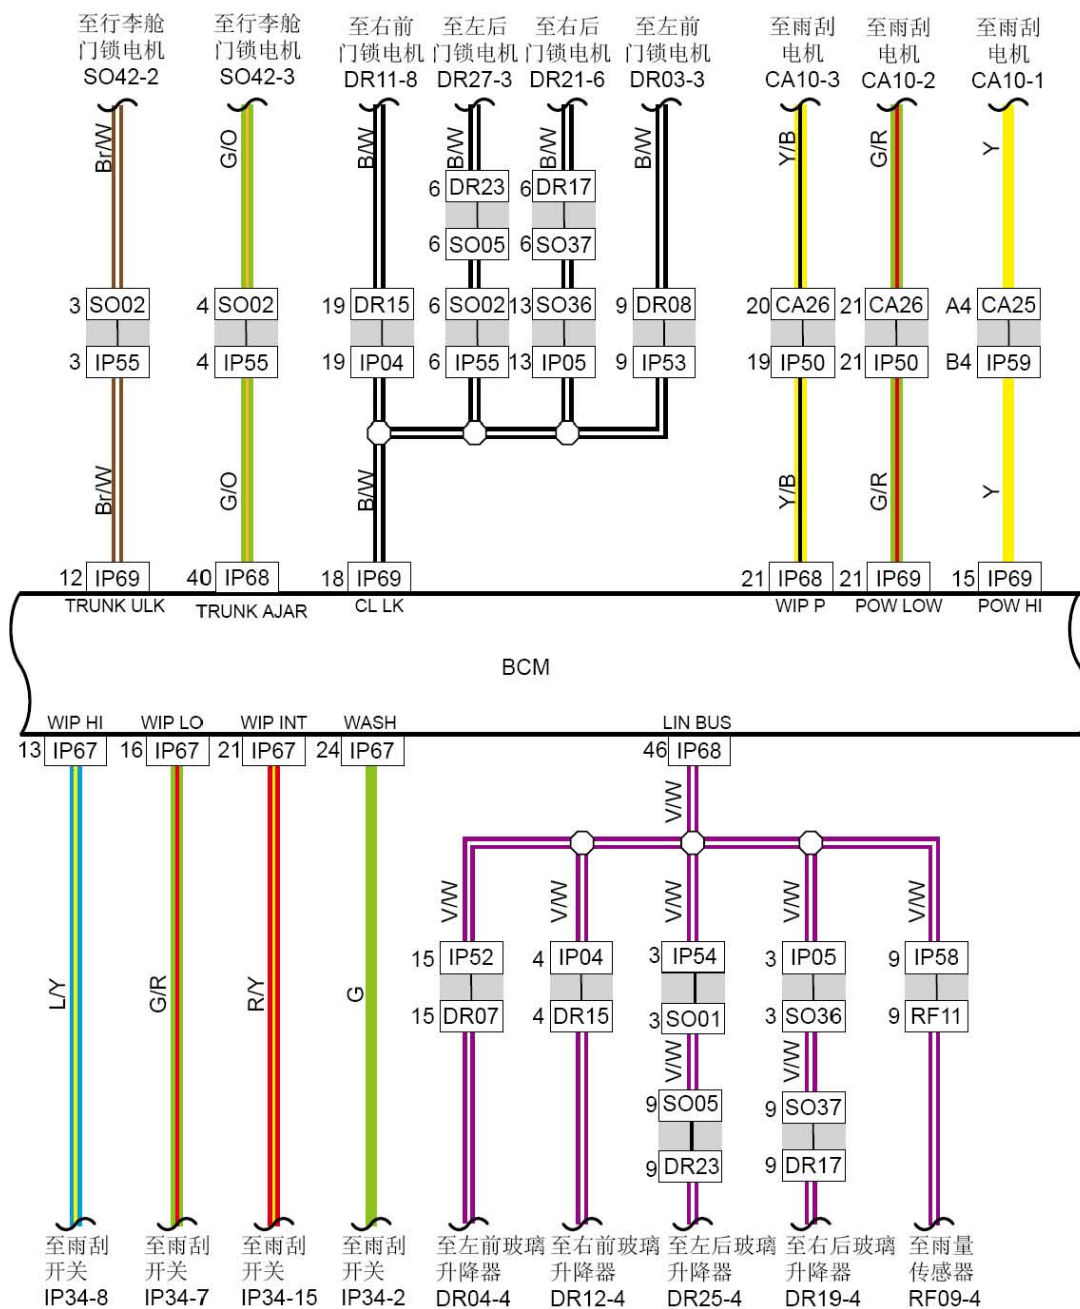


### 6.63 BCM电源、接地点、数据线4 (DSI)

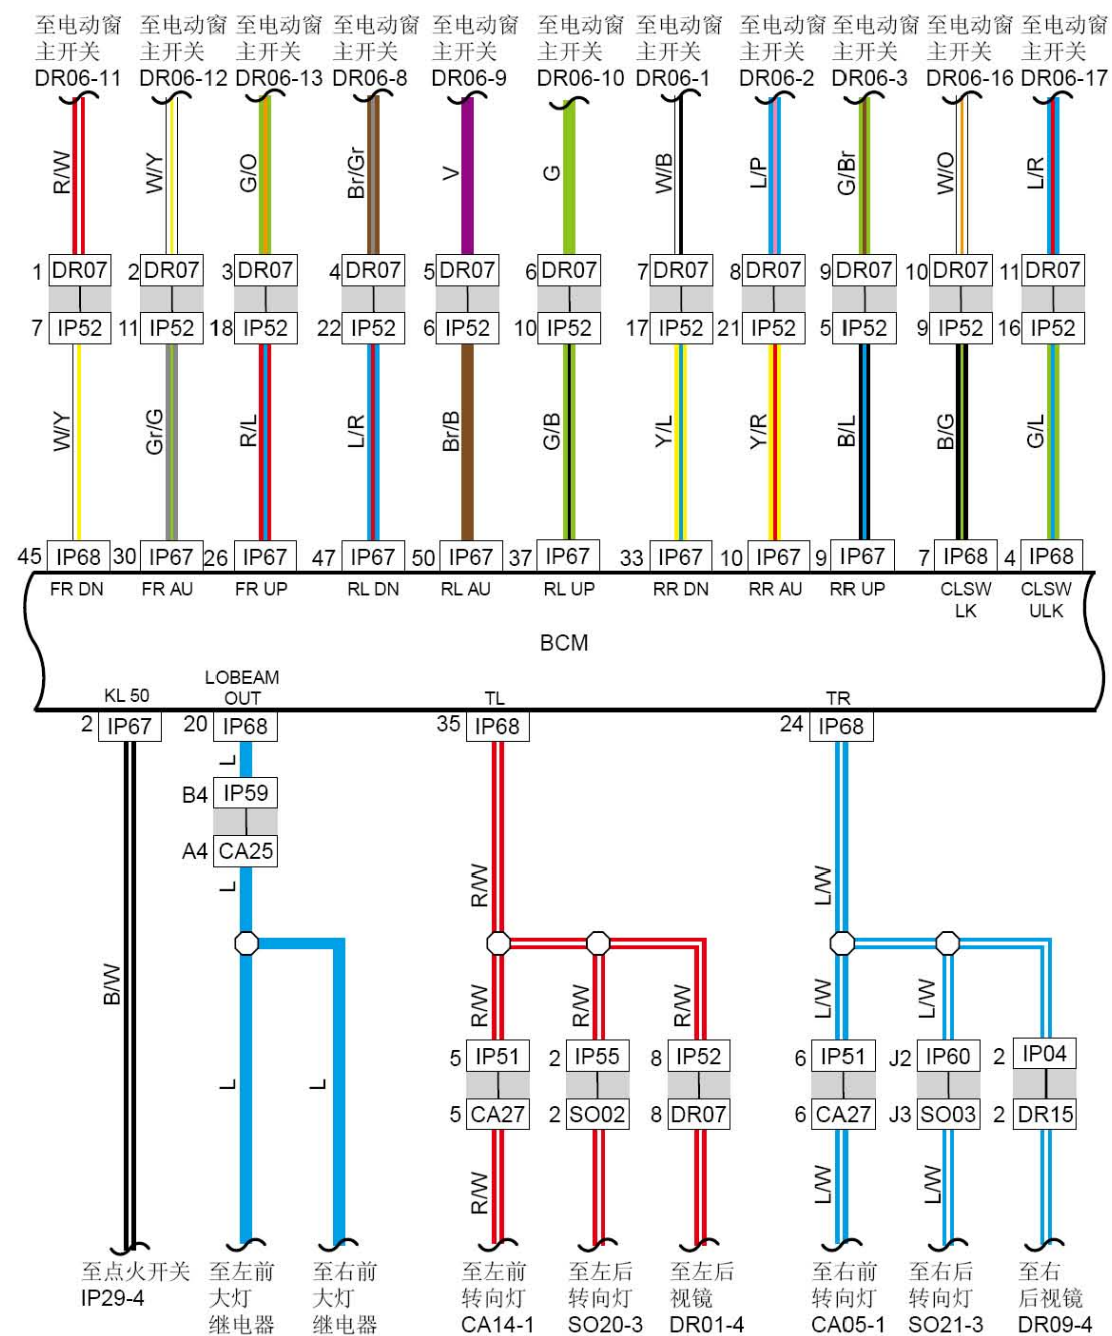



## 6.64 BCM电源、接地点、数据线5 (DSI)

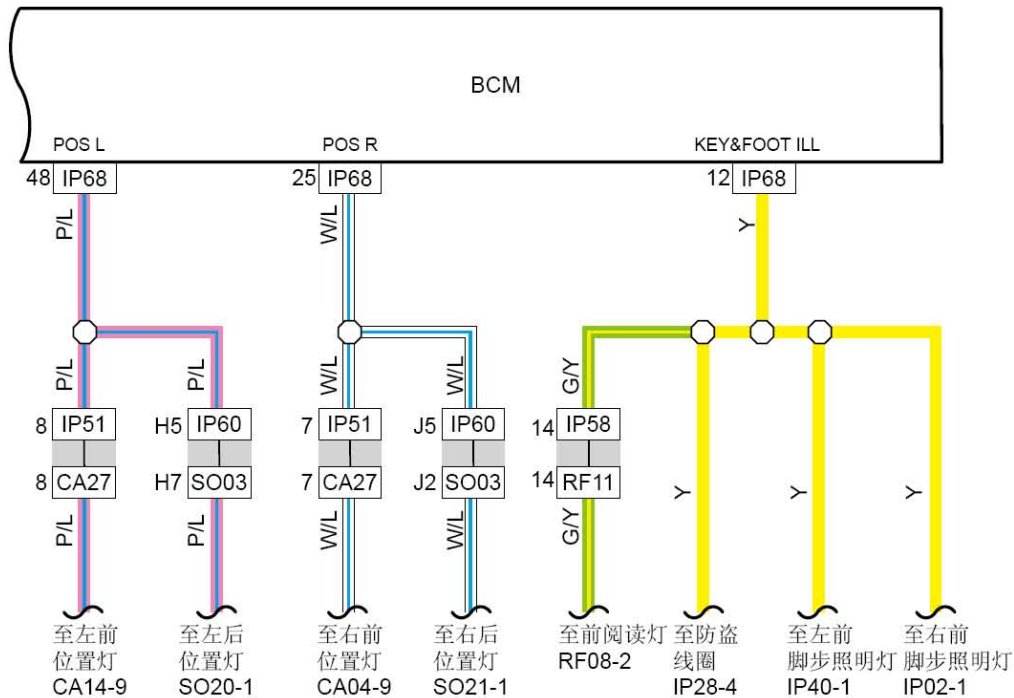

线束连接器	名称
IP67	BCM线束连接器1 (DSI)
IP68	BCM线束连接器2 (DSI)
IP69	BCM线束连接器3 (DSI)
J02	接室内保险丝、继电器盒
IP60	接仪表保险丝盒1线束连接器
IP27	诊断接口线束连接器
CA25	接机舱保险丝、继电器盒线束连接器
IP59	接仪表保险丝盒2线束连接器
S038	接仪表线束2线束连接器
IP06	接右底板线束2线束连接器
IP53	接左前门线束2线束连接器
DR08	接仪表板线束2线束连接器
IP04	接右前门线束线束连接器
DR15	接仪表板线束线束连接器
IP54	接底板线束1线束连接器
S001	接仪表线束1线束连接器
S005	左后门线束连接器
DR23	接底板线束 (左侧) 线束连接器
IP05	接右底板线束1线束连接器
S036	接仪表线束1线束连接器
S037	接右后门线束连接器

DR17	左前门氛围灯1线束连接器
IP55	接底板线束3线束连接器
S002	接仪表线束2线束连接器
IP50	接机舱线束1线束连接器
CA26	接仪表线束1线束连接器
IP52	接左前门线束1线束连接器
DR07	接仪表板线束1线束连接器
IP58	接室内灯线束线束连接器
RF11	接仪表线束线束连接器
IP51	接发动机舱线束2线束连接器
CA27	接仪表线束2线束连接器
S003	中央配电盒线束连接盒
G7	仪表接地

连接点	说明
IP67-41	CAN L
IP67-42	CAN H
IP67-31	至灯光组合开关IP31-14
IP67-5	至灯光组合开关IP31-1
IP67-34	至灯光组合开关IP31-3
IP67-7	至危险警告灯开关IP15-4
	至BMBS开关S044-15
IP67-11	至电子时钟IP16-1
IP68-42	至喇叭继电器R6-86
IP68-27	至左前门锁电机DR03-6
IP68-39	至右前门锁电机DR11-1
IP68-1	至左后门锁电机DR27-4
IP68-2	至右后门锁电机DR21-1
IP67-3	至左前门锁电机DR03-9
IP67-23	至左前门锁电机DR03-4
IP69-16	至左前门锁电机DR03-2
IP69-20	至右前门锁电机DR11-7
	至左后门锁电机DR27-2
	至右后门锁电机DR21-5
IP69-12	至行李舱门锁电机S042-2
IP68-40	至行李舱门锁电机S042-3
IP69-18	至右前门锁电机DR11-8
	至左后门锁电机DR27-3
	至右后门锁电机DR21-6
	至左前门锁电机DR03-3
IP68-21	至雨刮电机CA10-3
IP69-21	至雨刮电机CA10-2
IP69-15	至雨刮电机CA10-1



IP67-13	至雨刮开关IP34-8
IP67-16	至雨刮开关IP34-7
IP67-21	至雨刮开关IP34-15
IP67-24	至雨刮开关IP34-2
IP68-46	至左前玻璃升降器DR04-4
	至右前玻璃升降器DR12-4
	至左后玻璃升降器DR25-4
	至右后玻璃升降器DR19-4
IP68-46	至雨量传感器RF09
IP68-45	至电动窗主开关DR06
IP67-30	至电动窗主开关DR06

连接点	说明
IP67-26	至电动窗主开关DR06-13
IP67-47	至电动窗主开关DR06-8
IP67-50	至电动窗主开关DR06-9
IP67-37	至电动窗主开关DR06-10
IP67-33	至电动窗主开关DR06-1
IP67-10	至电动窗主开关DR06-2
IP67-9	至电动窗主开关DR06-3
IP68-7	至电动窗主开关DR06-16
IP68-4	至电动窗主开关DR06-17
IP68-20	至左前大灯继电器
	至右前大灯继电器
IP68-35	至左前转向灯CA14-1
	至左后转向灯S020-3
	至左后视镜DR01-4
IP68-24	至右前转向灯CA05-1
	至右后转向灯S021-3
	至右后视镜DR09-4
IP68-48	至左前位置灯CA14-9
	至左后位置灯S020-1
IP68-25	至右前位置灯CA04-9
	至右后位置灯S021-1
IP68-12	至前阅读灯RF08-2
	至防盗线圈IP28-4
	至左前脚步照明灯IP40-1
	至右前脚步照明灯IP20-1