



6.20 档位开关、输入输出轴传感器（三菱）

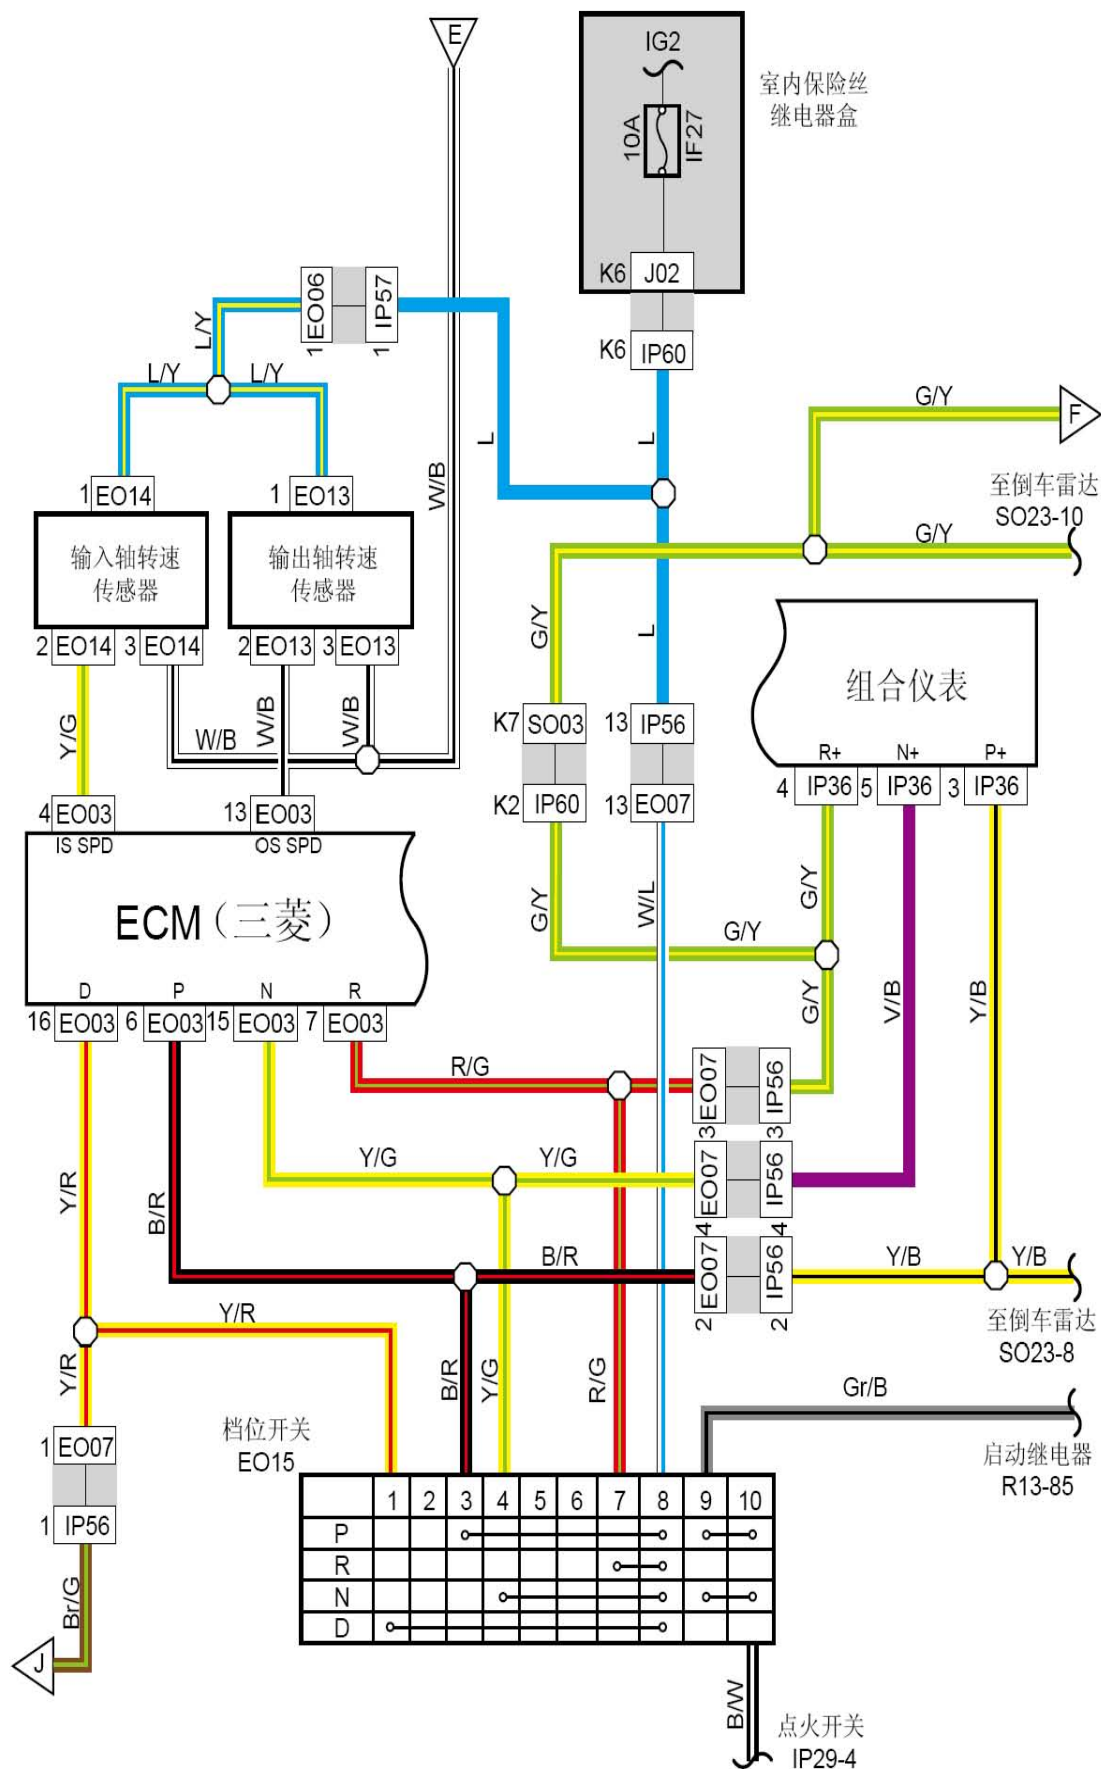


线束连接器	名称
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
J02	室内保险丝盒背面线束接插件
IP57	接发动机线束线束连接器
E006	接仪表线束1线束连接器
E013	输出轴转速传感器线束连接器
E014	输入轴转速传感器线束连接器
E003	发动机控制模块3线束连接器
E007	接仪表线束2线束连接器
IP56	接发动机线束线束连接器
S003	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP36	组合仪表2线束连接器

连接点	说明
E	传感器至模块内部低参考电
F	至右后组合灯
J	至档位器
E015-7	至倒车雷达S023-10
E015-3	至倒车雷达S023-8
E015-10	至点火开关IP29-4
E015-9	至启动继电器R13-85

6.21 TCU电源、接地点、数据线 (DSI)

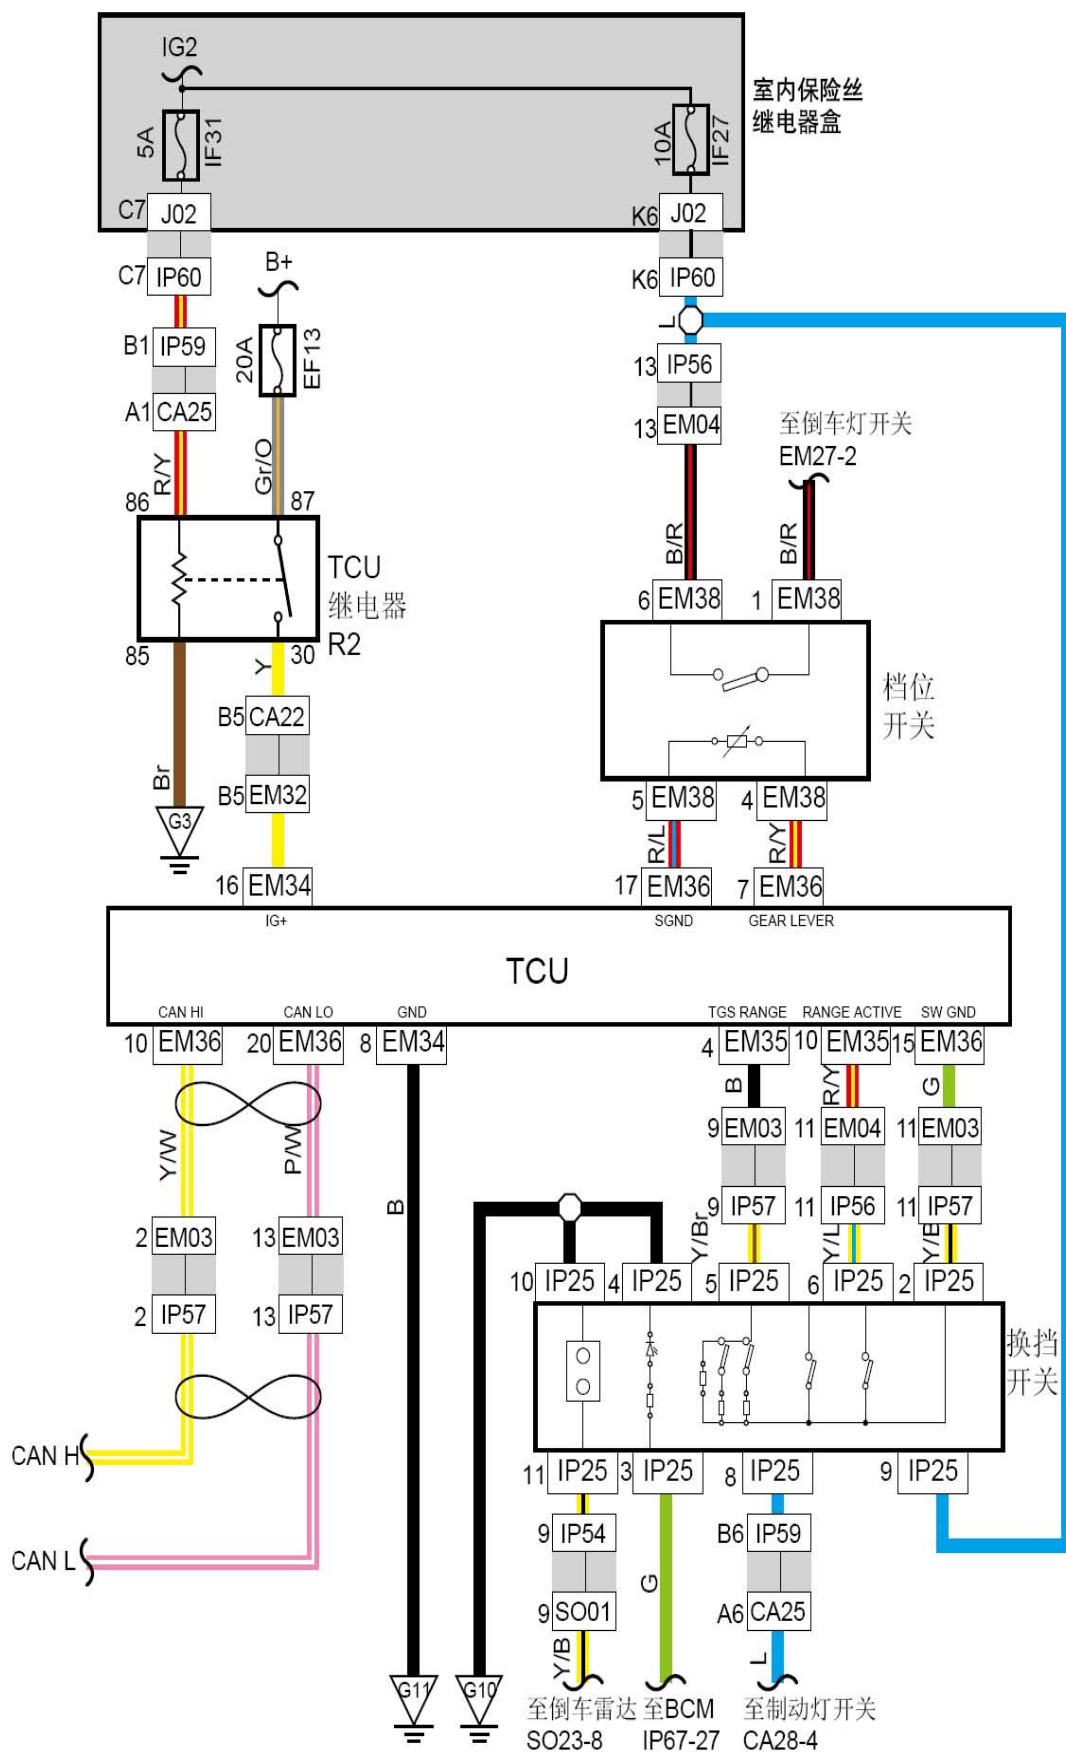


6.22 TCU 变速箱控制

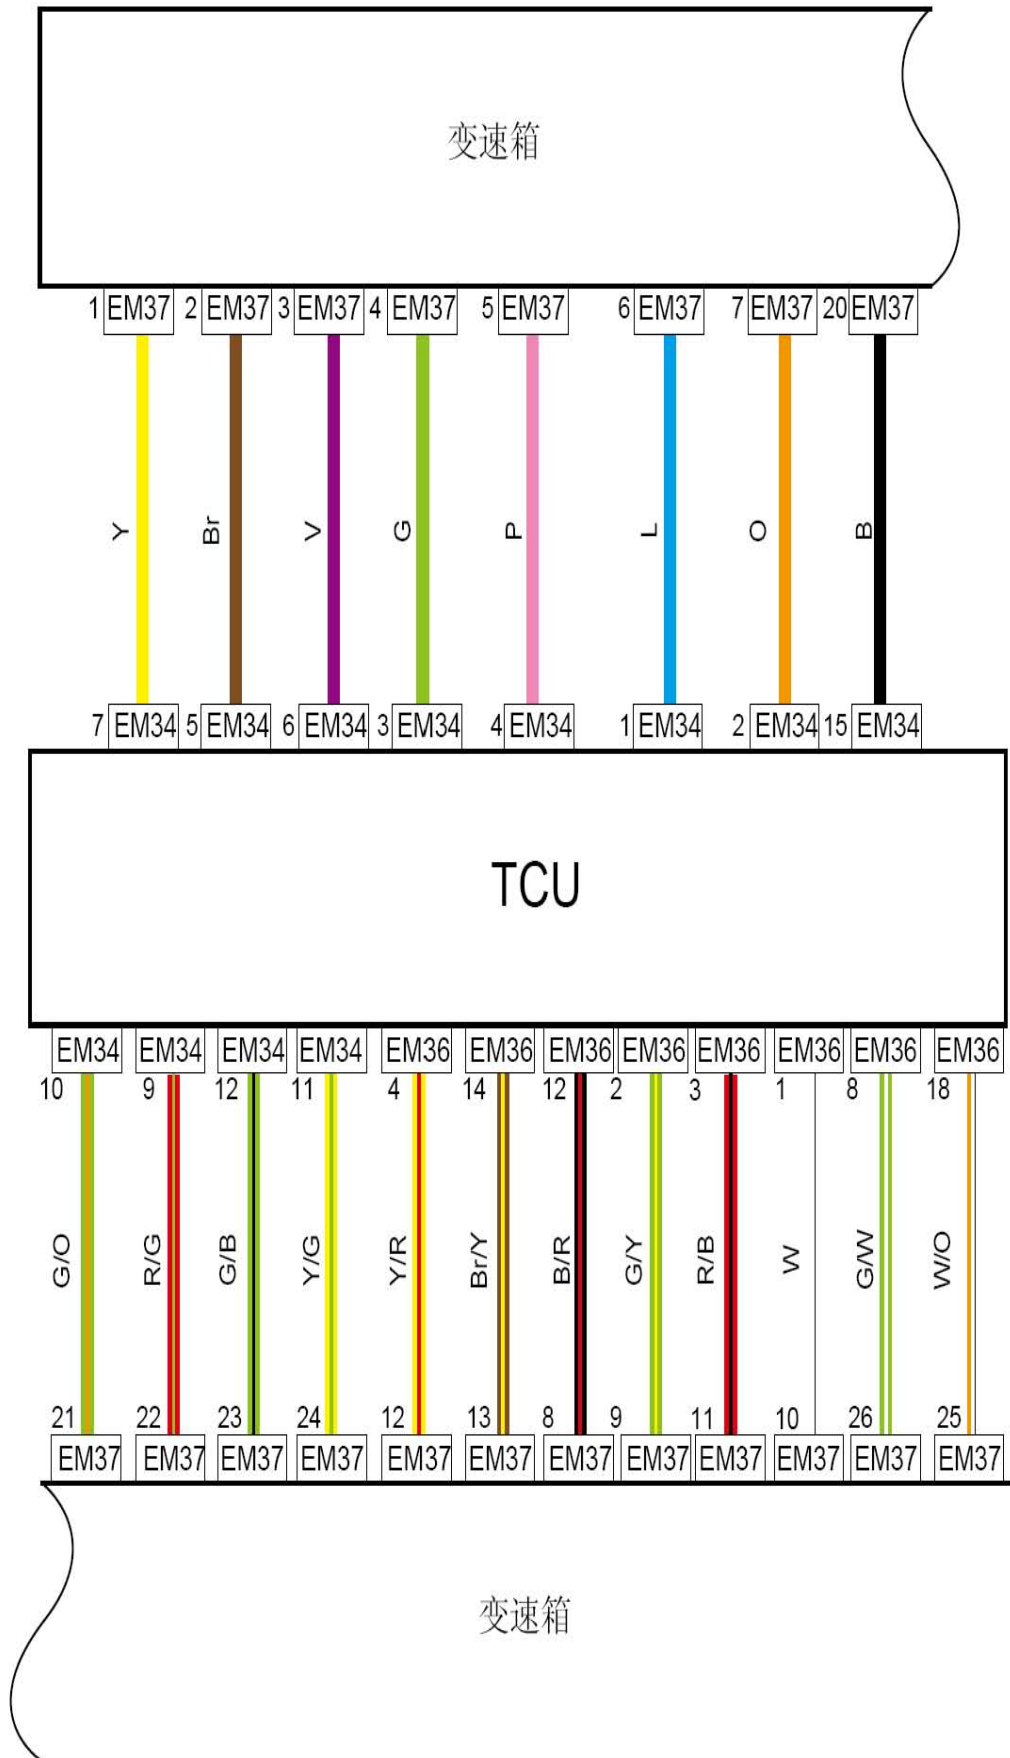

线束连接器	名称
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
J02	室内保险丝盒背面线束接插件
IP59	接仪表保险丝盒2线束连接器
CA25	接机舱保险丝、继电器盒线束连接器
CA22	接发动机线束线束连接器
EM32	接发动机舱线束线束连接器
EM34	TCU线束连接器1
IP56	接发动机线束线束连接器
EM04	接仪表线束2线束连接器
EM38	档位开关线束连接器
EM36	TCU线束连接器3
EM03	接仪表线束1线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
IP25	档位开关线束连接器
IP54	接底板线束1线束连接器
S001	接仪表线束1线束连接器
G10	仪表板线束接地
G11	发动机线束接地

连接点	说明
EM36-10	CAN H
EM36-20	CAN L
IP25-11	至倒车雷达S023-8
IP25-3	至BCM IP67-27
IP25-8	至制动灯开关CA28-4
EM38-1	至倒车灯开关EM27-2


6.23 手动变速器车速传感器（德尔福，4G63）

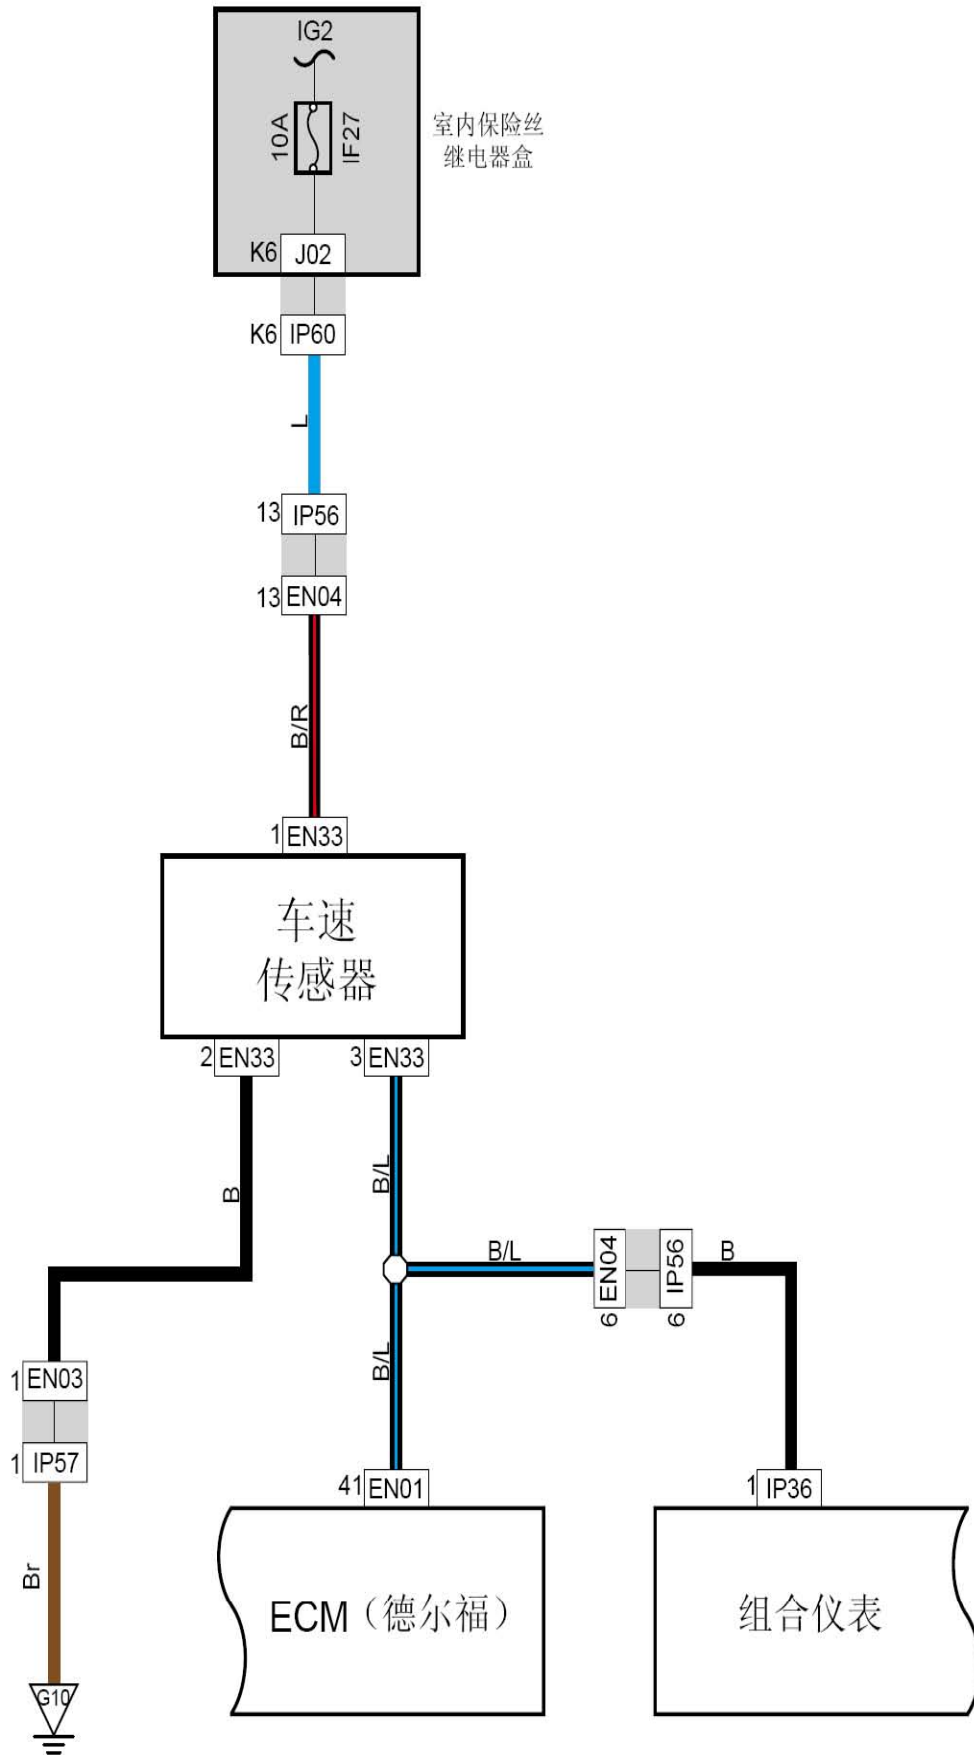

线束连接器	名称
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
J02	室内保险丝盒背面线束接插件
IP56	接发动机线束线束连接器
EN04	接仪表线束2线束连接器
EN33	车速传感器线束连接器
EN01	发动机控制模块C线束连接器
EN03	接仪表线束1线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
G10	仪表接地

LAUNCH

6.24 车速传感器（德尔福，4G24/420）

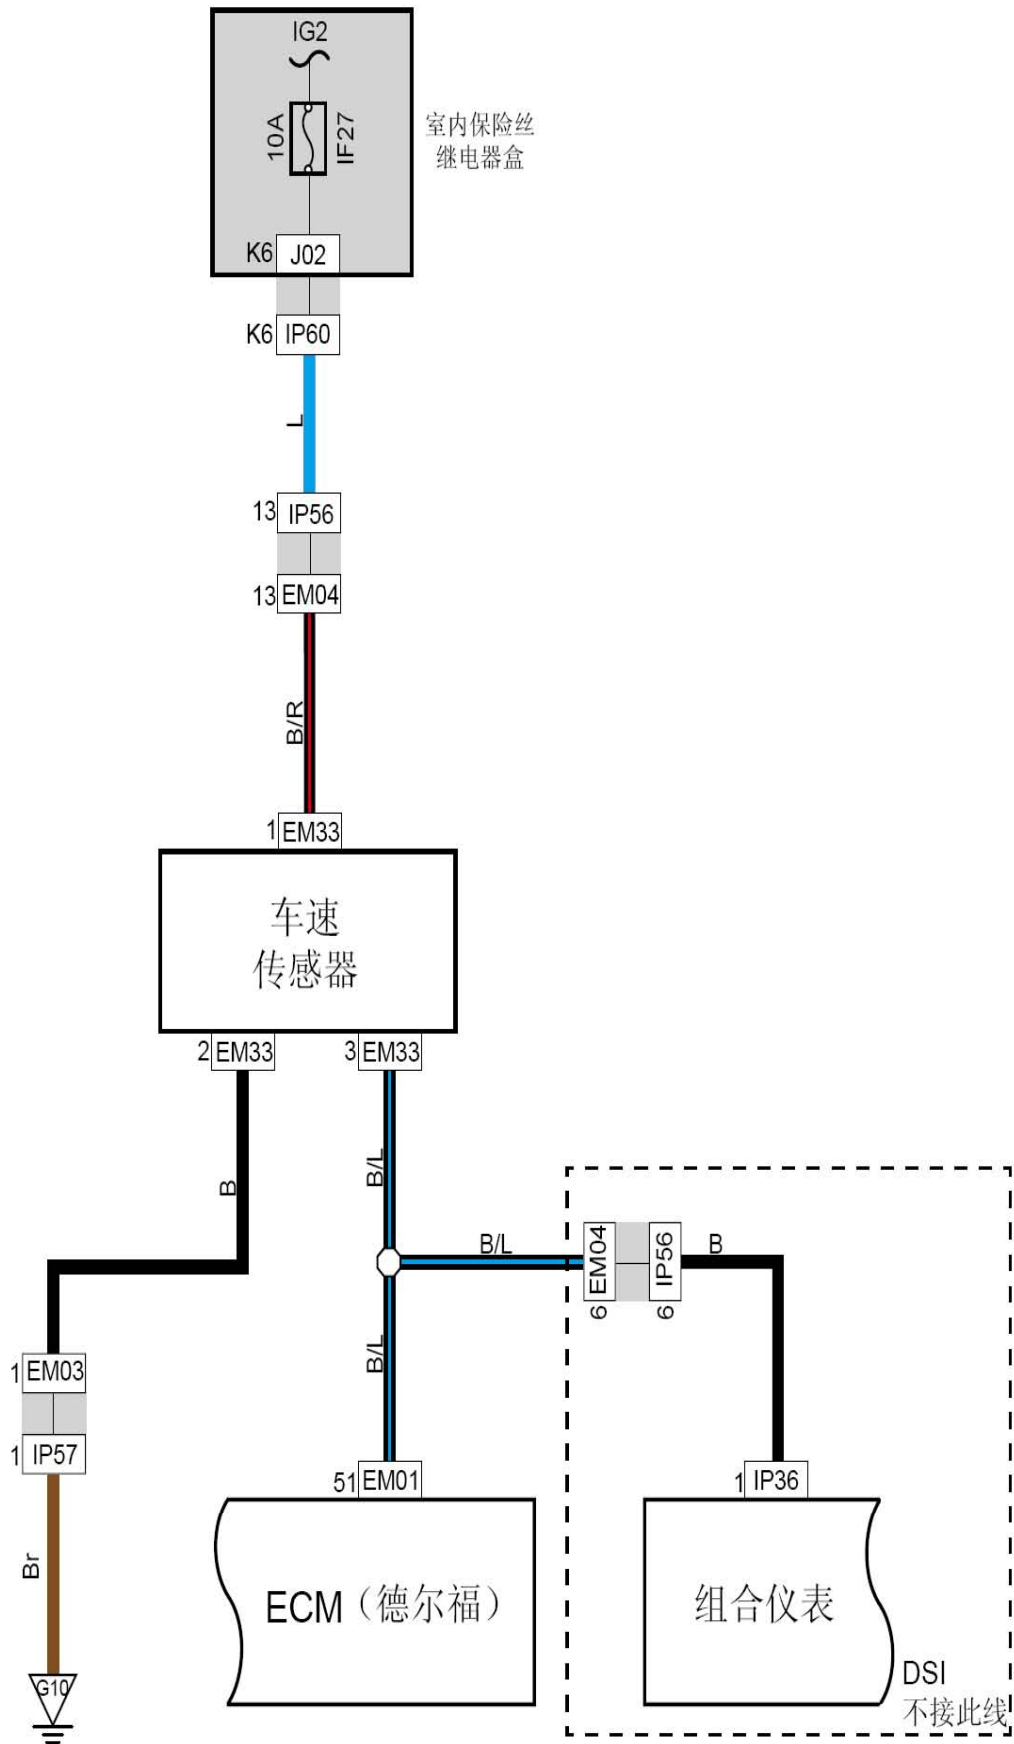

线束连接器	名称
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
J02	室内保险丝盒背面线束接插件
IP56	接发动机线束线束连接器
EM04	接仪表线束2线束连接器
EM33	车速传感器线束连接器
EM01	发动机控制模块线束连接器
EM03	接仪表线束1线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
G10	仪表接地

LAUNCH