


### 6.18 自动变速器档位器（三菱）

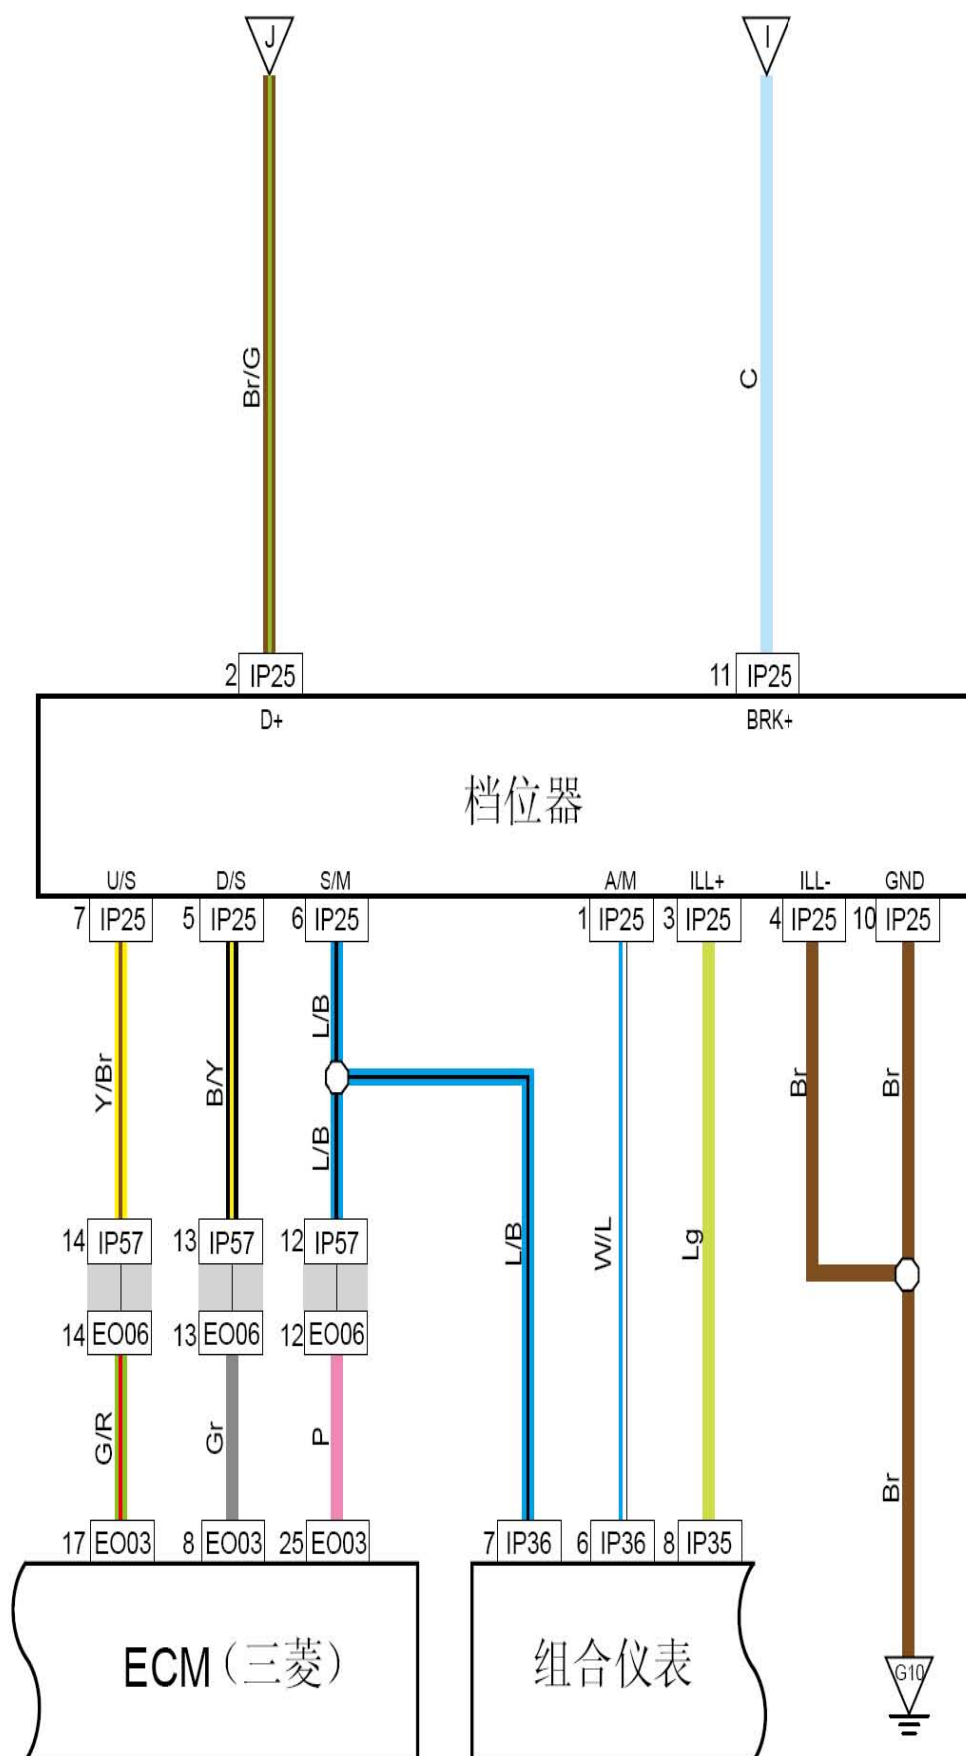


线束连接器	名称
IP25	档位开关线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
E026	室内温度传感器线束连接器
E003	发动机控制模块3线束连接器
IP35	组合仪表1线束连接器
IP36	组合仪表2线束连接器
G10	仪表接地

连接点	说明
I	至制动灯开关（自动）
J	至三菱发动机控制模块

LAUNCH

### 6.19 自动变速器档位电磁阀（三菱）

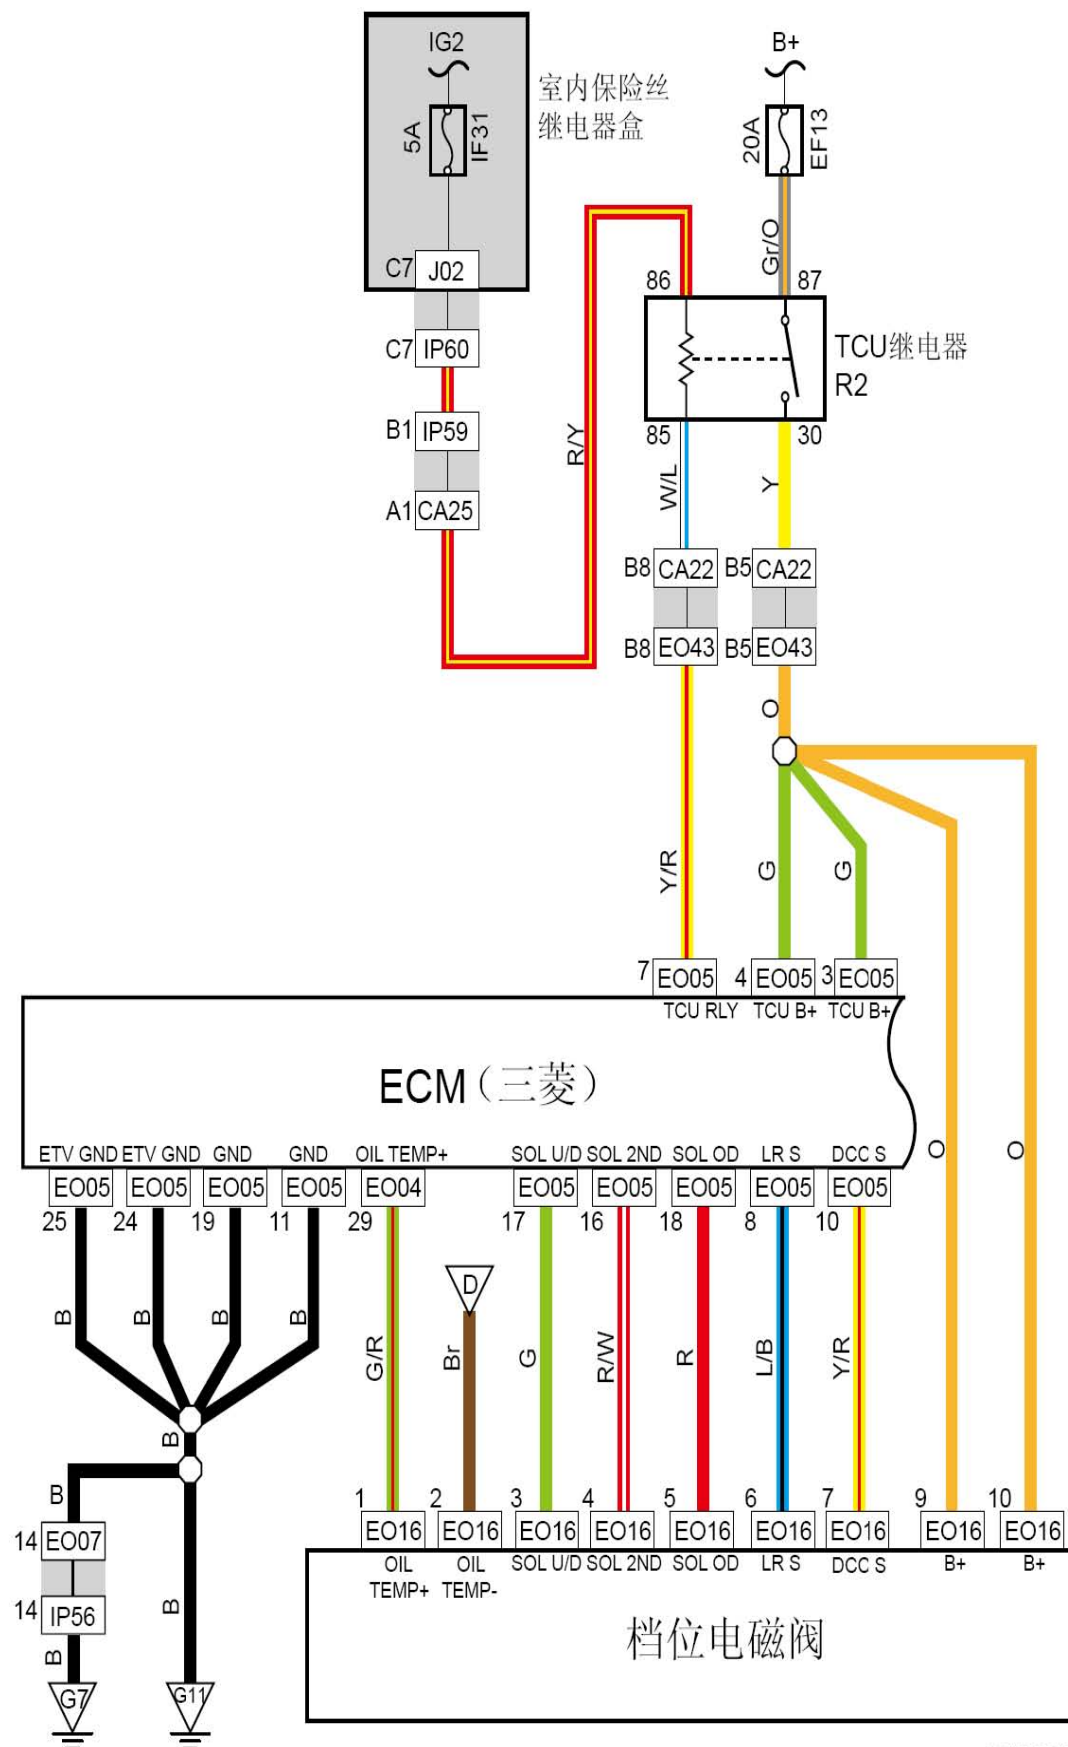

线束连接器	名称
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
J02	室内保险丝盒背面线束接插件
IP59	接室内保险丝、继电器盒2线束连接器
CA25	接机舱继电器、保险丝盒线束连接器
CA22	接发动机线束线束连接器
E043	接发动机舱线束线束连接器
E005	发动机控制模块5线束连接器
E004	发动机控制模块4线束连接器
E016	档位电磁阀线束连接器
G7	仪表板接地
G11	发动机舱接地

连接点	说明
D	传感器5V参考电压

LAUNCH