



6.113 CD主机电源、接地点、数据线

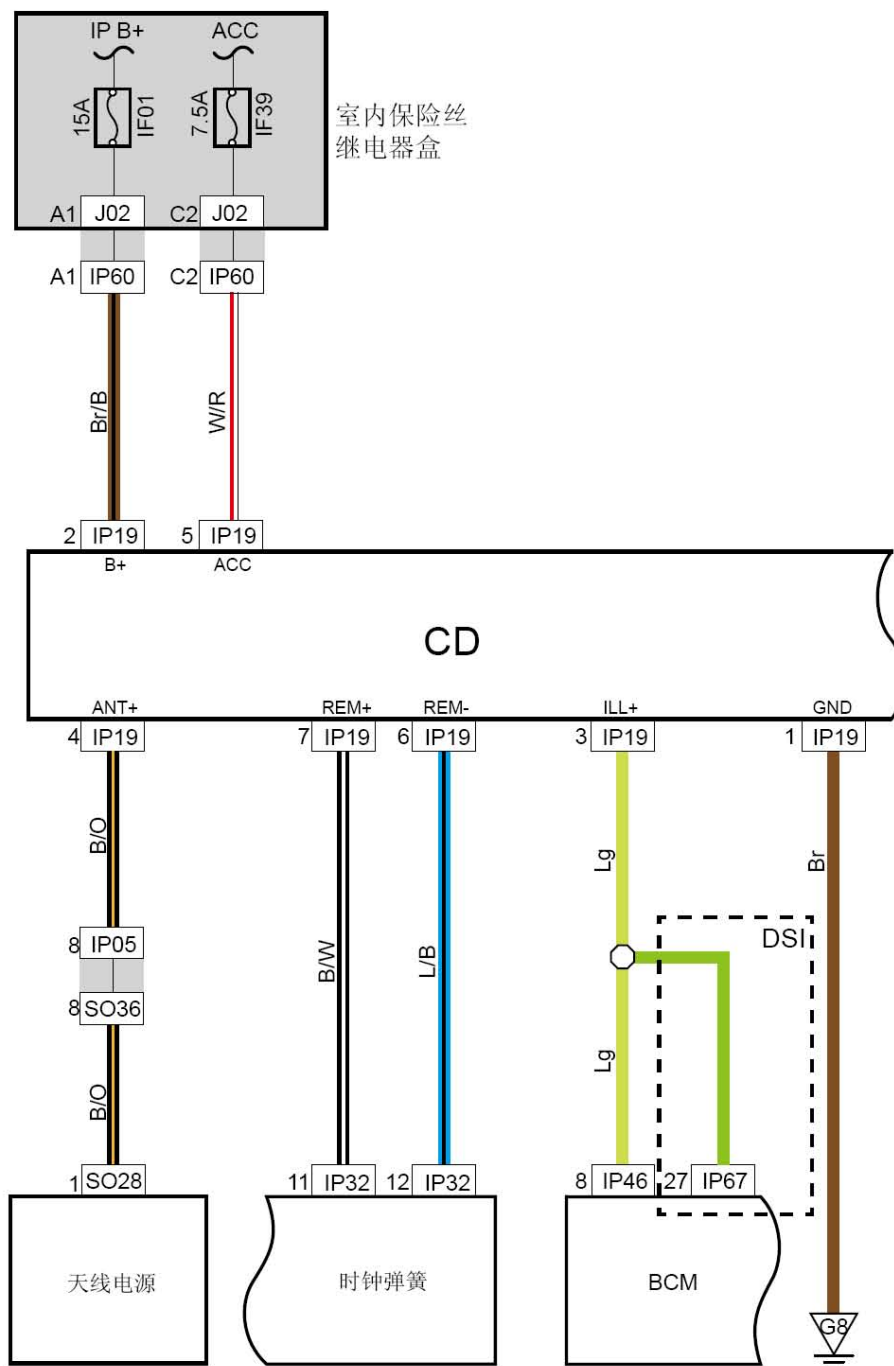

线束连接器	名称
J02	室内保险丝盒背面线束连接器
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
IP19	收音机1线束连接器
IP05	接右底板线束1线束连接器
S036	接仪表线束1线束连接器
S028	天线电源线束连接器
IP32	时钟弹簧1线束连接器
IP46	车身控制模块3线束连接器
IP67	车身控制模块线束连接器1 (DSI)
G8	仪表接地

LAUNCH


6.114 CD主机扬声器控制

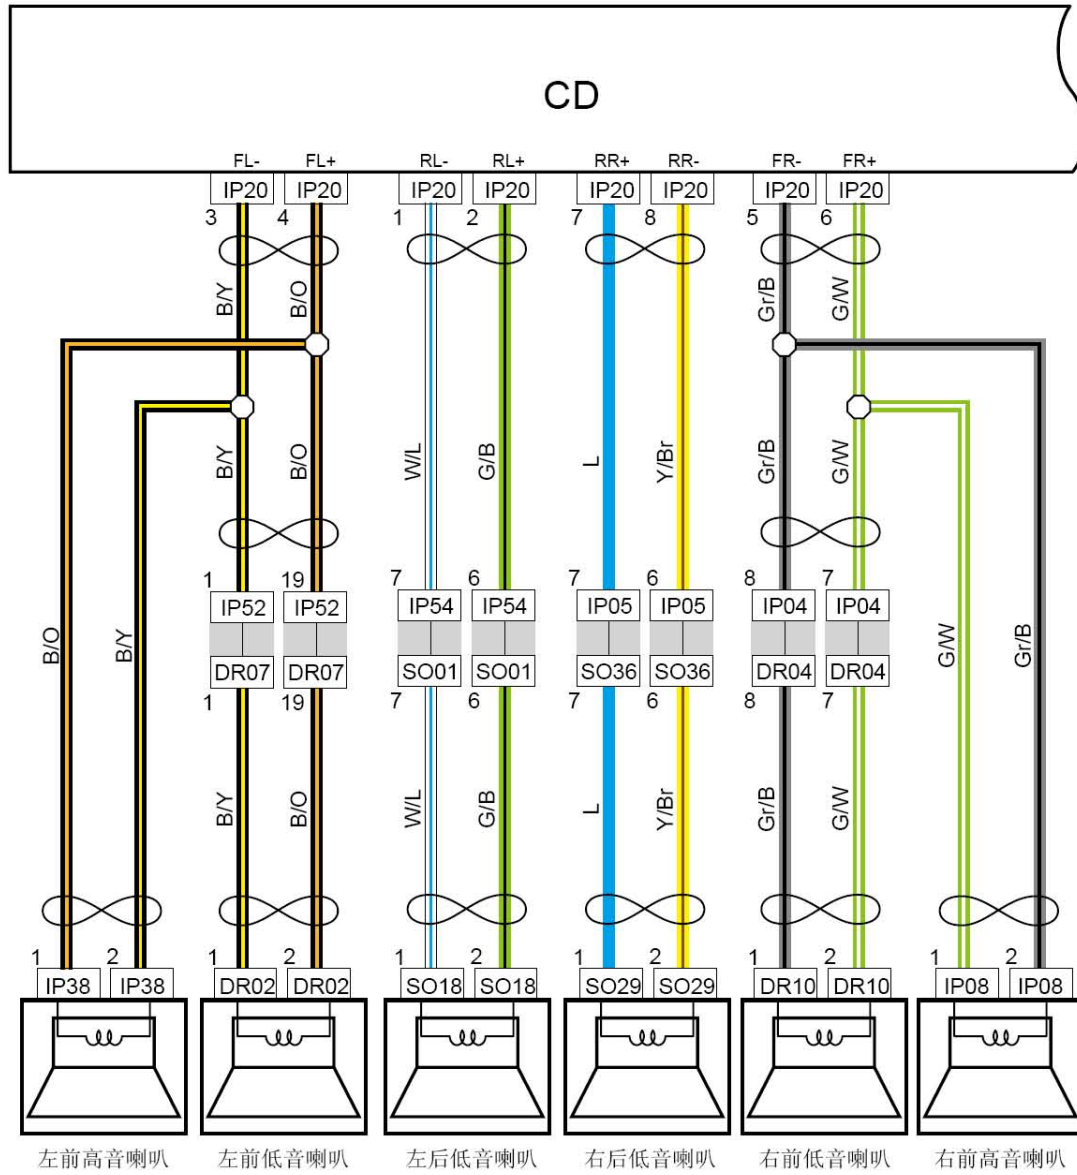

线束连接器	名称
IP20	收音机2线束连接器
IP52	接左前门线束1线束连接器
DR07	接仪表盘线束1线束连接器
IP54	接底板线束1线束连接器
S001	接仪表线束1线束连接器
IP05	接右底板线束1线束连接器
S036	接仪表线束1线束连接器
IP04	接右前门线束线束连接器
DR04	左前玻璃升降电机线束连接器
IP38	左前高音扬声器线束连接器
DR02	左前门低音扬声器线束连接器
S018	左后低音扬声器线束连接器
S029	右后低音扬声器线束连接器
DR10	右前门低音扬声器线束连接器
IP08	右前高音扬声器线束连接器

LAUNCH

6.115 DVD主机电源、接地点、数据线

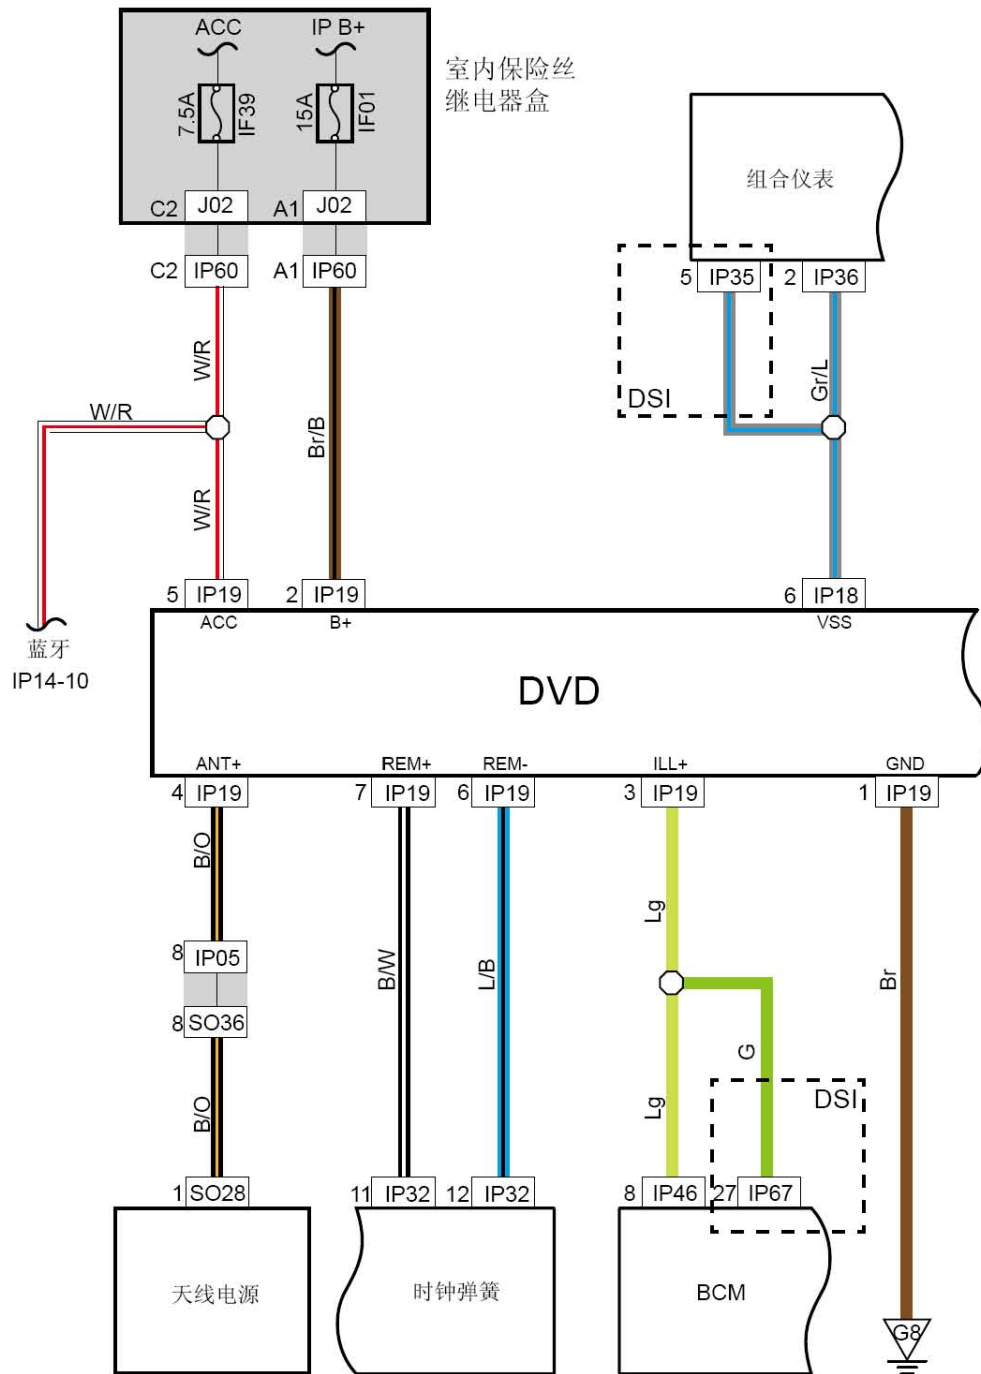


线束连接器	名称
J02	室内保险丝盒背面线束连接器
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
IP19	收音机1线束连接器
IP18	收音机3线束连接器
IP36	组合仪表2线束连接器
IP05	接右底板线束1线束连接器
IP67	车身控制模块1线束连接器 (DSI)
S038	接仪表线束2线束连接器
S028	天线电源线束连接器
IP32	时钟弹簧1线束连接器
IP46	车身控制模块3线束连接器
G8	仪表接地

连接点	说明
IP19-5	至蓝牙IP14-10

LAUNCH

6.116 DVD主机扬声器控制

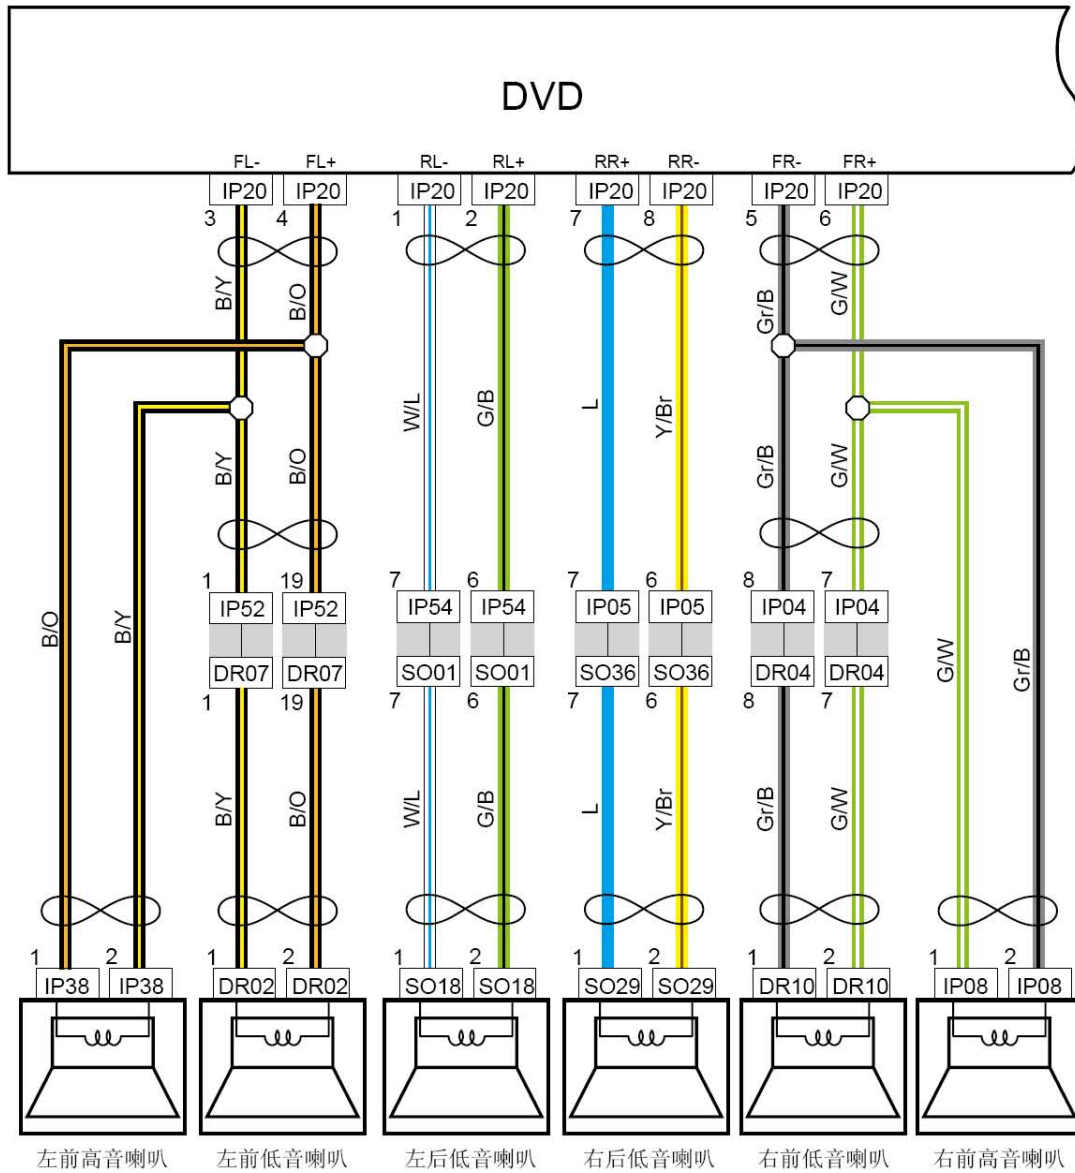

线束连接器	名称
IP20	收音机2线束连接器
IP38	左前高音扬声器线束连接器
IP52	接左前门线束1线束连接器
DR07	接仪表盘线束1线束连接器
IP54	接底板线束1线束连接器
S001	接仪表线束1线束连接器
IP05	接右底板线束1线束连接器
S036	接仪表线束1线束连接器
IP04	接右前门线束线束连接器
DR04	前玻璃升降电机线束连接器（防夹）
DR02	左前门低音扬声器线束连接器
S018	左后低音扬声器线束连接器
S029	右后低音扬声器线束连接器
DR10	右前门低音扬声器线束连接器
IP08	右前高音扬声器线束连接器

LAUNCH