


线束连接器	名称
E009	蓄电池2线束连接器
E039	发电机2线束连接器
CA22	接发动机线束线束连接器
E043	接发动机舱线束线束连接器
E040	发电机1线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
E006	接仪表线束1线束连接器
IP36	组合仪表2线束连接器
E003	发动机控制模块3线束连接器

LAUNCH


6.5 充电系统（德尔福，4G63）

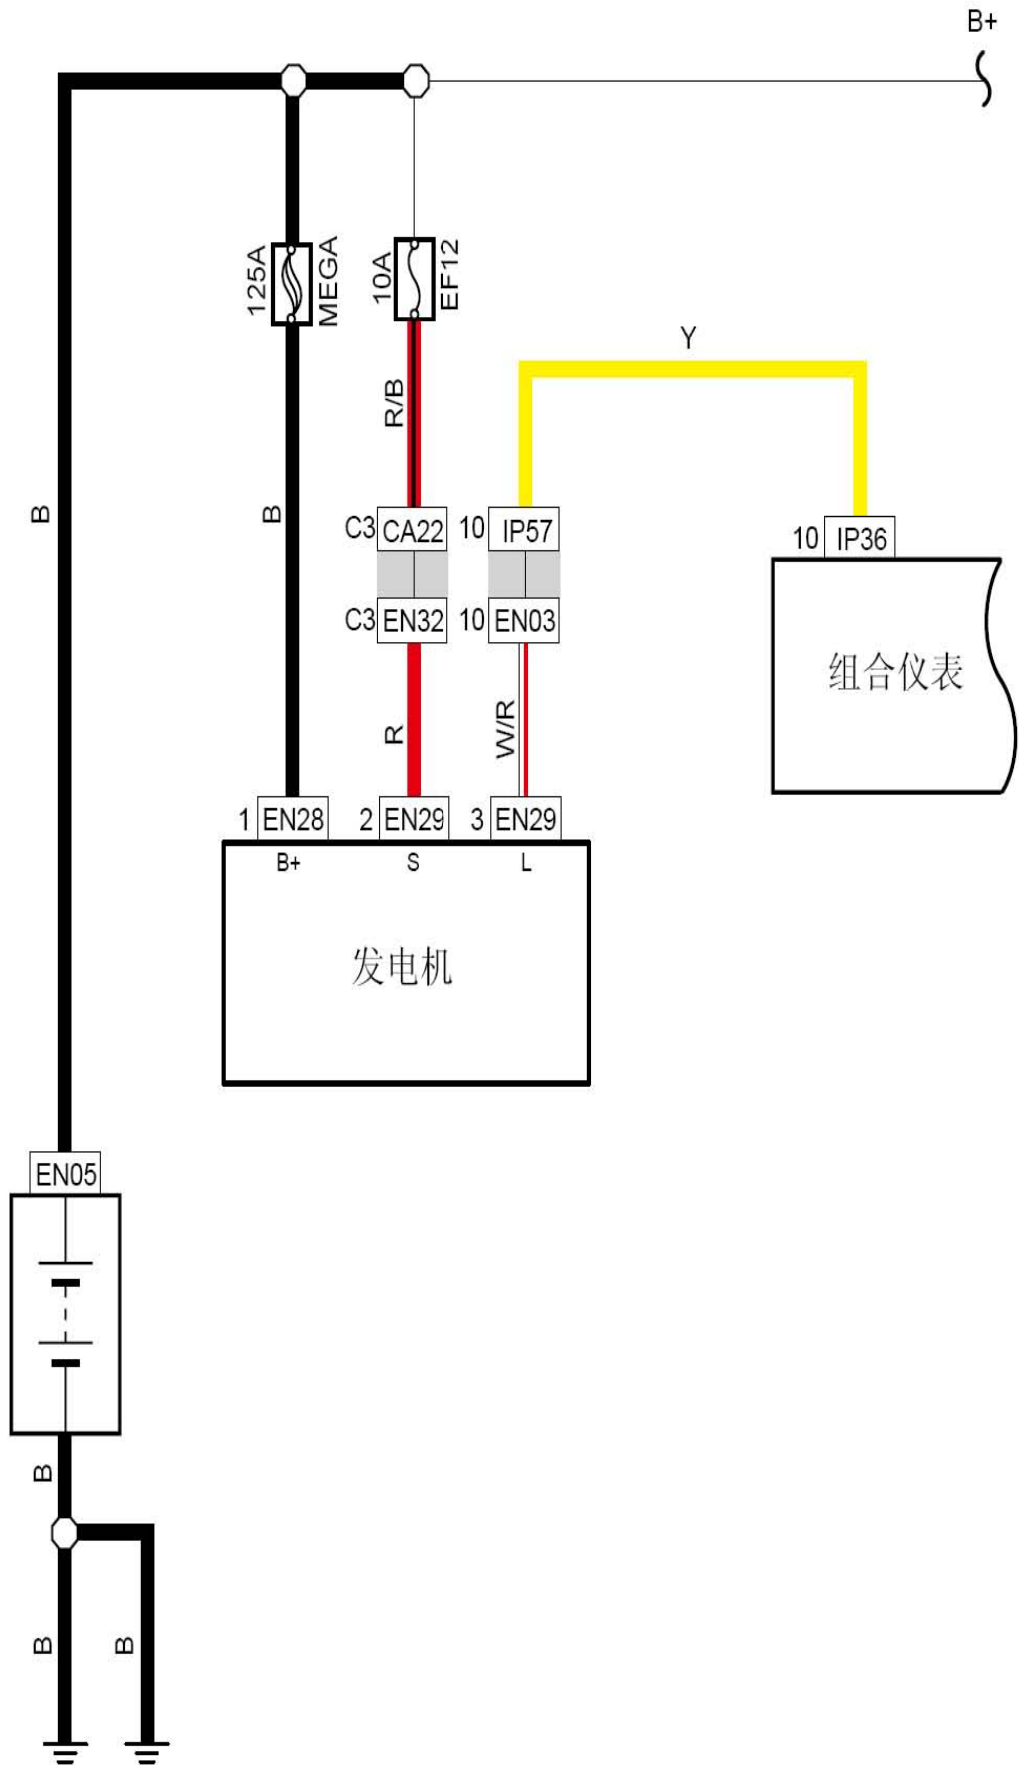


线束连接器	名称
EN05	蓄电池1线束连接器
EN15	启动电机线束连接器
EN14	启动机吸铁线束连接器
CA22	接发动机线束线束连接器
EN32	接发动机舱线束线束连接器
EN04	接仪表线束2线束连接器
IP56	接发动机线束线束连接器
IP29	点火开关线束连接器

LAUNCH

6.6 充电系统（德尔福，4G24/420）

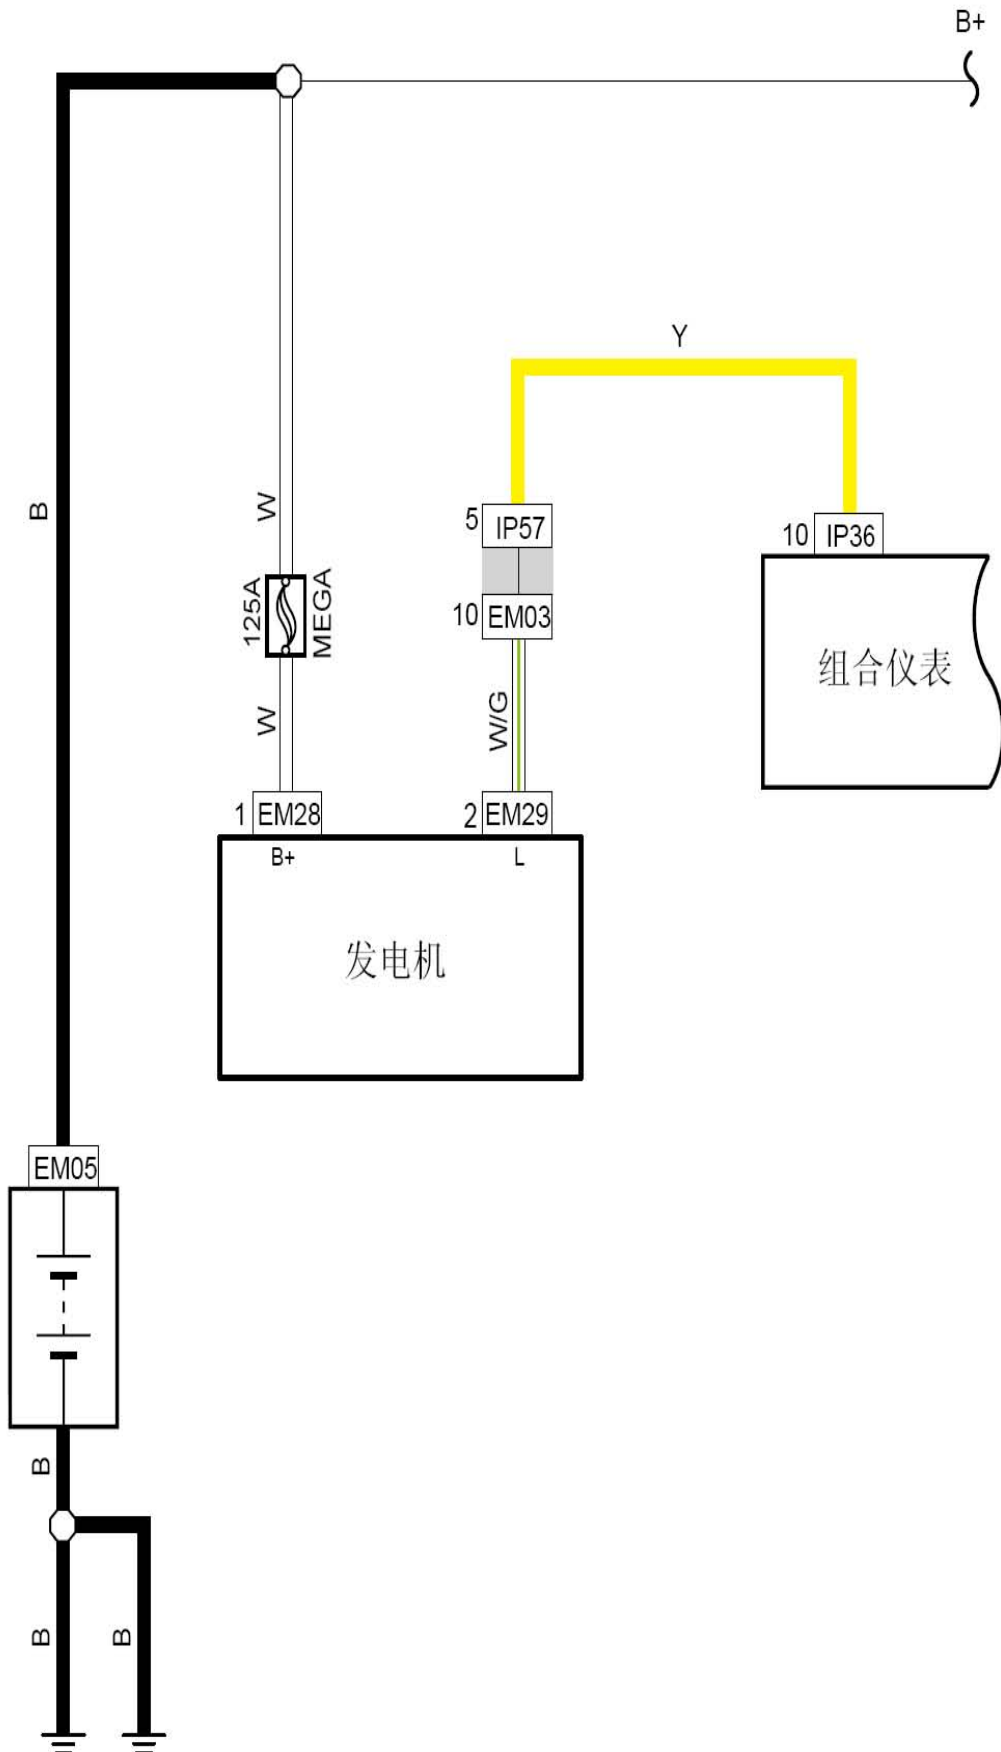

6.7 充电系统（德尔福，4G24/420-DSI）

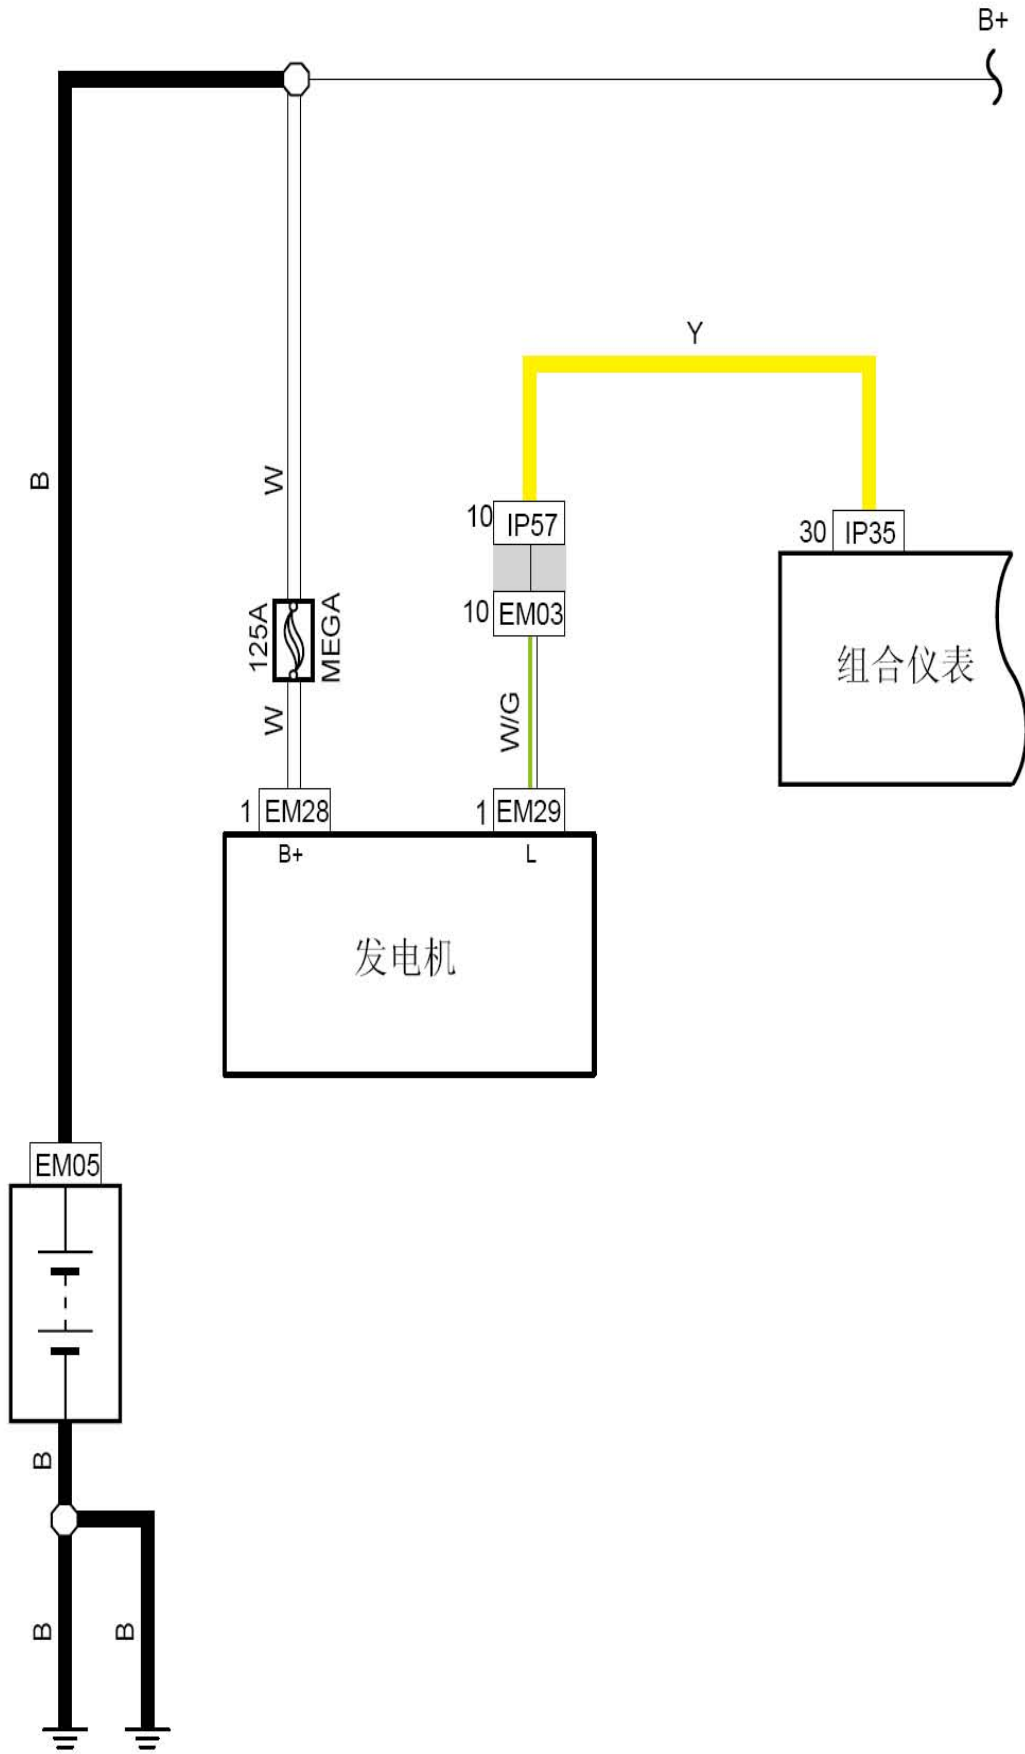

线束连接器	名称
EM05	蓄电池1线束连接器
EM15	启动电机线束连接器
EM14	启动机吸铁线束连接器
CA22	接发动机线束线束连接器
EM32	接发动机舱线束线束连接器
IP56	接发动机线束线束连接器
IP29	点火开关线束连接器

LAUNCH