


4.7 顶棚线束


顶棚线束布置图

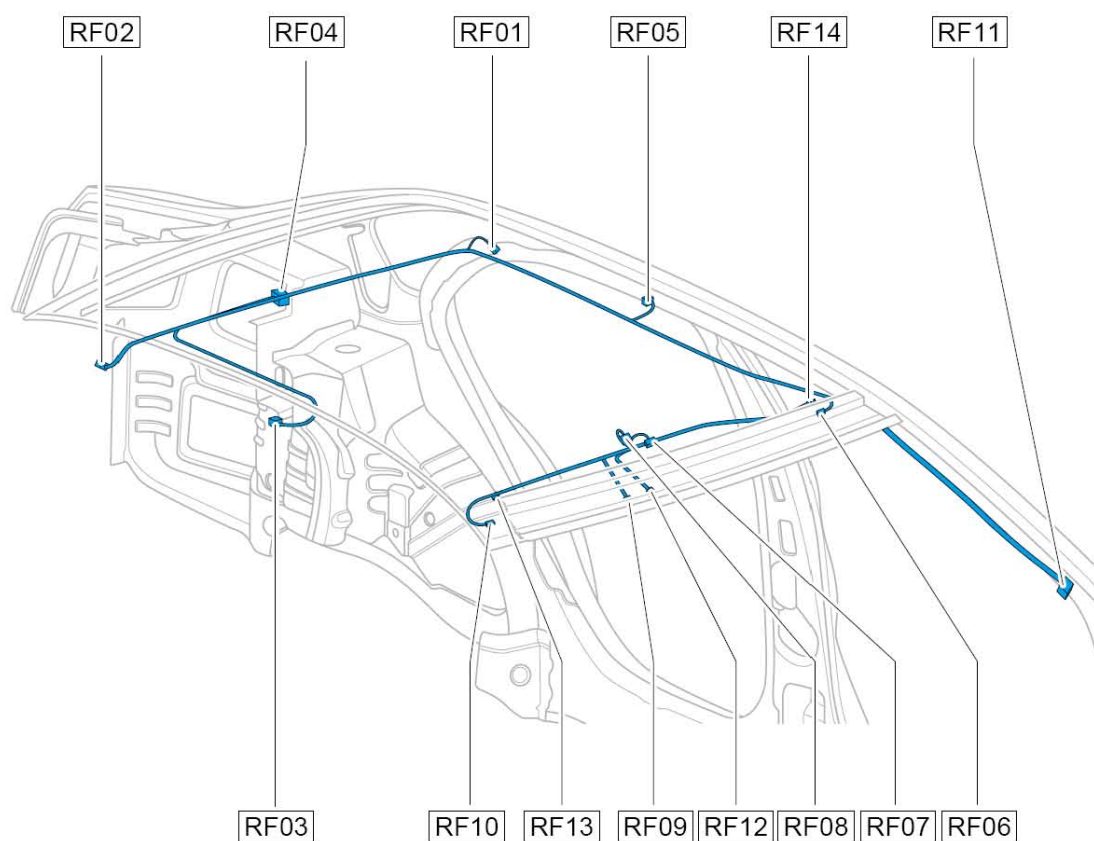


线束连接器	名称	线束连接器	名称
RF01	左后阅读灯线束连接器	RF08	前阅读灯线束连接器
RF02	右后阅读灯线束连接器	RF09	雨量传感器线束连接器
RF03	右侧气帘线束连接器	RF10	右化妆镜灯线束连接器
RF04	天窗模块线束连接器	RF11	接仪表线束线束连接器
RF05	左侧气帘线束连接器	RF12	内后视镜线束连接器
RF06	左化妆镜灯线束连接器	RF13	右化妆镜灯开关线束连接器
RF07	天窗开关线束连接器	RF14	左化妆镜灯开关线束连接器

顶棚线束连接器端子图

左后阅读灯线束连接器 RF01

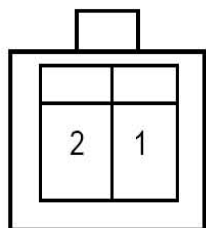


右后阅读灯线束连接器 RF02

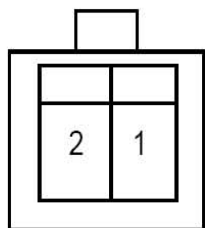


右侧气帘线束连接器 RF03




天窗模块线束连接器 RF04

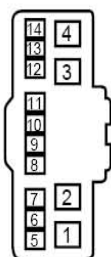


左侧气帘线束连接器 RF05

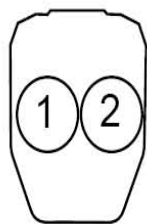


左化妆镜灯线束连接器 RF06

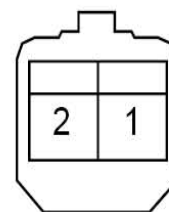


天窗开关线束连接器 RF07

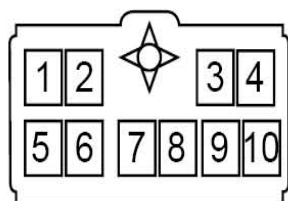


前阅读灯线束连接器 RF08

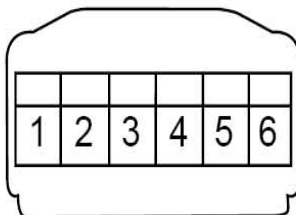


雨量传感器线束连接器 RF09

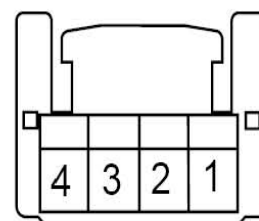


右化妆镜灯线束连接器 RF10

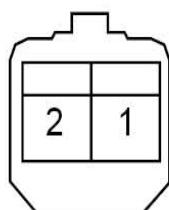


接仪表线束线束连接器 RF11

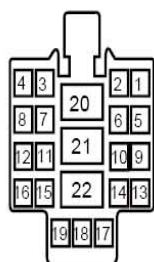


内后视镜线束连接器 RF12

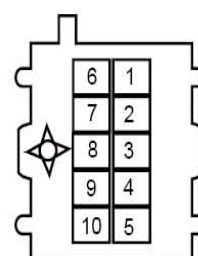

右化妆镜灯开关线束连接器 RF13

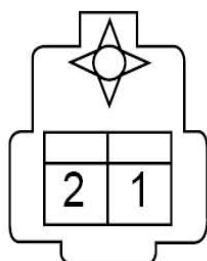


左化妆镜灯开关线束连接器 RF14

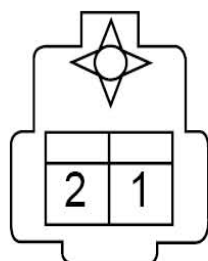

4.8 底板线束

底板线束布置图（左侧）

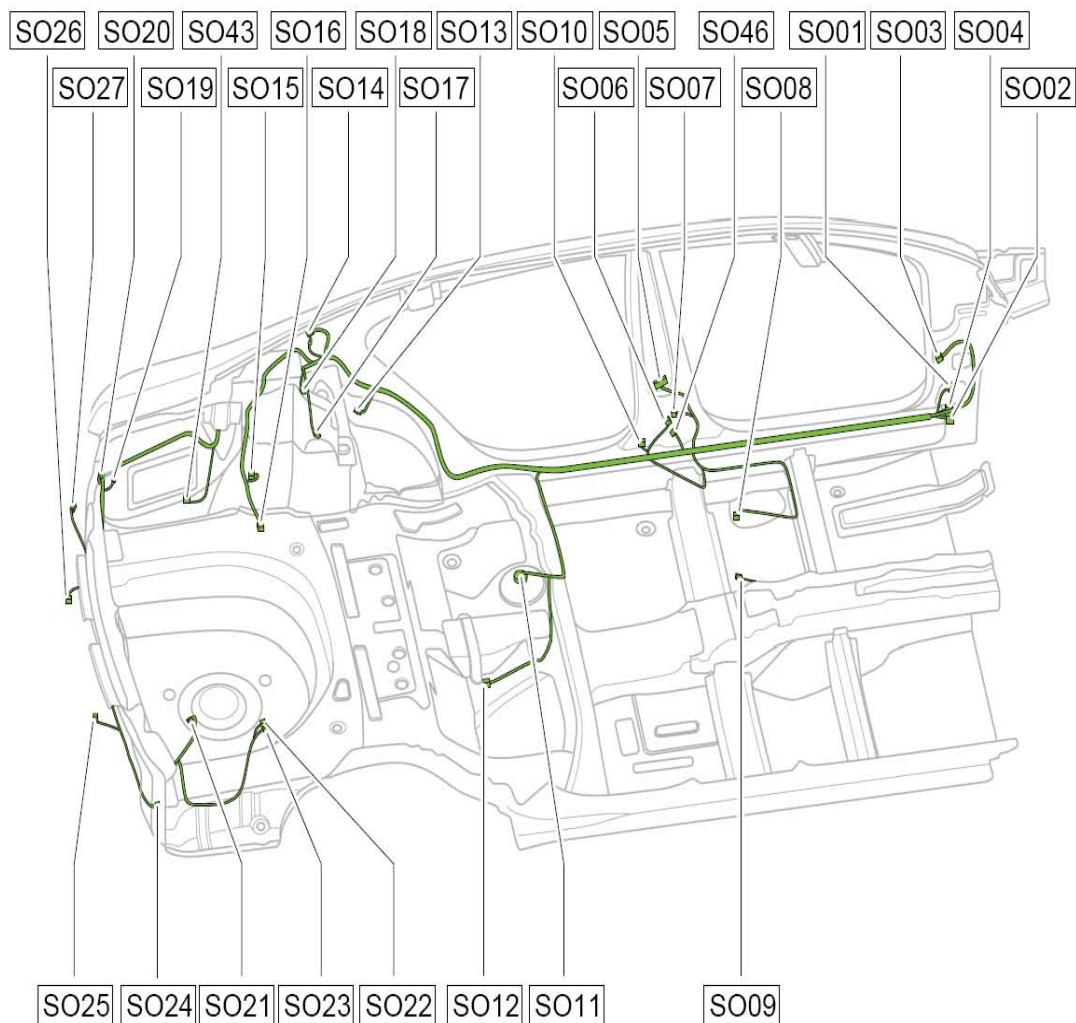


线束连接器	名称	线束连接器	名称
S001	接仪表线束1线束连接器	S016	高位制动灯线束连接器
S002	接仪表线束3线束连接器	S017	空气净化器线束连接器
S003	中央配电盒线束连接器	S018	低音扬声器线束连接器
S004	接发动机舱线束线束连接器	S019	行李箱线束线束连接器
S005	左后门线束连接器	S020	左后组合灯线束连接器
S006	驾驶员侧安全带预紧线束连接器	S021	右后组合灯线束连接器
S007	左侧安全气囊线束连接器	S022	倒车灯雷达模块B线束连接器

S008	电动座椅线束连接器	S023	倒车雷达模块A线束连接器
S009	驾驶员安全带开关线束连接器	S024	右后雷达线束连接器
S010	左侧碰传感器线束连接器	S025	右后侧雷达线束连接器
S011	油泵线束连接器	S026	左后侧雷达线束连接器
S012	后座椅调节线束连接器	S027	左后雷达线束连接器
S013	左后轮速传感器线束连接器	S043	后备用电源线束连接器
S014	后除霜线束连接器	S045	AFS控制器线束连接器
S015	行李箱灯线束连接器	S046	驾驶员座椅氛围灯线束连接器 (DSI)


LAUNCH

底板线束连接器端子图（左侧）


接仪表线束1线束连接器 SO01

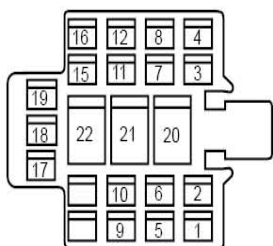


接仪表线束2线束连接器 SO02

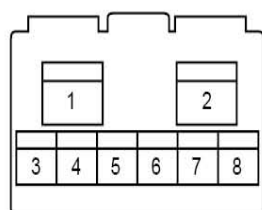


接发动机舱线束线束连接器 SO04

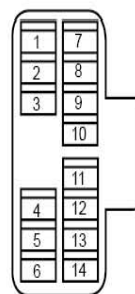


接室内保险丝、继电器盒线束连接器 SO03

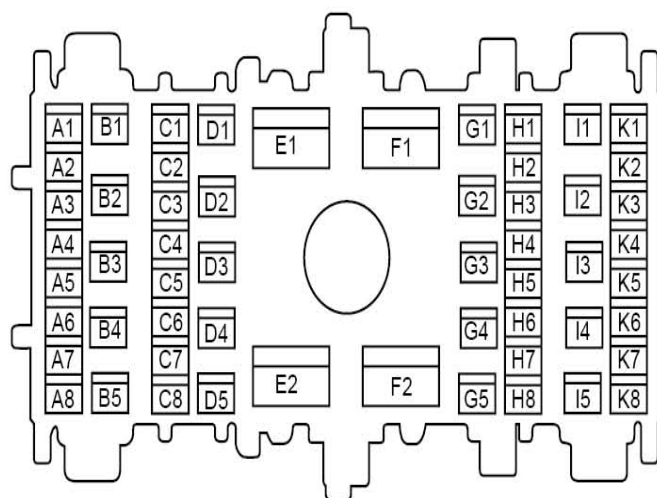


接左后门线束线束连接器 SO05

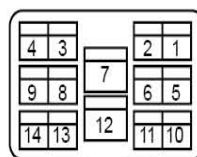


驾驶员侧安全带预紧线束连接器 SO06

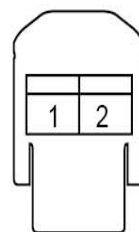


左侧安全气囊线束连接器 SO07

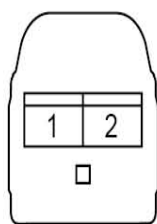


电动座椅线束连接器 SO08

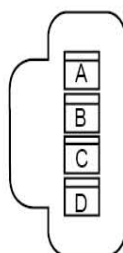


安全带锁扣开关线束连接器 SO09

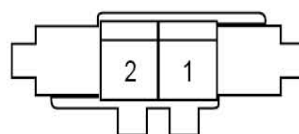


左侧碰传感器线束连接器 SO10

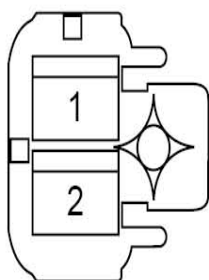

油泵线束连接器 SO11

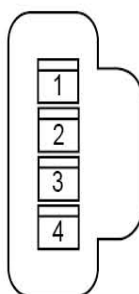


后座椅调节线束连接器 SO12

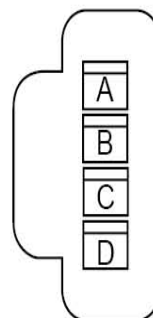


底板线束连接器端子图（左侧，续）


左后轮速传感器线束连接器 SO13

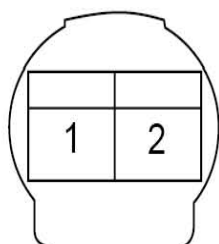


后除霜线束连接器 SO14

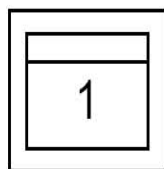


行李箱灯线束连接器 SO15

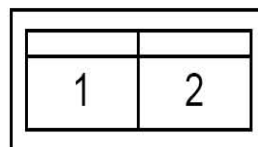

高位制动灯线束连接器 SO16

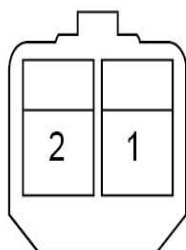


空气净化器线束连接器 SO17

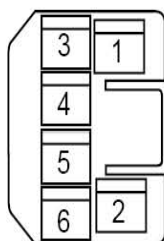


低音扬声器线束连接器 SO18




接行李箱线束连接器 SO19

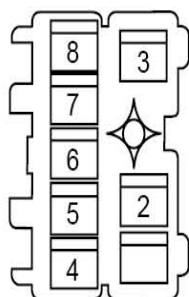


左后组合灯线束连接器 SO20

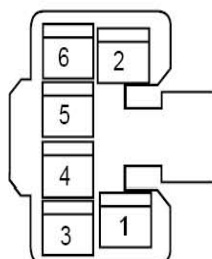


右后组合灯线束连接器 SO21

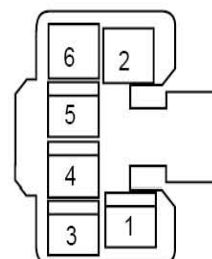


倒车灯雷达模块B线束连接器 SO22

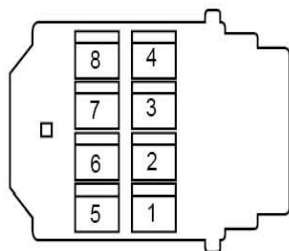


倒车雷达模块A线束连接器 SO23

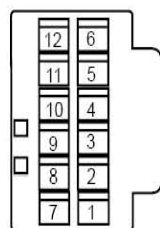


左/右后雷达线束连接器 SO24/SO25

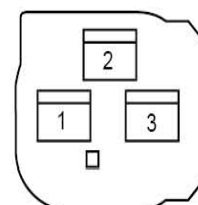


左/右后侧雷达线束连接器 SO26/SO27

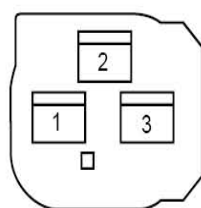

后备用电源线束连接器 SO43

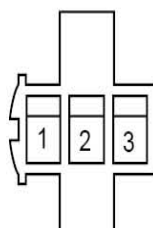


AFS控制器线束连接器 SO45

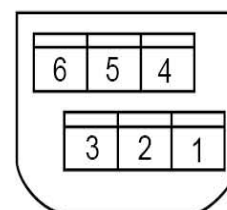

底板线束连接器端子图（左侧，续1）

驾驶员座椅氛围灯线束连接器 SO46

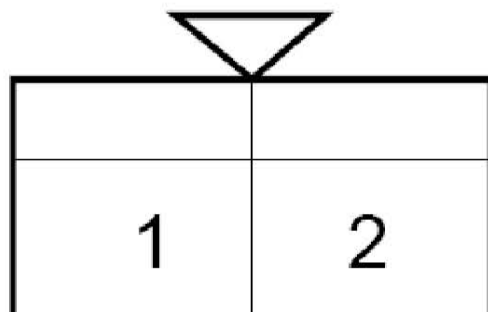

底板线束布置图（右侧）




线束连接器	名称	线束连接器	名称
S028	天线电源线束连接器	S035	乘员安全带开关线束连接器
S029	低音扬声器线束连接器	S036	接仪表线束1线束连接器
S030	右后轮速传感器线束连接器	S037	接右后门线束连接器
S031	右碰撞传感器线束连接器	S038	接仪表线束2线束连接器
S032	预紧式安全带线束连接器	S044	BMBS控制单元线束连接器
S033	右侧安全气囊线束连接器	S047	乘员侧座椅氛围灯线束连接器
S034	乘客座椅模块线束连接器	S048	乘员安全带未系提醒

底板线束连接器端子图（右侧）


天线电源线束连接器 S028




低音扬声器线束连接器 S029




右后轮速传感器线束连接器 S030

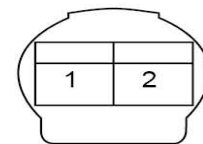


右碰撞传感器线束连接器 S031

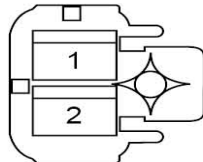


预紧式安全带线束连接器 S032

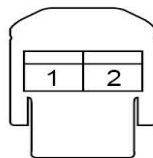


右侧安全气囊线束连接器 S033

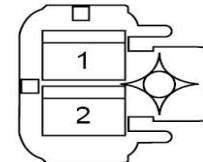


乘客座椅模块线束连接器 S034

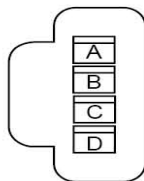


乘员安全带开关线束连接器 S035

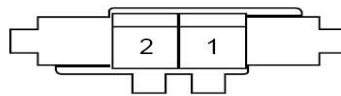


接仪表线束1线束连接器 S036

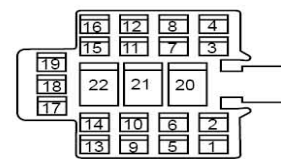


接右后门线束连接器 S037

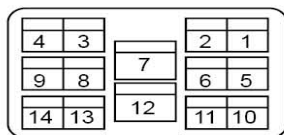


接仪表线束2线束连接器 S038

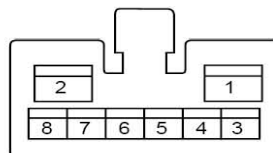


乘员侧座椅氛围灯线束连接器 S047

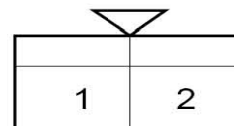


BMBS控制单元线束连接器 S044



乘员安全带未系提醒线束连接器 S048



底板线束布置图（行李箱）

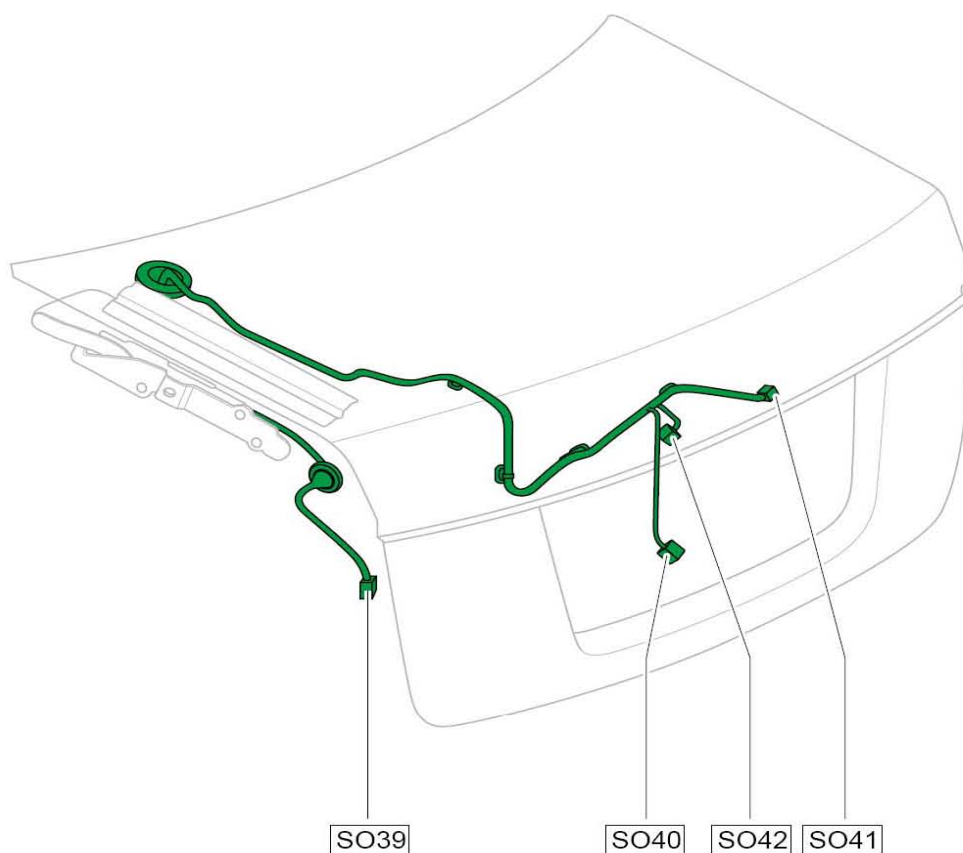




线束连接器	名称	线束连接器	名称
S039	接底板线束(左侧)线束连接器	S041	右牌照灯线束连接器
S040	左牌照灯线束连接器	S042	后备箱锁

底板线束连接器端子图（行李箱）

接底板线束（左侧）线束连接器 SO39

左牌照灯线束连接器 SO40

右牌照灯线束连接器 SO41

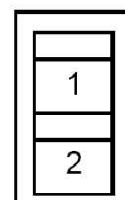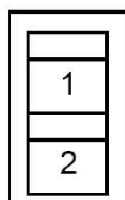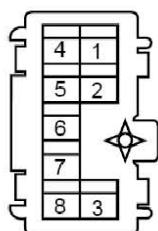

后备箱锁线束连接器 SO42

