



### 6.108 组合仪表-ECM (三菱)

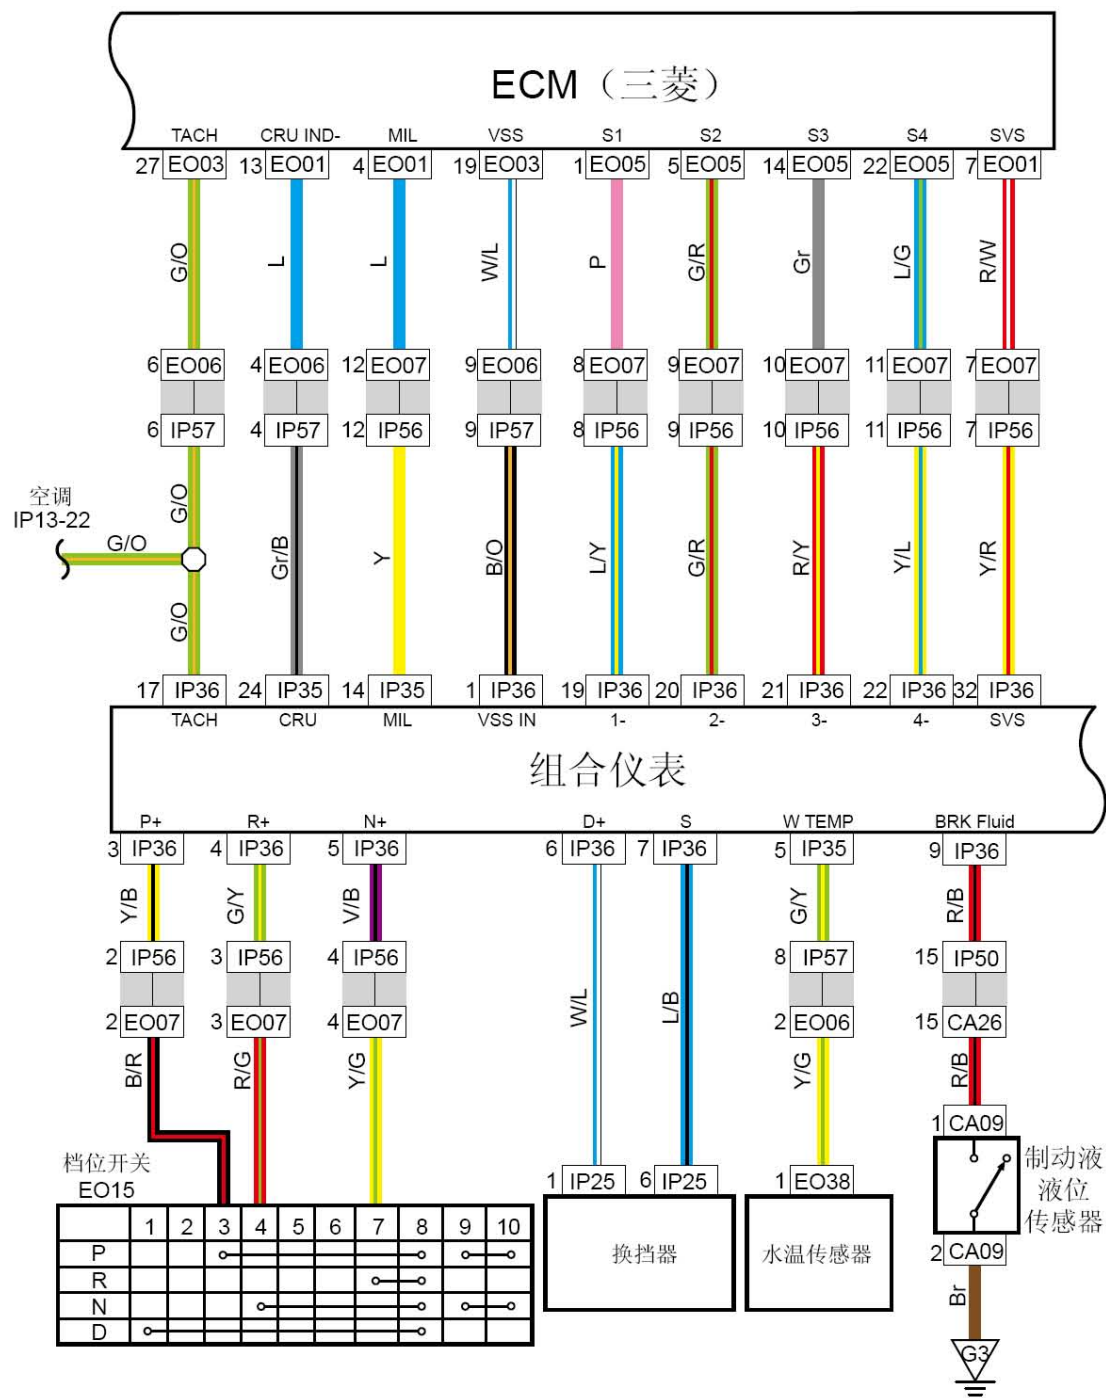

线束连接器	名称
E003	发动机控制模块3线束连接器
E001	发动机控制模块1线束连接器
E005	发动机控制模块5线束连接器
E006	接仪表线束1线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
E007	接仪表线束2线束连接器
IP56	接发动机线束线束连接器
IP55	接底板线束3线束连接器
IP35	组合仪表1线束连接器
IP36	组合仪表2线束连接器
IP25	档位开关线束连接器
E038	水温传感器线束连接器
IP50	接发动机舱线束1线束连接器
CA26	接仪表线束1线束连接器
CA09	制动液液位传感器线束连接器
G3	发动机舱接地

连接点	说明
IP36-17	至空调IP13-22

### 6.109 组合仪表-ECM (德尔福, 4G63)

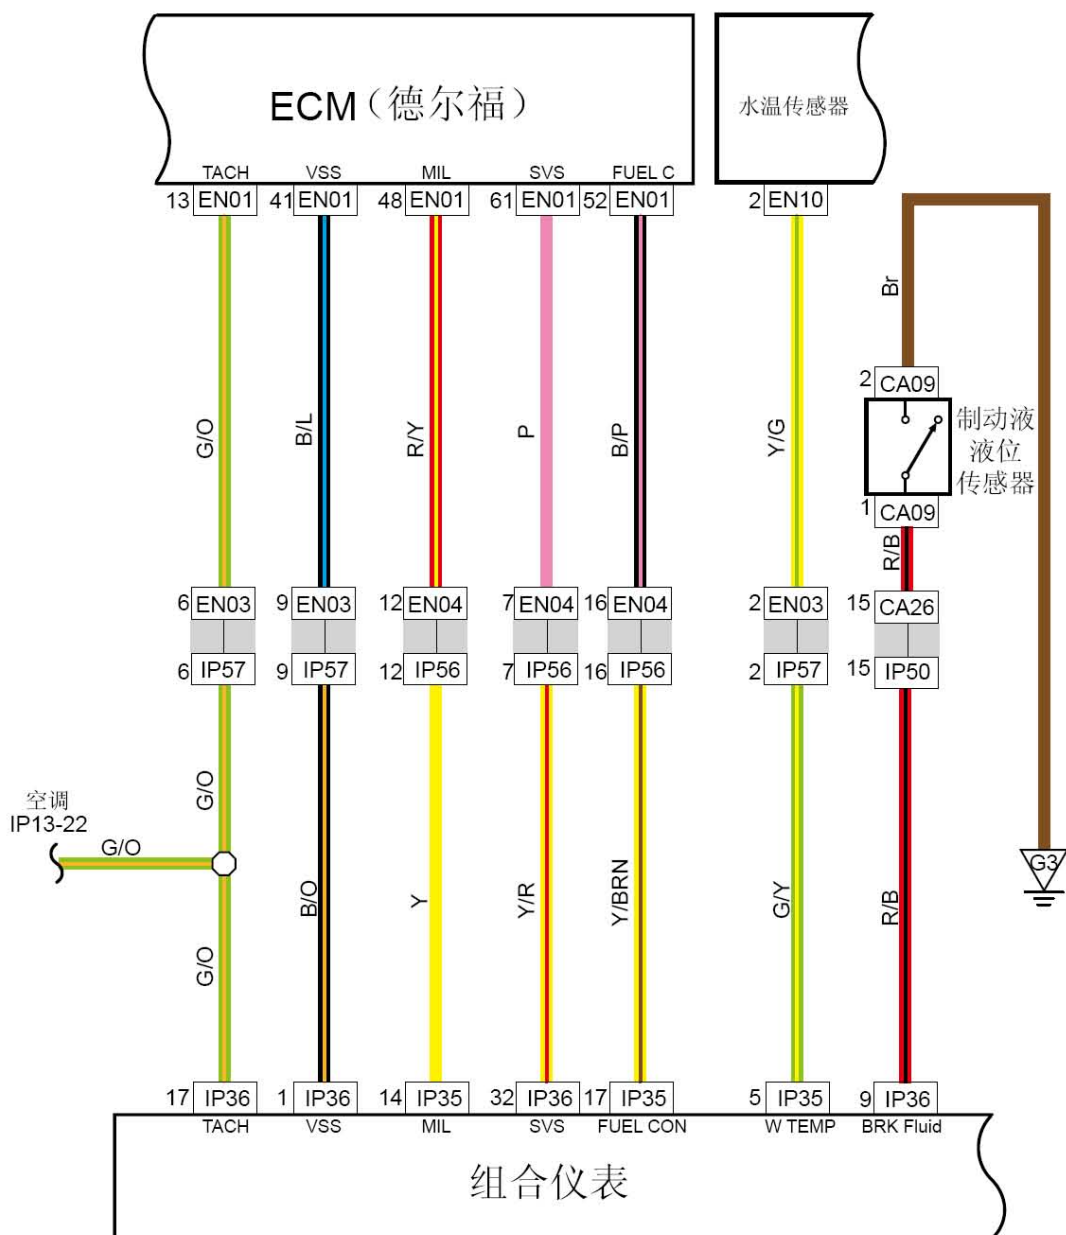


线束连接器	名称
EN01	发动机控制模块C线束连接器
EN10	水温传感器线束连接器
EN03	接仪表线束1线束连接器
EN04	接仪表线束2线束连接器
IP56	接发动机线束线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
IP35	组合仪表1线束连接器
IP36	组合仪表2线束连接器
IP50	接发动机舱线束1线束连接器
CA26	接仪表线束1线束连接器
CA09	制动液液位传感器线束连接器
G3	发动机舱接地

连接点	说明
IP36-17	至空调IP13-22

LAUNCH

### 6.110 组合仪表-ECM (德尔福, 4G24/420)

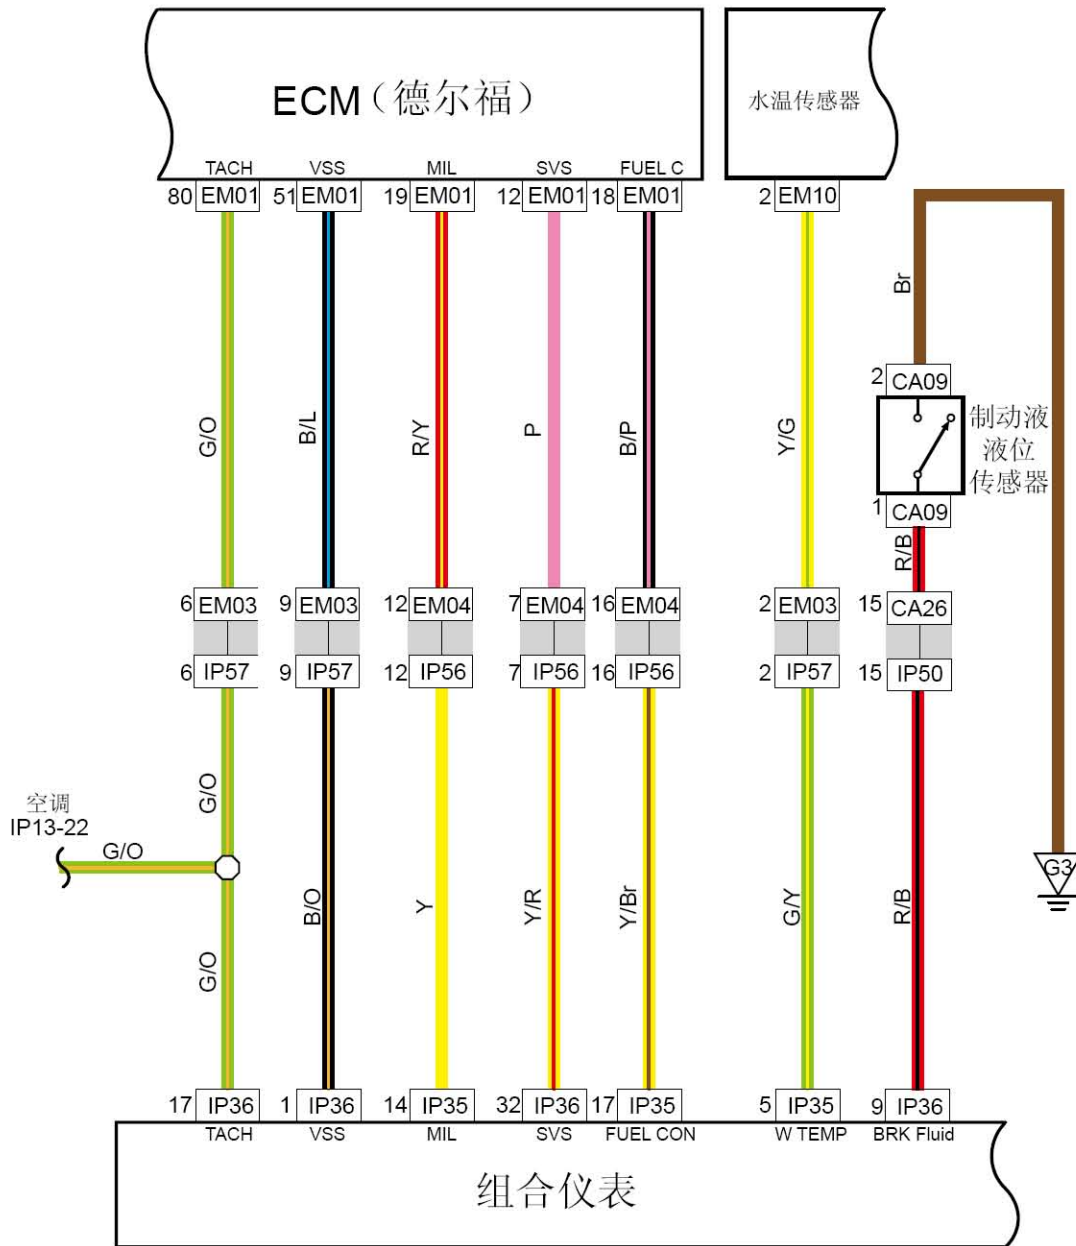


线束连接器	名称
EM01	发动机控制模块线束连接器
EM10	水温传感器线束连接器
EM03	接仪表线束1线束连接器
EM04	接仪表线束2线束连接器
IP56	接发动机线束线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
IP35	组合仪表1线束连接器
IP36	组合仪表2线束连接器
IP50	接发动机舱线束1线束连接器
CA26	接仪表线束1线束连接器
CA09	制动液液位传感器线束连接器
G3	发动机舱接地

连接点	说明
IP36-17	至空调IP13-22

LAUNCH

### 6.111 组合仪表声音警告、报警、照明 (DSI)

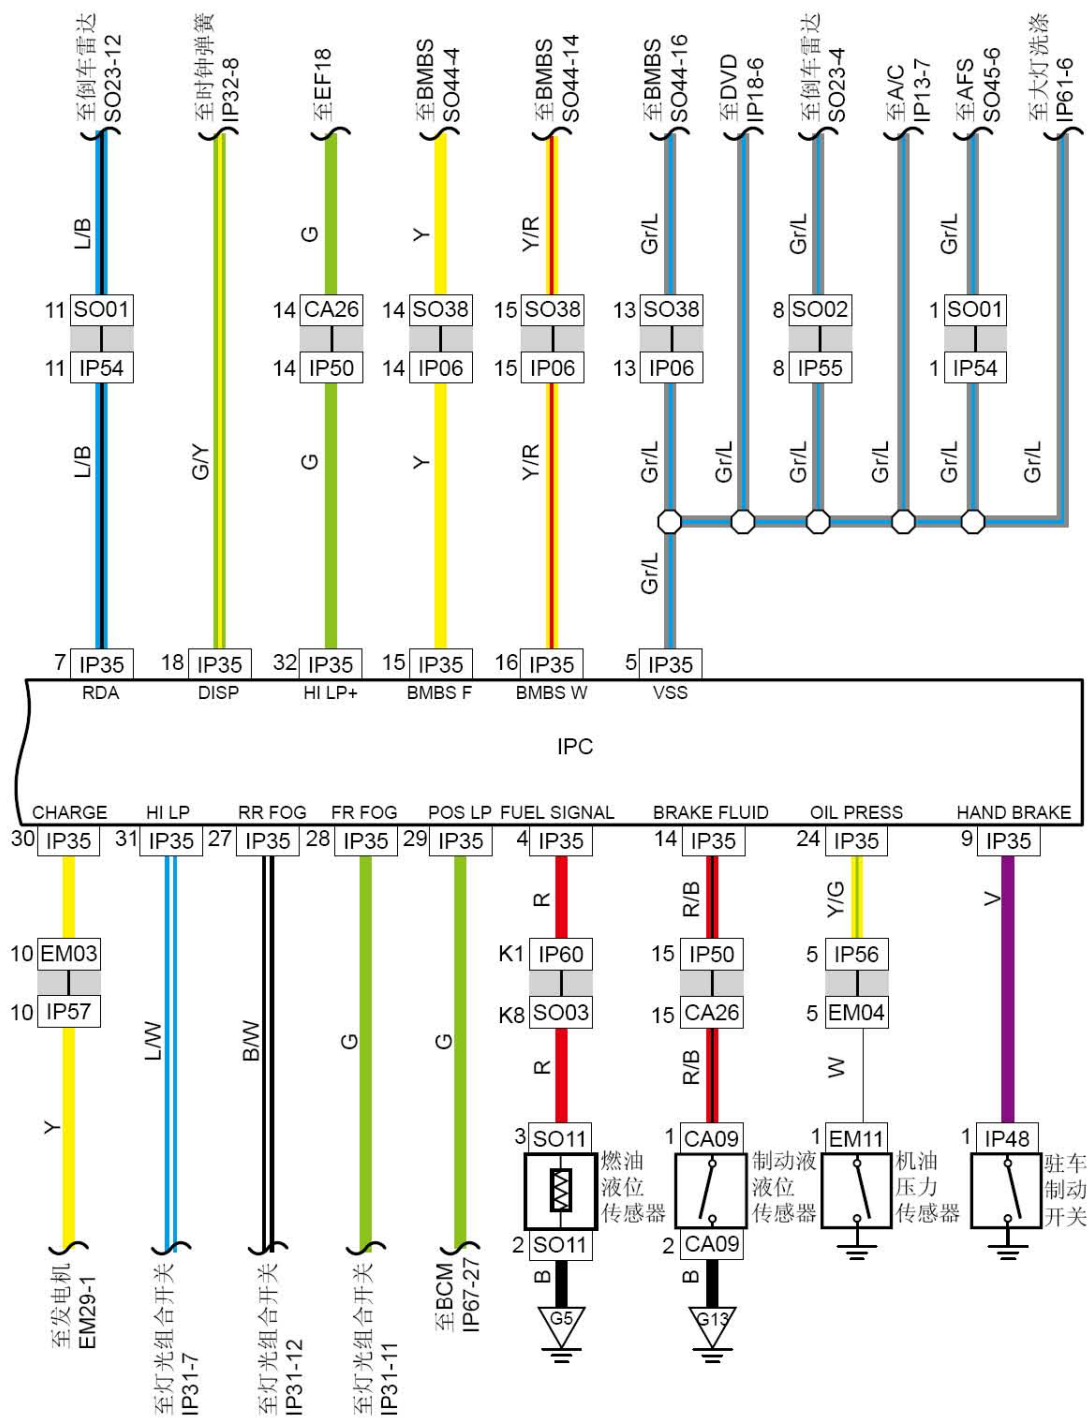


线束连接器	名称
IP35	组合仪表1线束连接器
IP54	接底板线束1线束连接C
S001	接仪表线束1线束连接器
IP50	接机舱线束1线束连接器
CA26	接仪表线束1线束连接器
IP06	接右底板线束2线束连接器
S038	接仪表线束2线束连接器
IP55	接底板线束3线束连接器
S002	接仪表线束3线束连接器
EM03	接仪表线束1线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
IP60	接仪表保险丝盒1线束连接器
S003	中央配电盒线束连接器
IP56	接发动机线束线束连接器
EM04	接仪表线束2线束连接器
S011	油泵线束连接器
CA09	制动液液位传感器线束连接器
EM11	机油压力传感器线束连接器
IP48	手刹线束连接器

连接点	说明
IP35-7	至倒车雷达S023-12
IP35-32	至EF18
IP35-15	至BMBS S044-4
IP35-16	至BMBS S044-14
IP35-5	至BMBS S044-16
	至DVD IP18-6
	至倒车雷达S023-4
	至A/C IP13-7
	至AFS S045-6
IP35-5	至大灯洗涤 IP61-6
IP35-30	至发电机EM29-1
IP35-31	至灯光组合开关IP31-7
IP35-27	至灯光组合开关IP31-12
IP35-28	至灯光组合开关IP31-11
IP35-29	至BCM IP67-27



### 6.112 组合仪表-开关

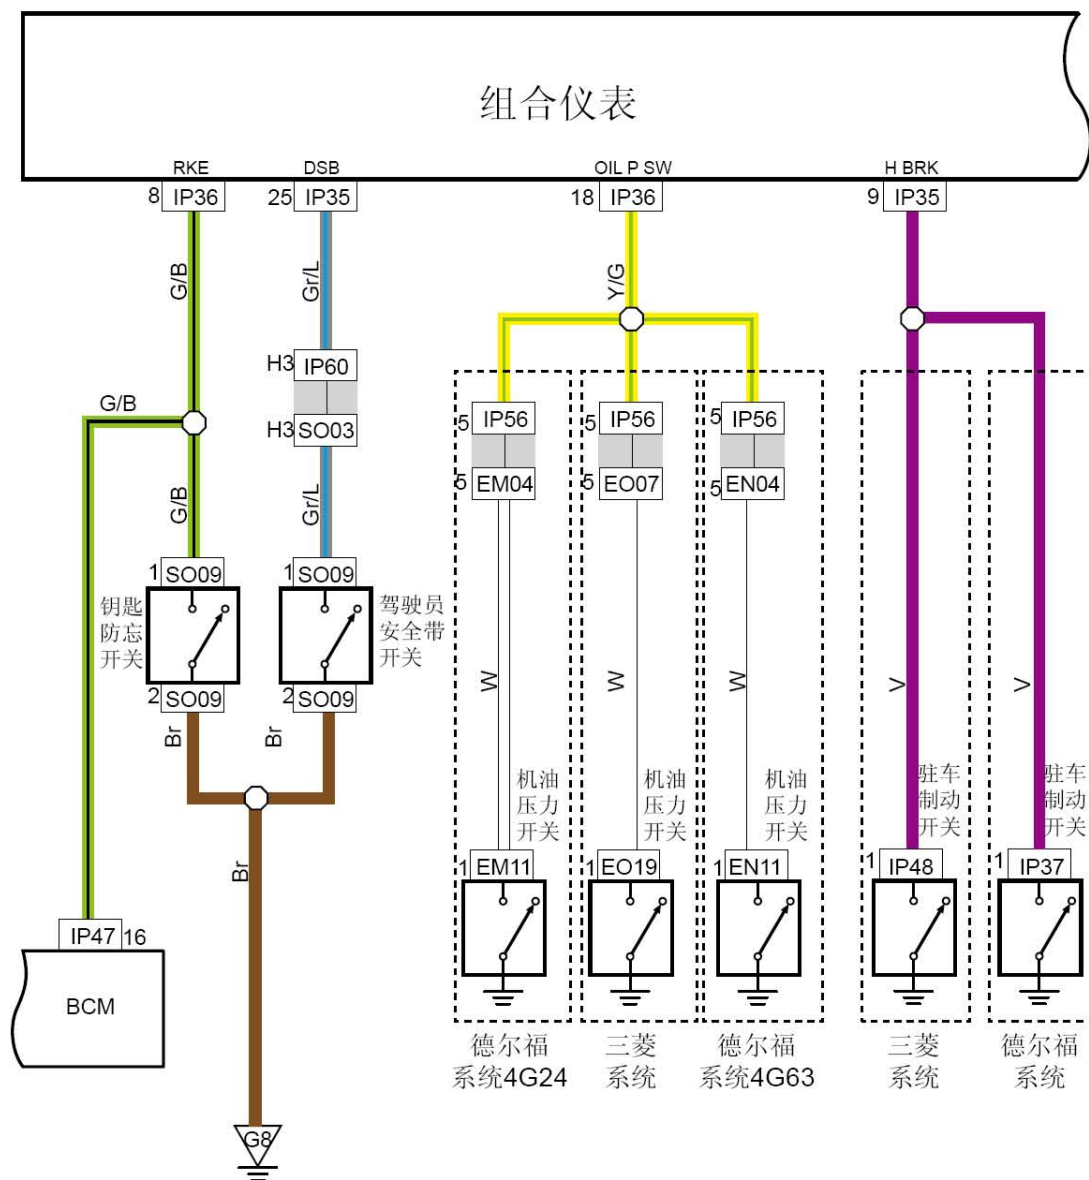

线束连接器	名称
IP36	组合仪表2线束连接器
IP35	组合仪表1线束连接器
IP30	钥匙防忘线束连接器
IP12	超速报警开关线束连接器
IP46	车身控制模块3线束连接器
IP47	车身控制模块4线束连接器
IP48	脚刹开关/手刹线束连接器
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
S003	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
S009	驾驶员安全带开关线束连接器
IP26	室内温度传感器线束连接器
E007	接仪表线束2线束连接器
E019	机油压力传感器线束连接器
IP37	手刹开关线束连接器
EN04	接仪表线束2线束连接器
EM04	接仪表线束2线束连接器
EN11	机油压力传感器线束连接器
EM11	机油压力传感器线束连接器
G8	仪表接地