


线束连接器	名称
E009	蓄电池2线束连接器
CA23	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP59	接室内保险丝、继电器2线束连接器
IP60	接室内保险丝、继电器1线束连接器
IP56	接发动机线束线束连接器
E007	接仪表线束2线束连接器
CA22	接发动机线束线束连接器
E043	接发动机舱线束线束连接器
IP29	点火开关线束连接器

连接点	说明
B	主继电器电源输出（三菱）
E043-A3	至ECM E002-27
E007-15	至档位开关E015-10
E007-15	至ECM E002-21

LAUNCH


6.2 电源配电图 (德尔福, 4G63)

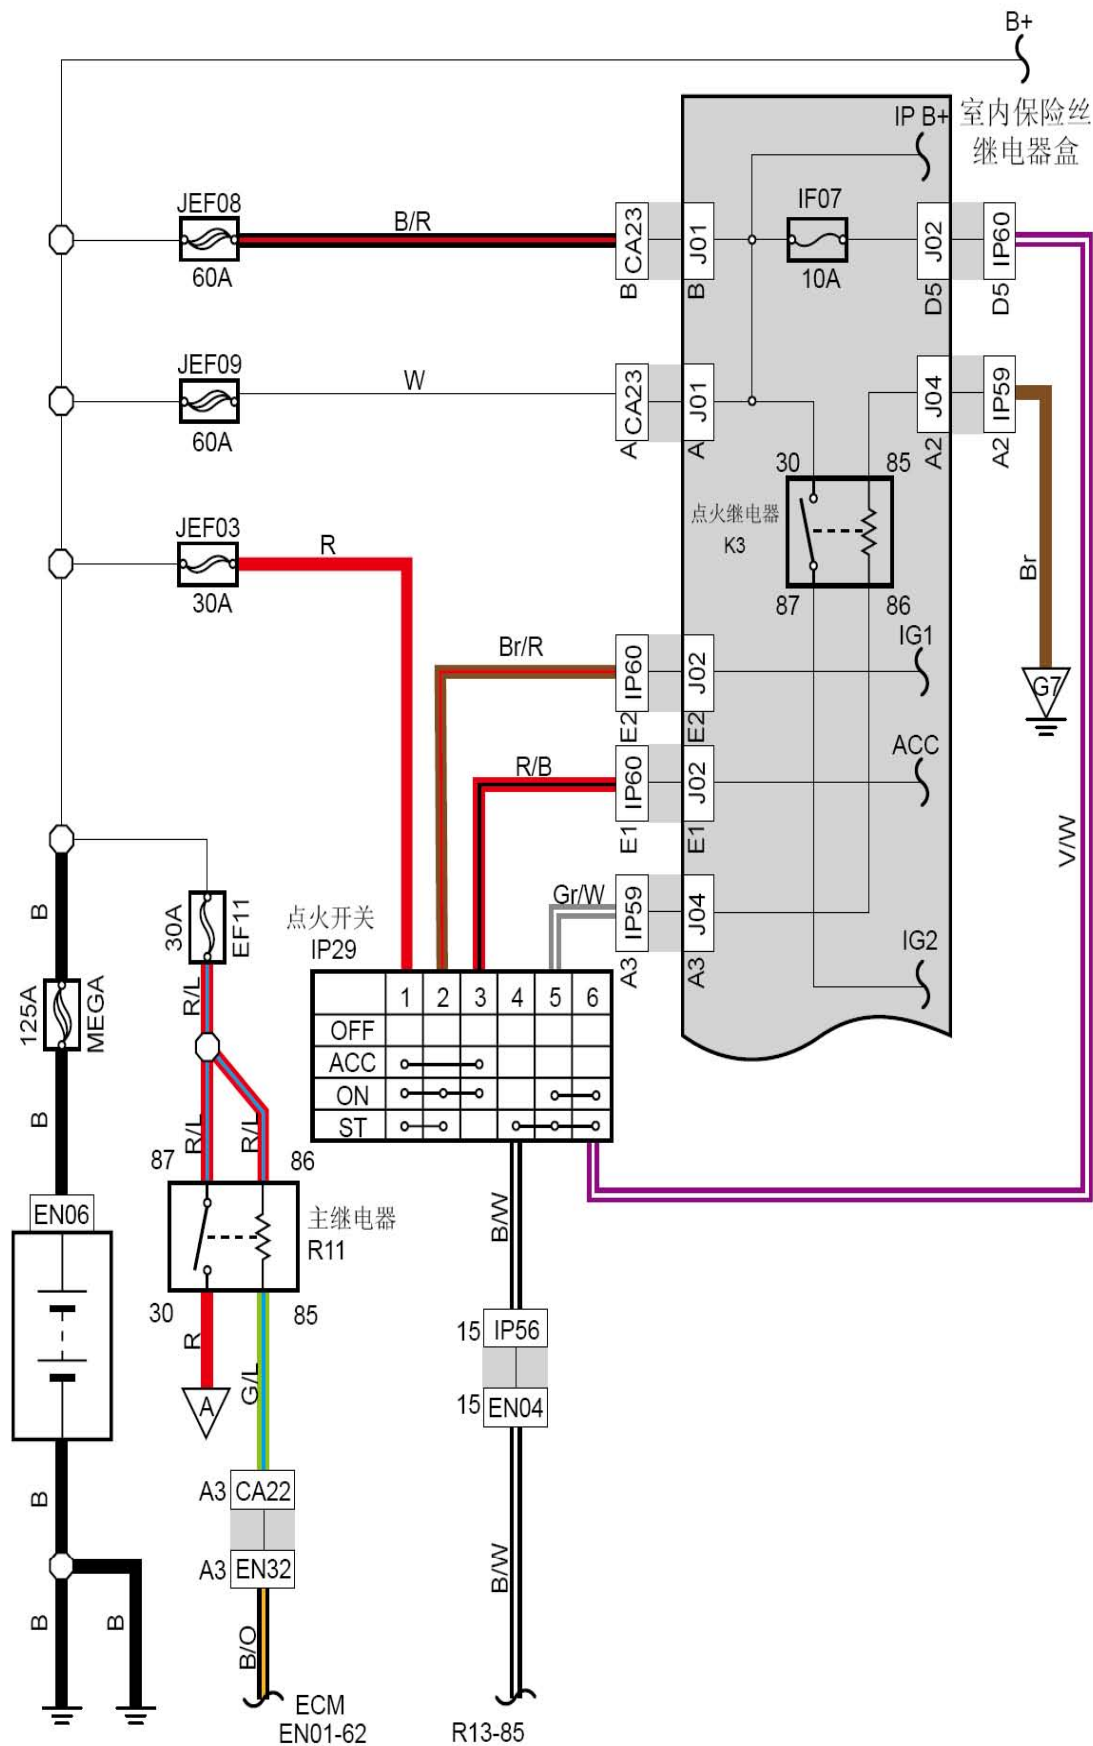

线束连接器	名称
EN06	蓄电池2线束连接器
CA23	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP59	接室内保险丝、继电器2线束连接器
IP60	接室内保险丝、继电器1线束连接器
IP56	接发动机线束线束连接器
EN04	接仪表线束2线束连接器
CA22	接发动机线束线束连接器
EN32	接发动机舱线束线束连接器
IP29	点火开关线束连接器
G7	仪表接地

连接点	说明
A	主继电器电源输出（德尔福）
EN32-A3	至ECM EN01-62
IP29-4	至启动继电器R13-85

6.3 电源配电图（德尔福，4G24/420）

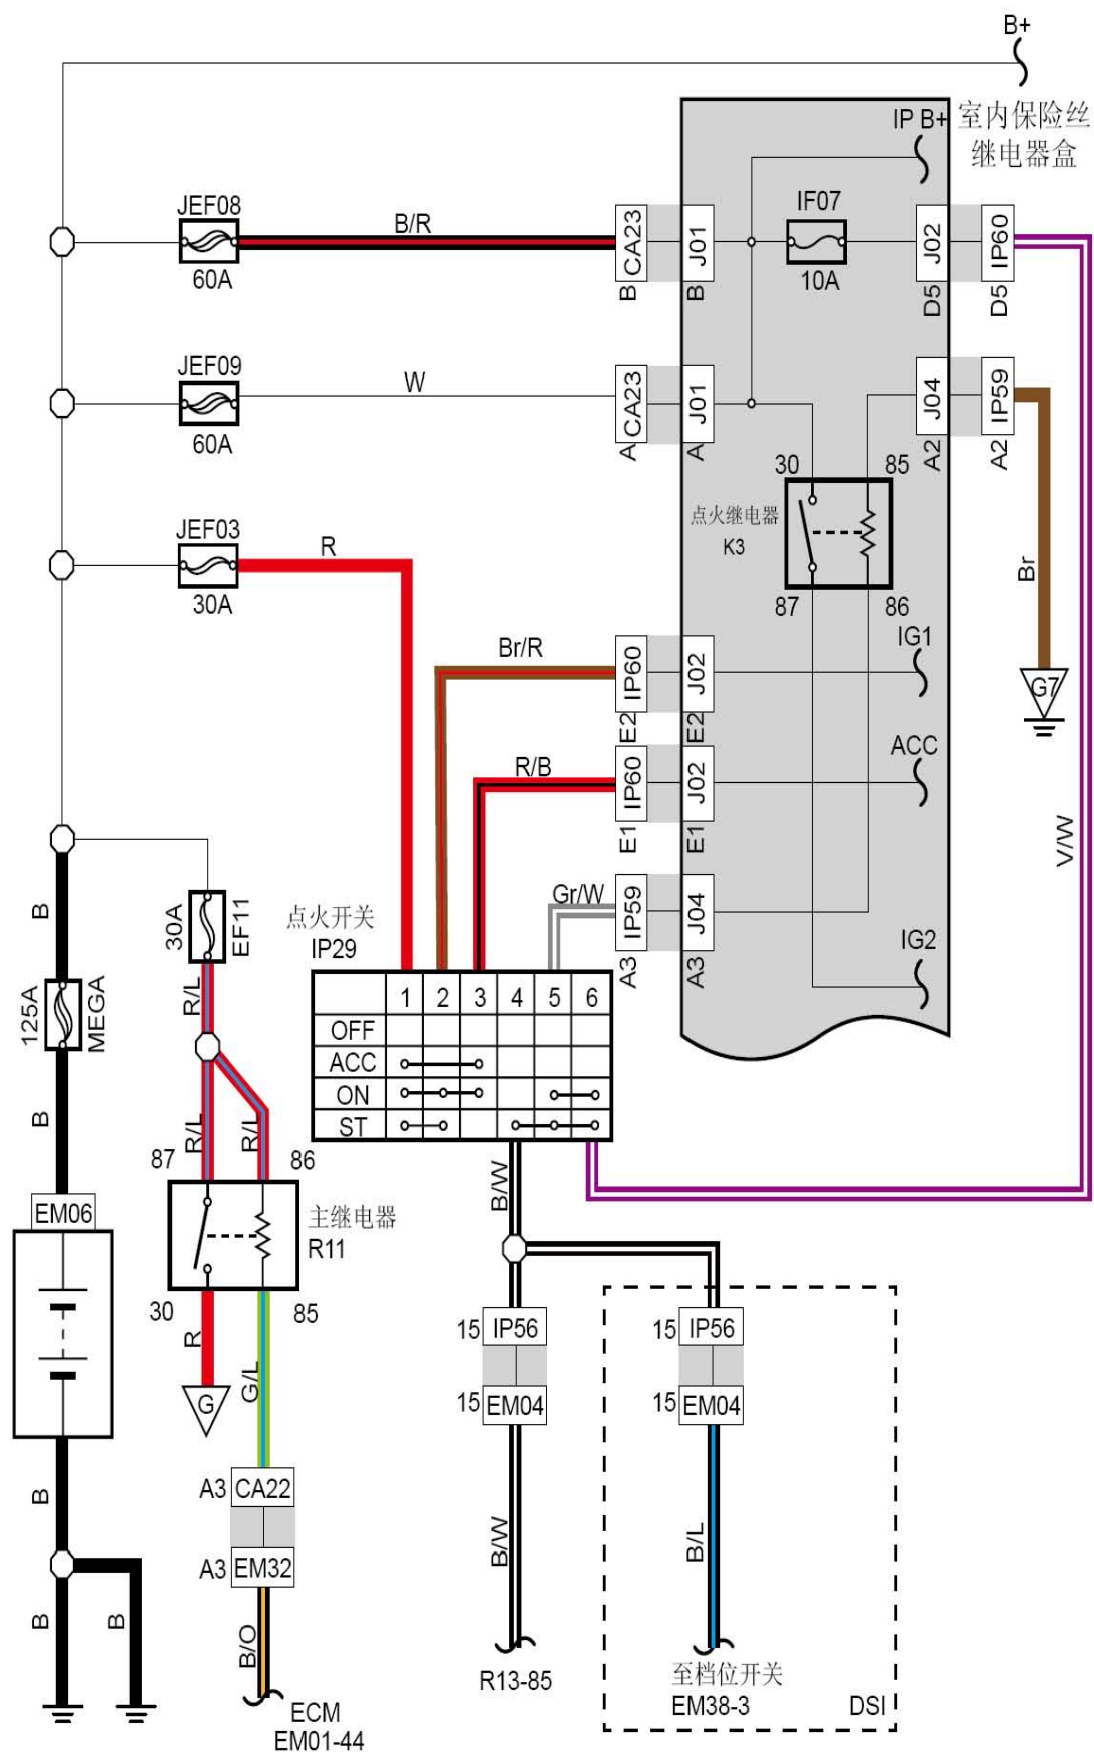

线束连接器	名称
EM06	蓄电池2线束连接器
CA23	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP59	接室内保险丝、继电器2线束连接器
IP60	接室内保险丝、继电器1线束连接器
IP56	接发动机线束线束连接器
EN04	接仪表线束2线束连接器
CA22	接发动机线束线束连接器
EM32	接发动机舱线束线束连接器
IP29	点火开关线束连接器
G7	仪表接地

连接点	说明
G	主继电器电源输出（德尔福，4G24）
EM32-A3	至ECM EM01-44
IP29-4	至启动继电器R13-85