



6.117 蓝牙-DVD

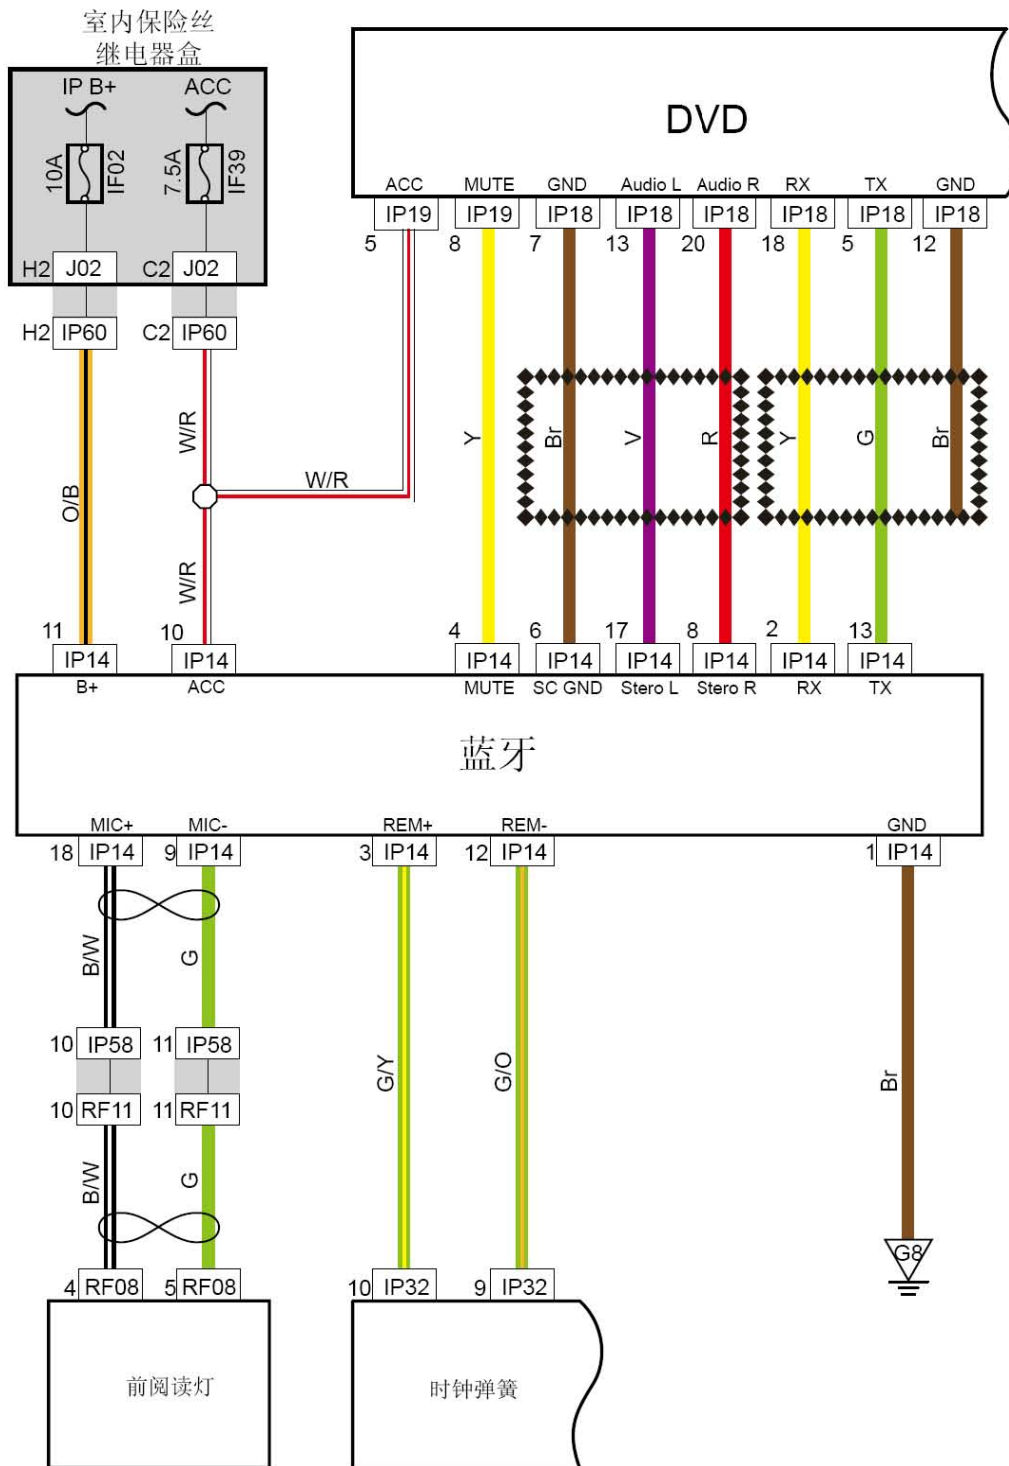

线束连接器	名称
J02	室内保险丝盒线束连接器
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
IP14	蓝牙模块线束连接器
IP19	收音机1线束连接器
IP18	收音机3线束连接器
IP58	接室内灯线束线束连接器
RF11	接仪表线束线束连接器
RF08	前阅读灯线束连接器
IP32	时钟弹簧1线束连接器
G8	仪表接地

LAUNCH


6.118 诊断端口

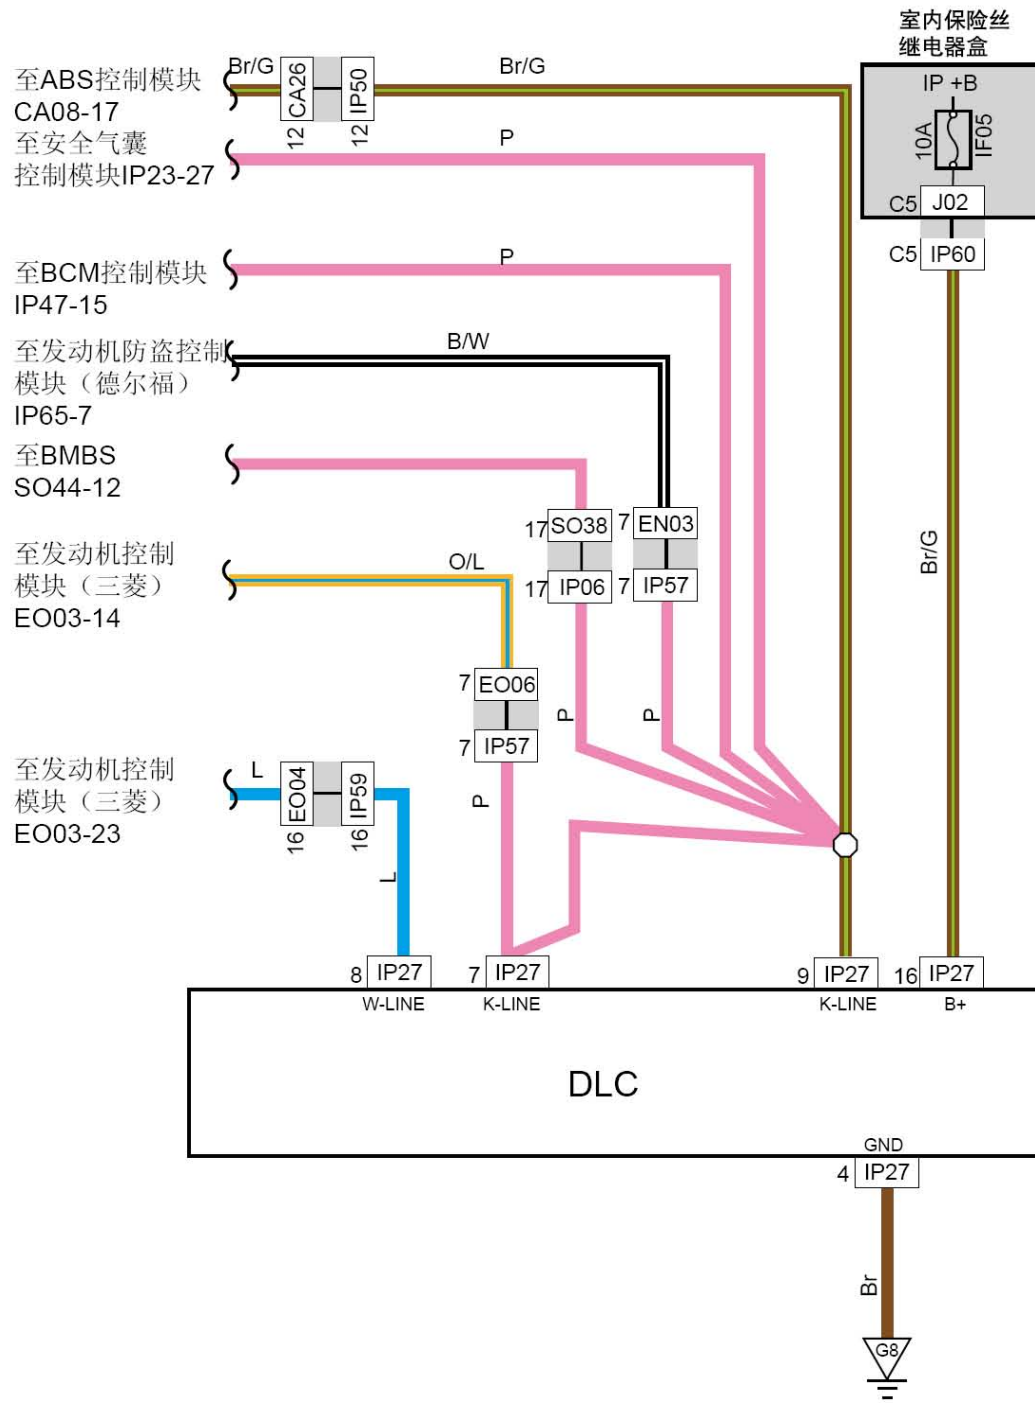

线束连接器	名称
CA26	接仪表线束1线束连接器
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
J02	室内保险丝盒线束连接器
E006	接仪表线束1线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
EN03	接仪表线束1线束连接器
E004	发动机控制模块4线束连接器
IP59	接室内保险丝、继电器盒2线束连接器
IP27	OBD线束连接器
G8	仪表接地

连接点	说明
IP27-9	至ABS控制模块CA08-17
IP27-9	至安全气囊控制模块IP23-27
IP27-9	至BCM控制模块IP47-15
IP27-7	至发动机防盗控制模块（德尔福） IP65-7
IP27-7	至发动机控制模块（三菱）E003-14
IP27-8	至发动机控制模块（三菱）E003-23
IP27-9	至BMBS S044-12


6.119 诊断端口 (DSI)

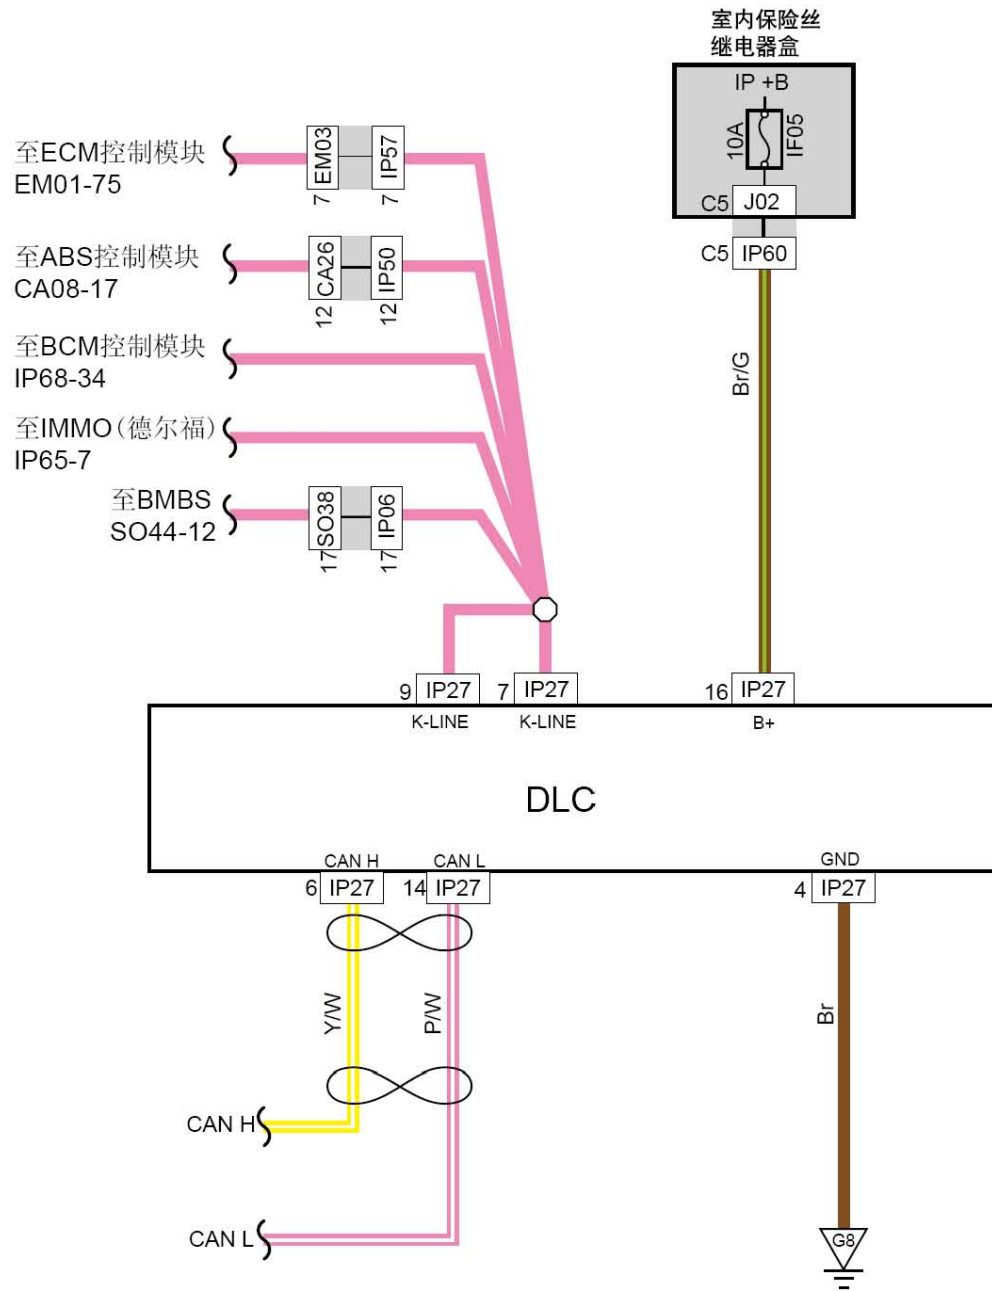

线束连接器	名称
EM03	接仪表线束1线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器
CA26	接仪表线束1线束连接器
IP50	接机舱线束1线束连接器
S038	接仪表线束2线束连接器
IP06	接右底板线束2线束连接器
J02	接室内保险丝、继电器盒
IP60	接仪表保险丝盒1线束连接器
IP27	OBD线束连接器
G8	仪表接地

连接点	说明
IP27-7/9	至ABS控制模块CA08-17
IP27-7/9	至BCM控制模块IP68-34
IP27-7/9	至发动机防盗控制模块（德尔福） IP65-7
IP27-7/9	至发动机控制模块（4G24/4G20） EM01-75
IP27-7/9	至BMBS控制模块S044-12
IP27-6	CAN-H
IP27-14	CAN-L

6.120 CAN线数据通信网络 (DSI)

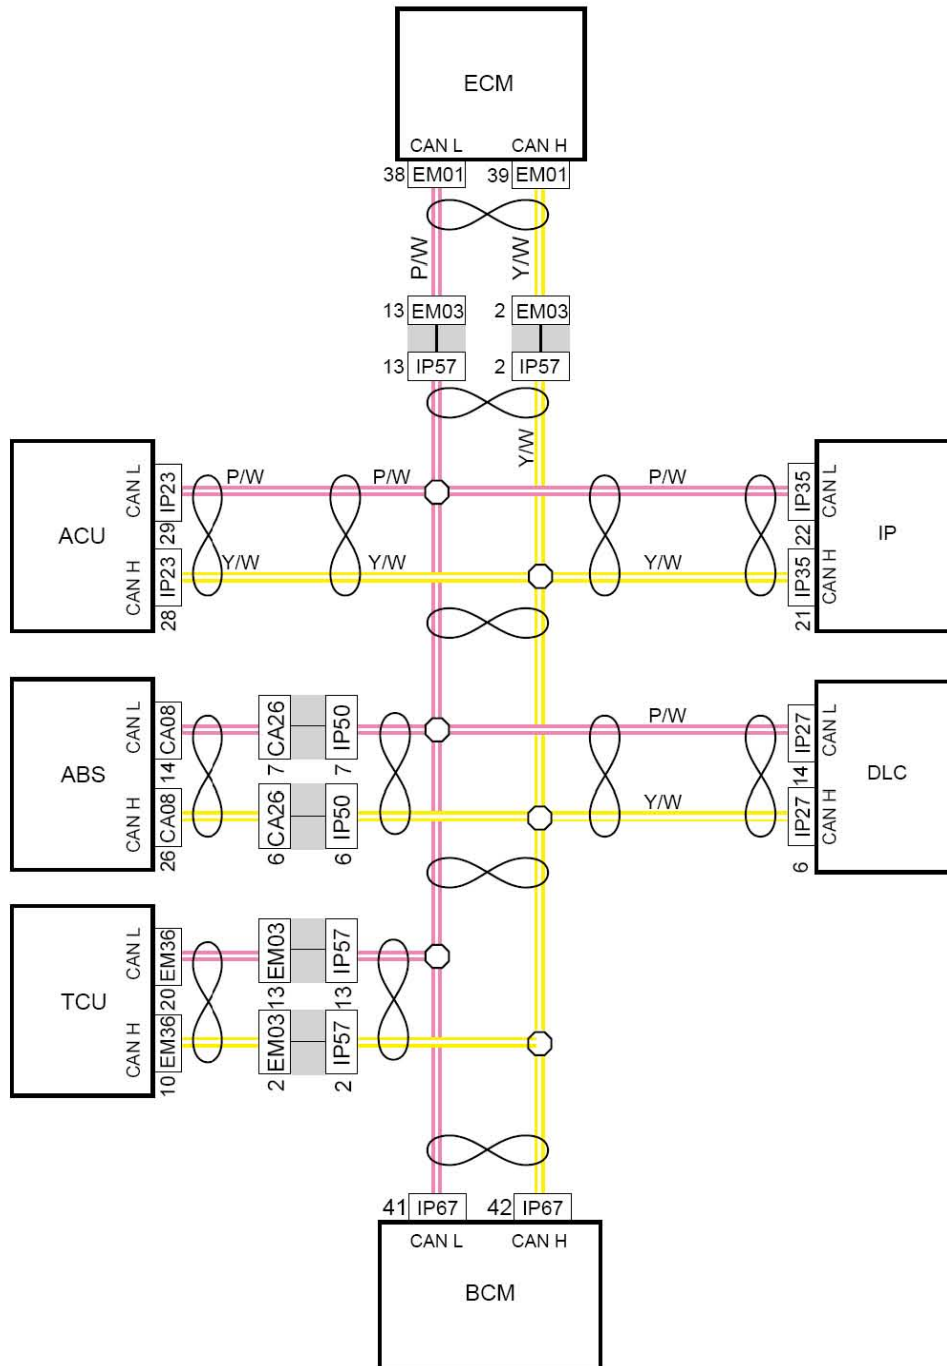

线束连接器	名称
EM01	发动机控制模块线束连接器
IP23	安全气囊模块线束连接器
IP35	组合仪表1线束连接器
IP27	诊断接口线束连接器
EM36	TCU线束连接器3
IP67	BCM线束连接器1（DSI）
EM03	接仪表线束1线束连接器
IP57	接发动机线束线束连接器

LAUNCH