


### 6.100 倒车灯（三菱、德尔福4G63）

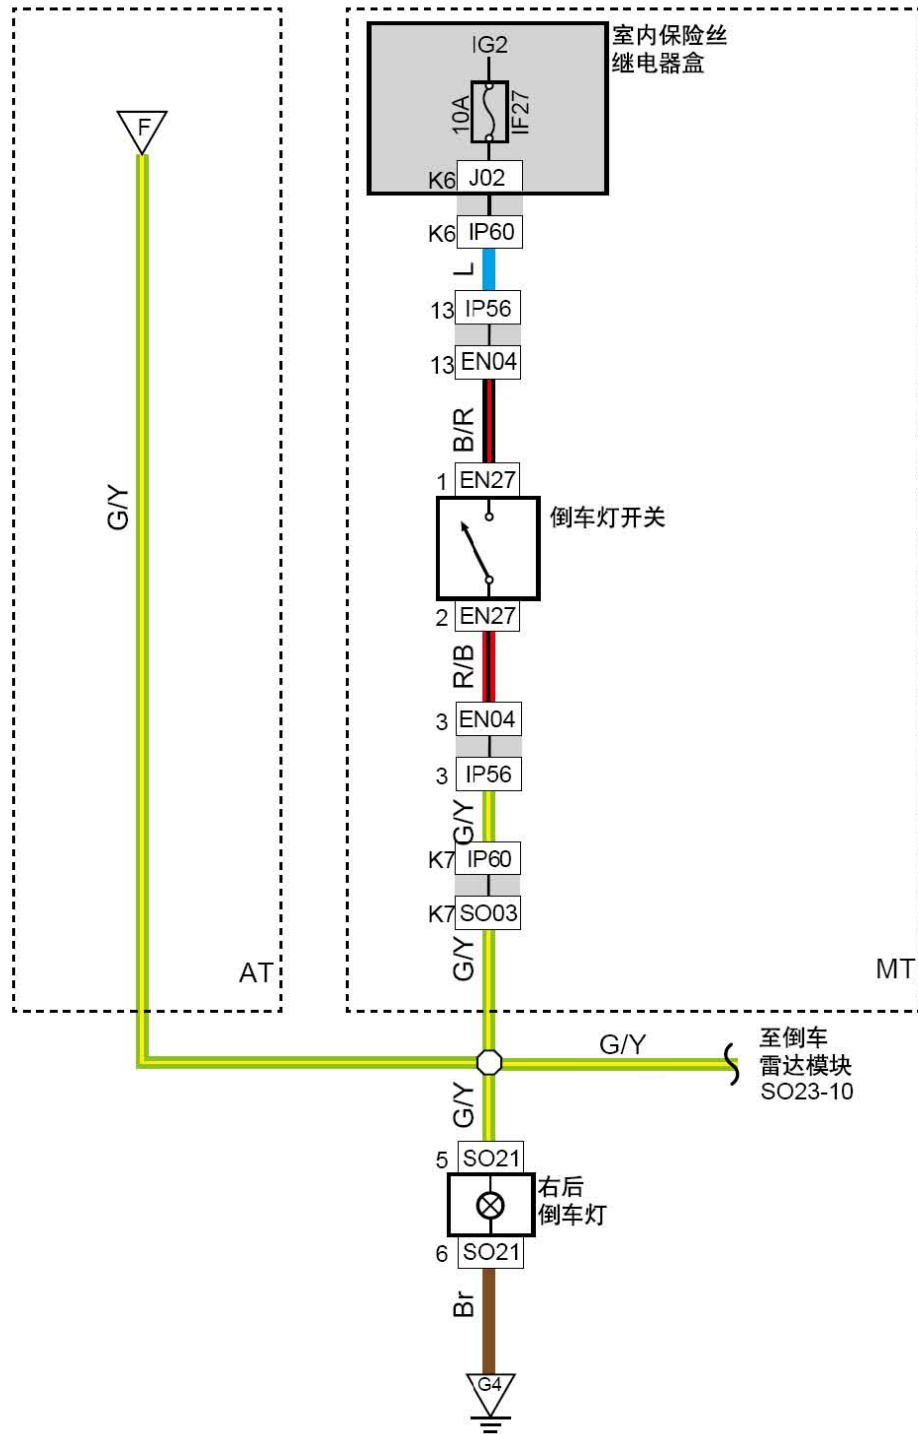


线束连接器	名称
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
J02	室内保险丝盒背面线束接插件
IP56	接发动机线束线束连接器
EN04	接仪表线束2线束连接器
EN27	倒档开关线束连接器
IP58	接室内灯线束线束连接器
RF11	接仪表线束线束连接器
S003	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
S021	右后组合灯线束连接器
G4	底板线束（左侧）

连接点	说明
F	至档位开关
EN27-2	至倒车雷达模块S023-10

LAUNCH

### 6.101 倒车灯（三菱、德尔福4G24/420）

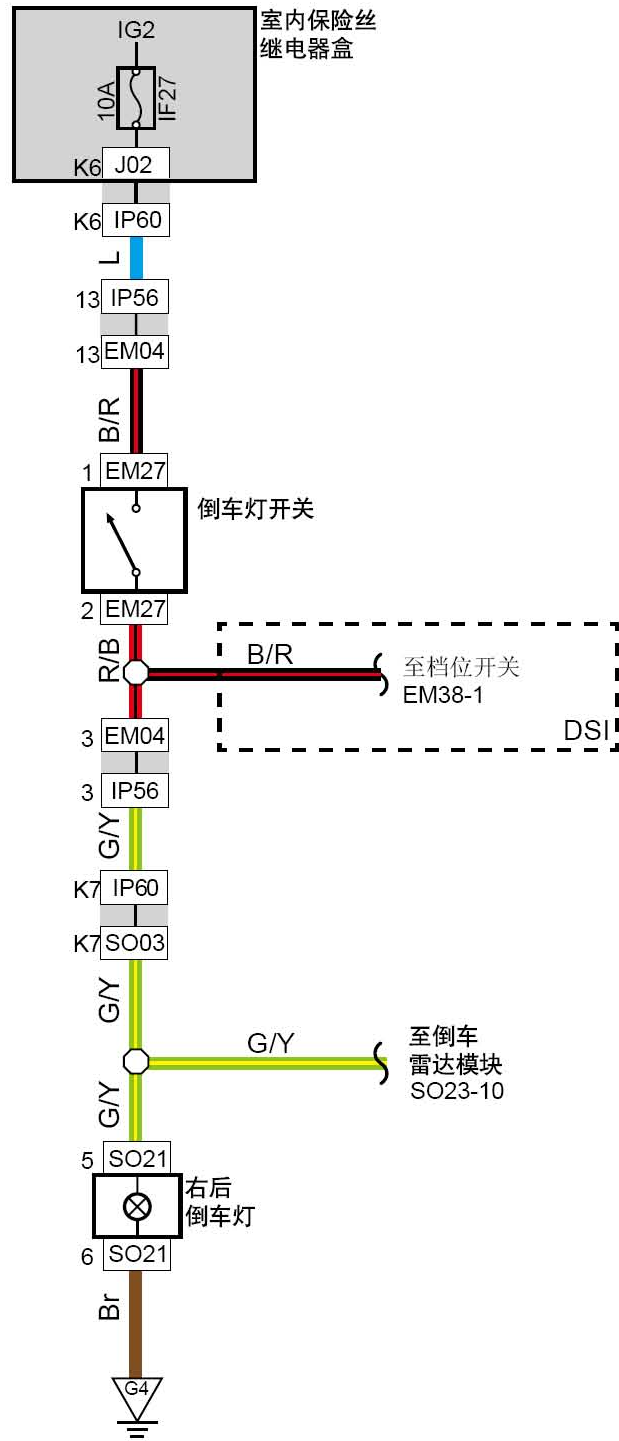


线束连接器	名称
IP60	接室内保险丝、继电器盒1线束连接器
J02	室内保险丝盒背面线束接插件
IP56	接发动机线束线束连接器
EM04	接仪表线束2线束连接器
EM27	倒档开关线束连接器
IP58	接室内灯线束线束连接器
RF11	接仪表线束线束连接器
S003	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
S021	右后组合灯线束连接器
G4	底板线束（左侧）

连接点	说明
EM27-2	至倒车雷达模块S023-10
	至档位开关EM38-1

LAUNCH


### 6.102 室内灯

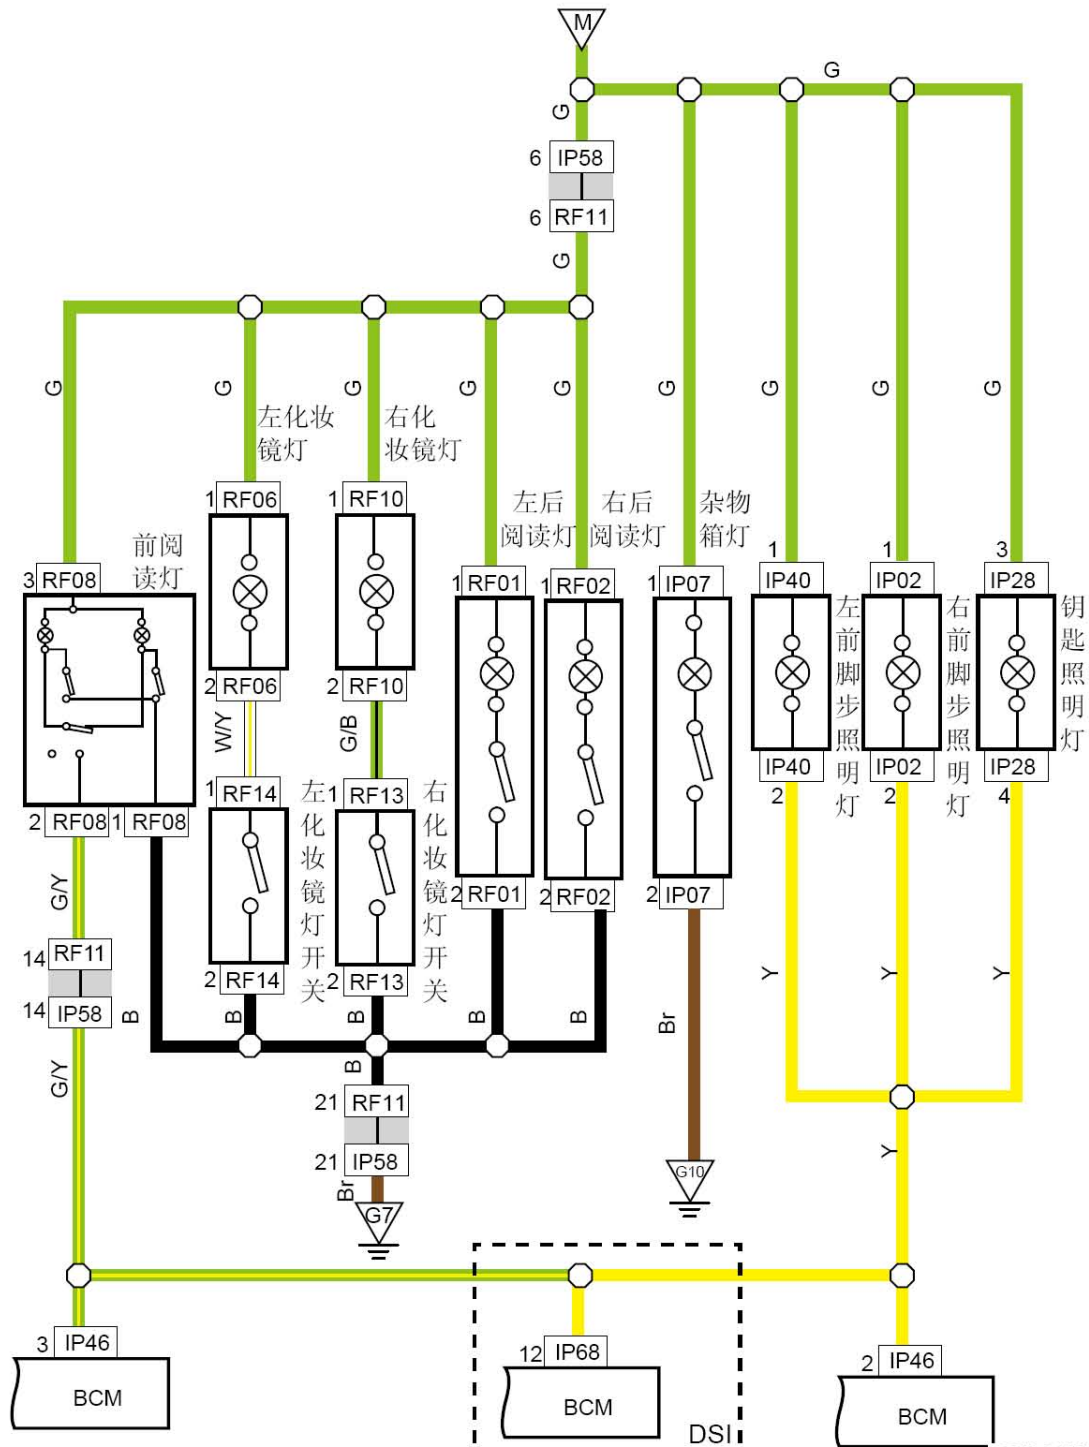

线束连接器	名称
IP58	接室内灯线束线束连接器
RF11	接仪表线束线束连接器
RF08	前阅读灯线束连接器
RF06	左化妆镜灯线束连接器
RF10	右化妆镜灯线束连接器
RF01	左后阅读灯线束连接器
RF02	右后阅读灯线束连接器
IP07	杂物箱灯线束连接器
IP40	左前脚步照明灯线束连接器
IP02	右前脚部照明灯线束连接器
IP28	防盗线圈线束连接器
RF13	右化妆镜灯开关线束连接器
RF14	左化妆镜灯开关线束连接器
IP46	车身控制模块3线束连接器
IP68	BCM控制模块线束连接器2
G7	仪表接地
G10	仪表接地

连接点	说明
M	室内灯电源

### 6.103 门灯及行李箱灯

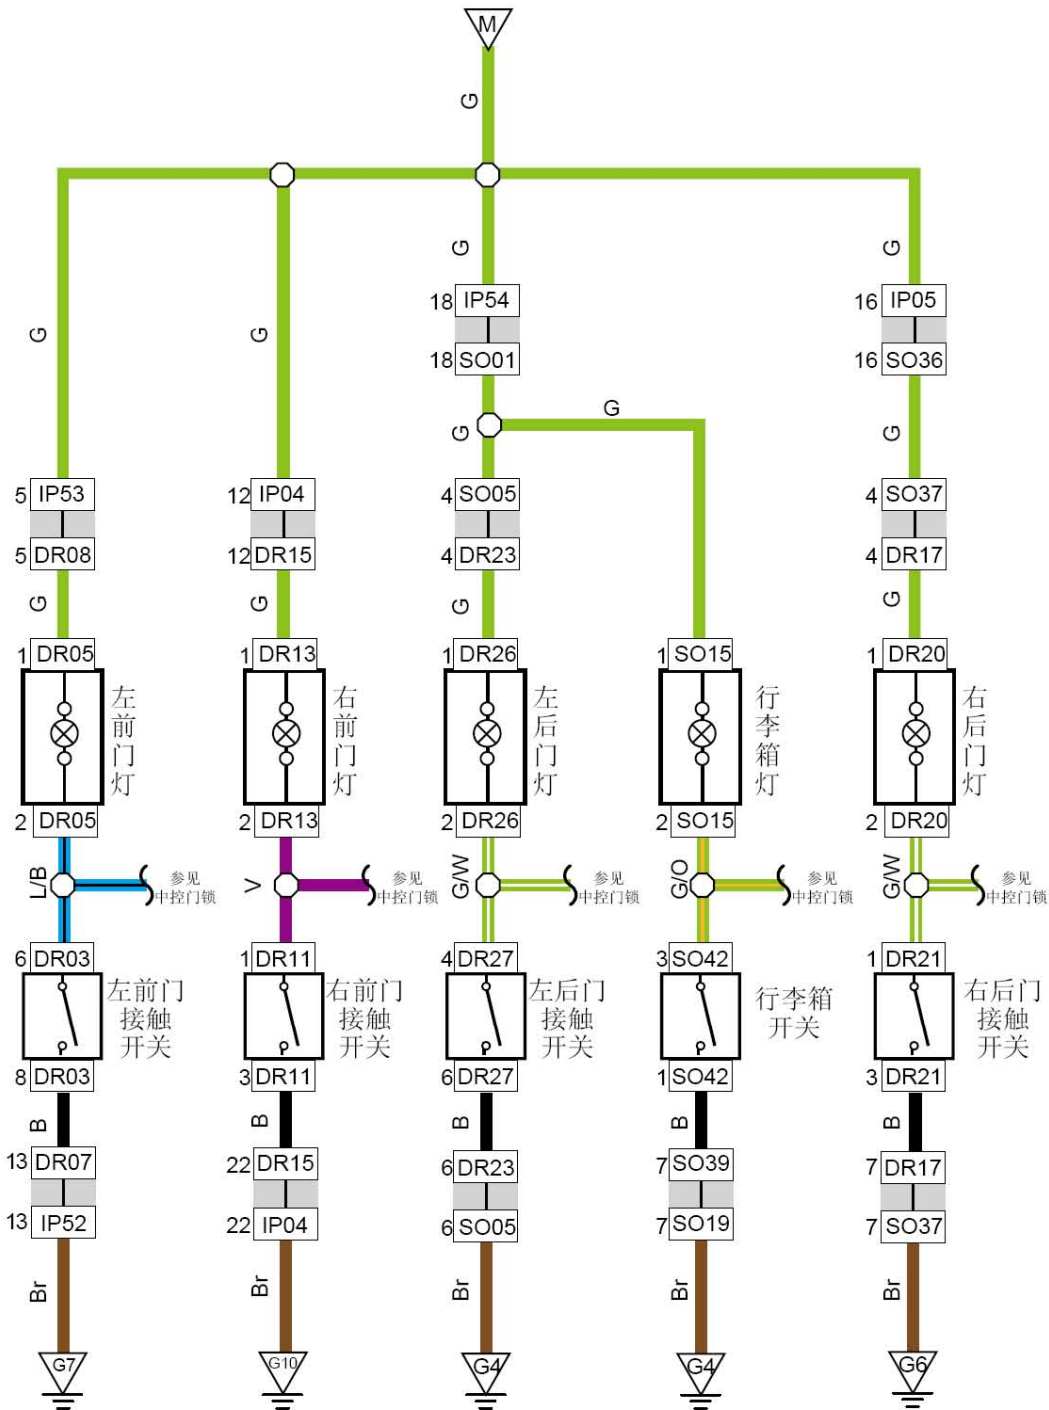

线束连接器	名称
IP54	接底板线束1线束连接器
S001	接仪表线束1线束连接器
IP05	接右底板线束1线束连接器
S036	接仪表线束1线束连接器
IP53	接左前门线束2线束连接器
DR08	接仪表板线束2线束连接器
IP04	接右前门线束线束连接器
DR15	接仪表板线束线束连接器
S005	接左后门线束线束连接器
DR23	接底板线束（左侧）线束连接器
S037	接右后门线束线束连接器
DR17	接底板线束（右侧）线束连接器
DR05	左前门迎宾灯线束连接器
DR13	右前门迎宾灯线束连接器
DR11	右前门锁电机线束连接器
DR27	左后门门锁电机线束连接器
S042	接行李箱锁线束连接器
DR21	右后门锁电机线束连接器
S019	接行李箱线束线束连接器
S039	接底板线束线束连接器
DR07	接仪表板线束1线束连接器
IP52	接左前门线束1线束连接器
G4	底板接地（左侧）
G6	底板接地（右侧）
G7	仪表接地
G10	仪表接地

连接点	说明
M	室内灯电源
DR03-6	参见中控门锁1
DR11-1	参见中控门锁1
DR27-4	参见中控门锁2
S042-3	参见中控门锁2
DR21-1	参见中控门锁2